

FI – SA, Sasko Marián, Družstevná 24, 900 01 Modra

Prevádzka: Štefanovská 725, 900 89 Častá

Tel: 033 / 6495188 Fax: 033 / 6408330

www.fisa.sk fisa@saunabau.sk

Č.ú. 2622060058 / 1100



IČO:35084103, IČ DPH: SK1020231608







Manuál Tylö Impression 170


















Obrázok znázorňuje príklad montáže kabiny. V montážnom návode je táto schéma popisaná. Čísla ukazujú, v akom poradí sa majú steny montovať. Steny sú označené podľa materiálov: P=plast, G=sklo, B=čierne sklo, D=sklené dvere

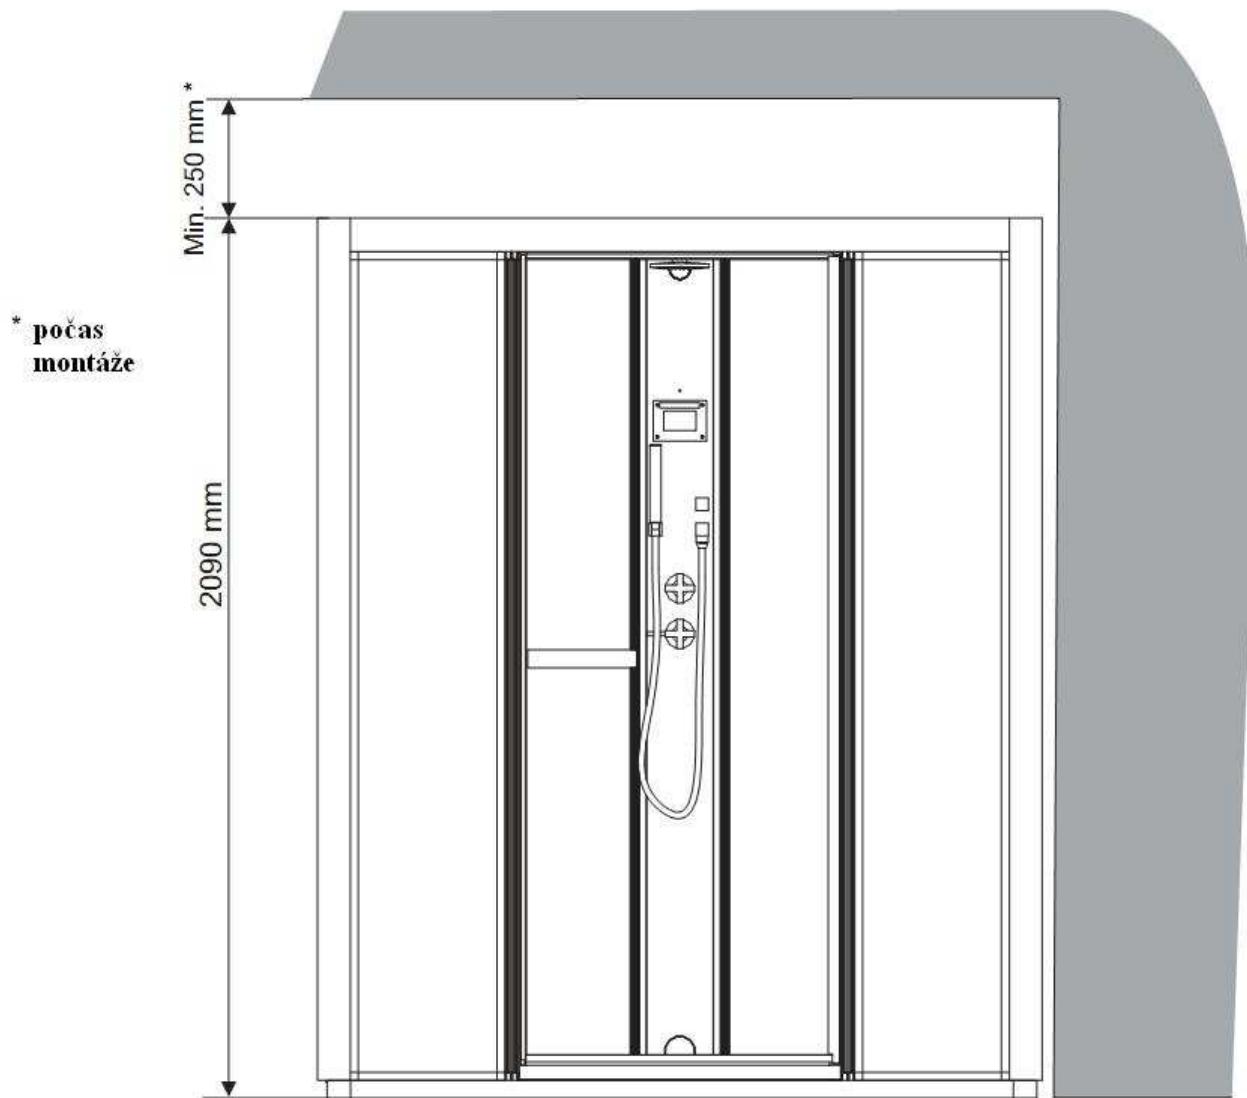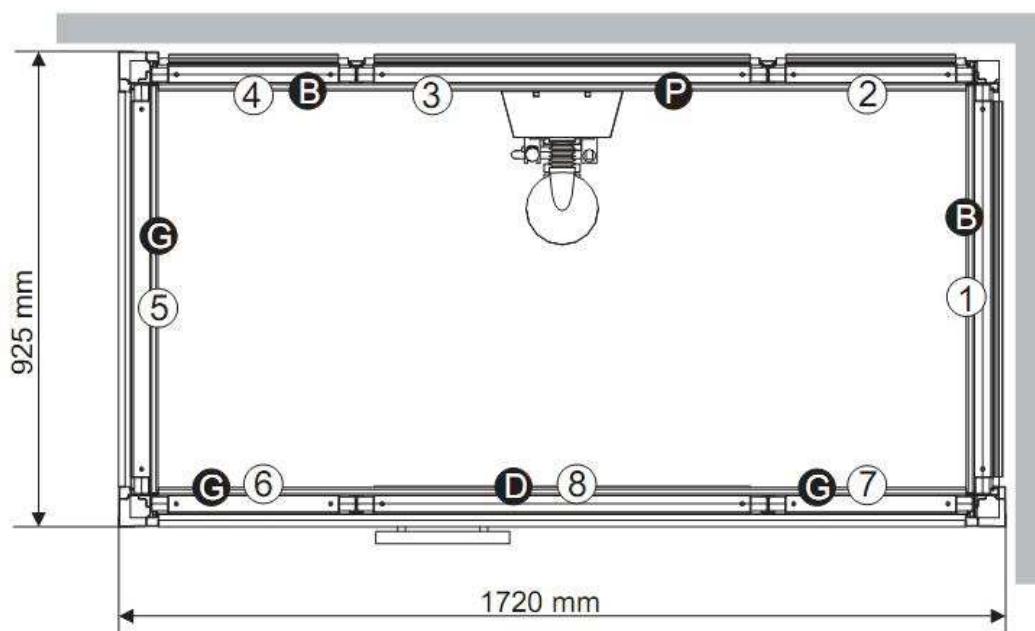





Popis rôznych druhov stien

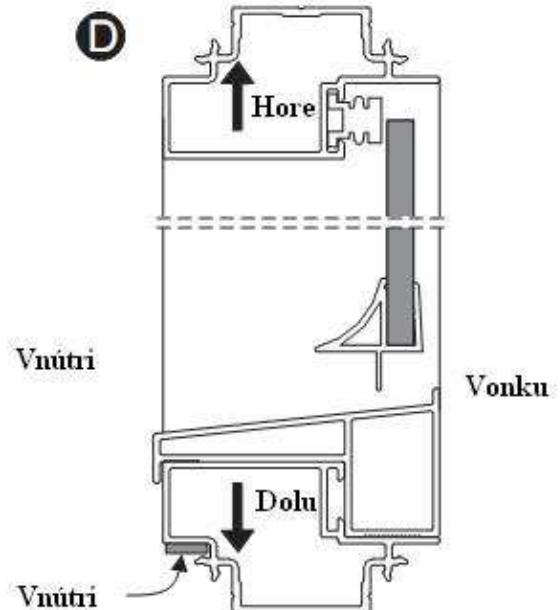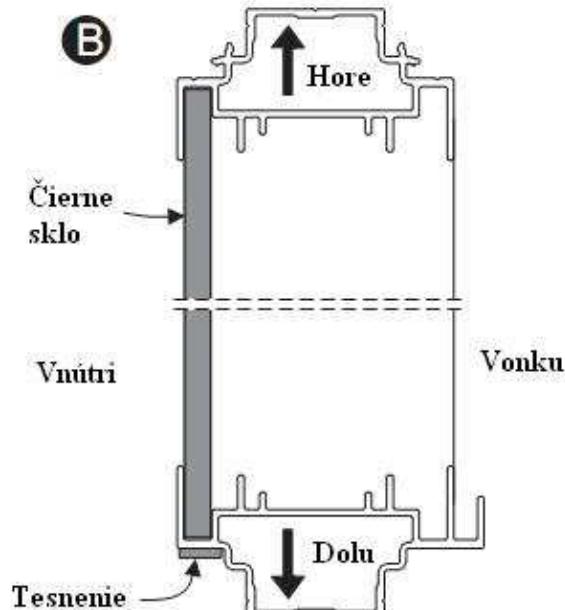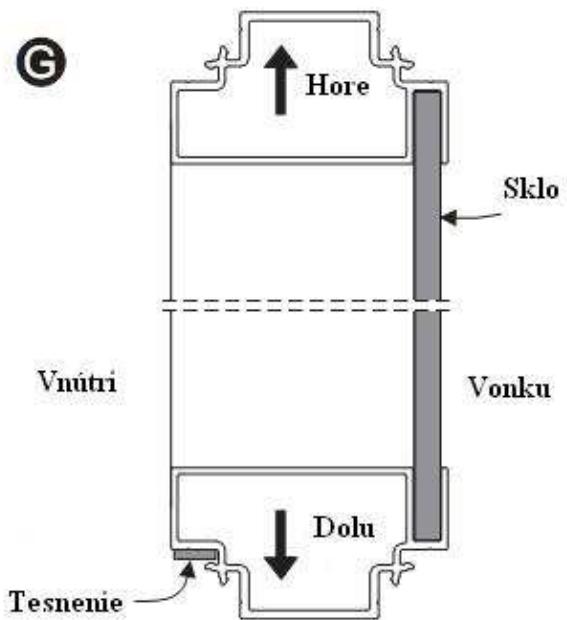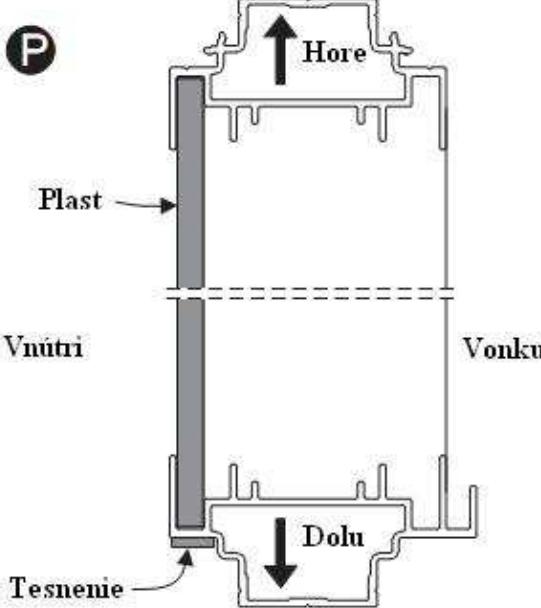

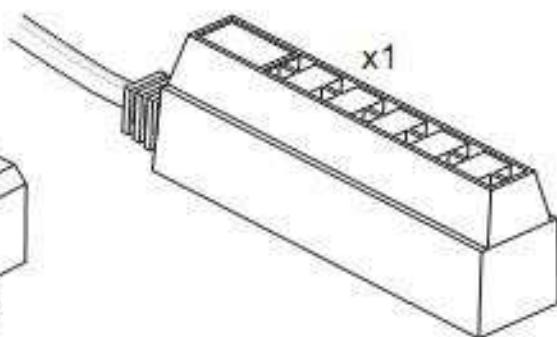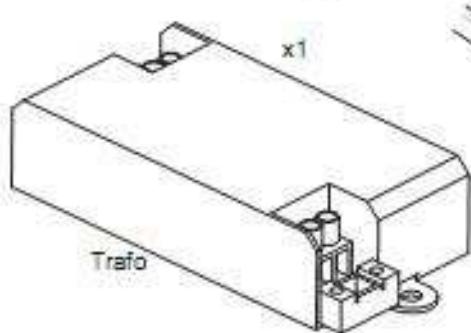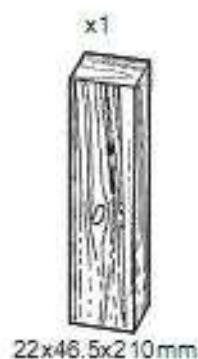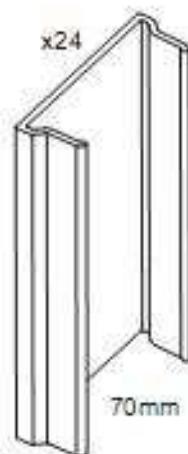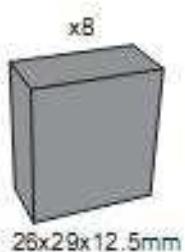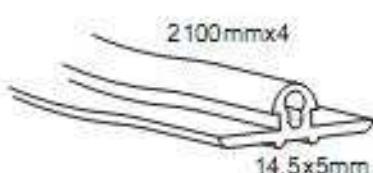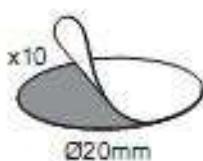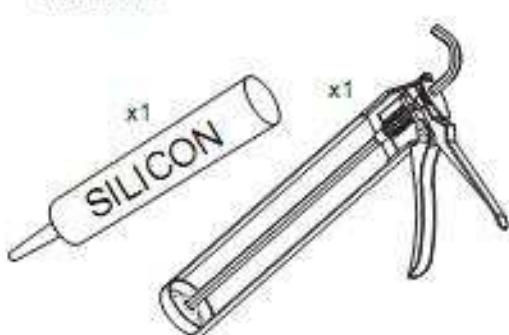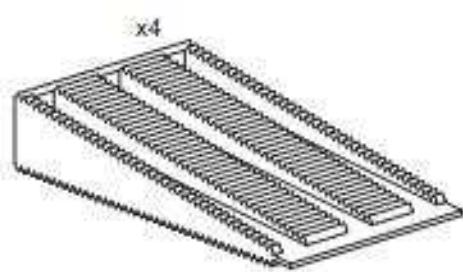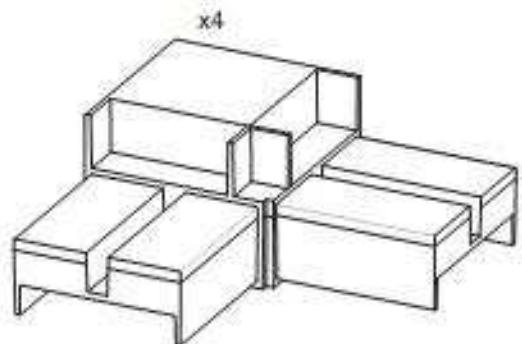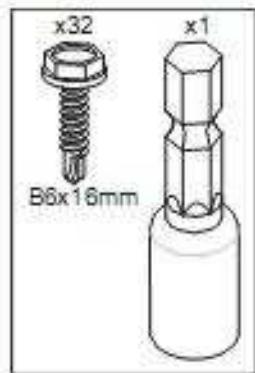

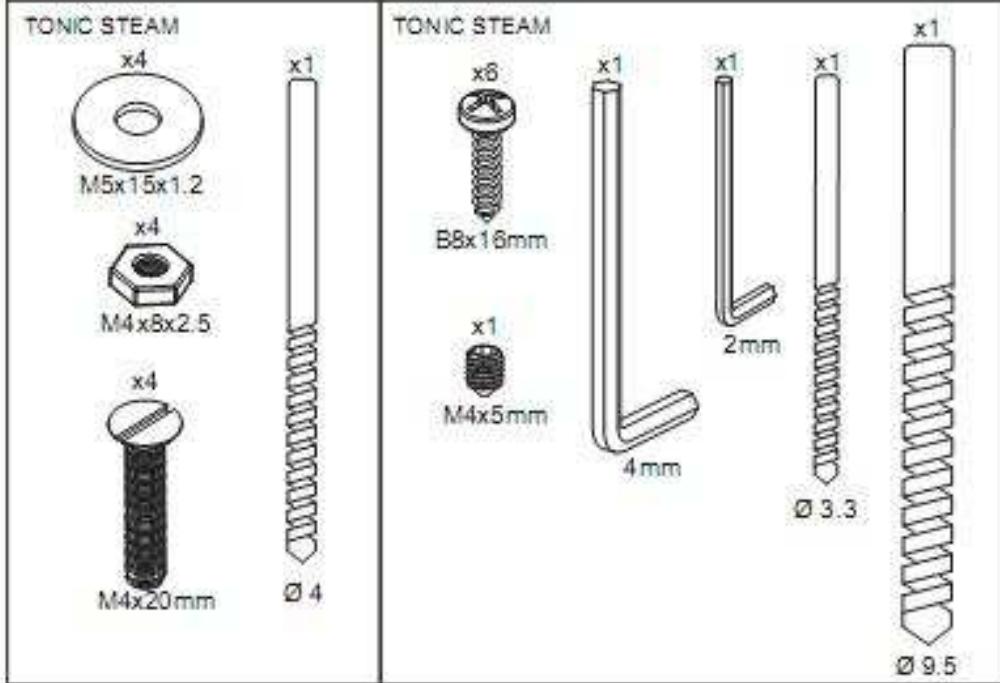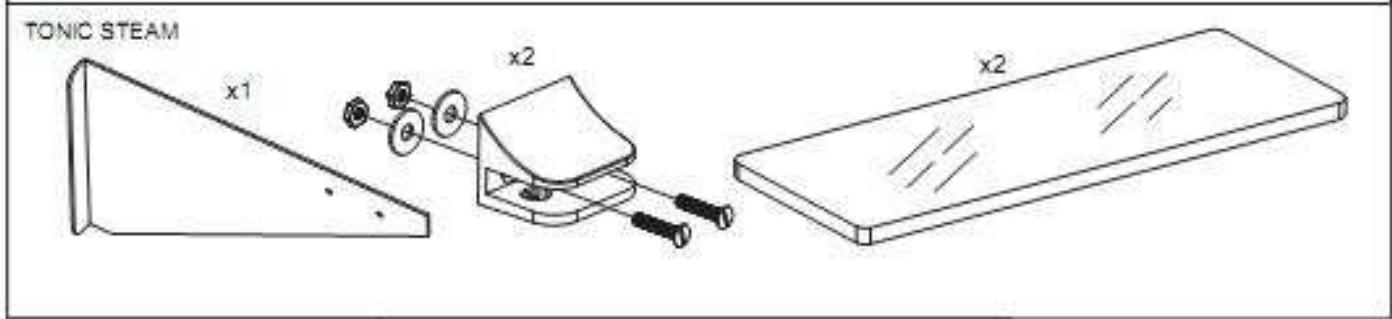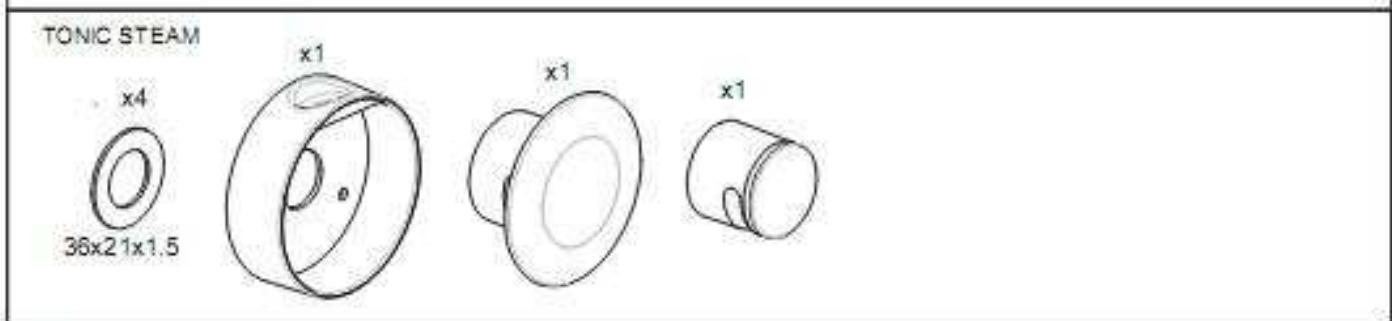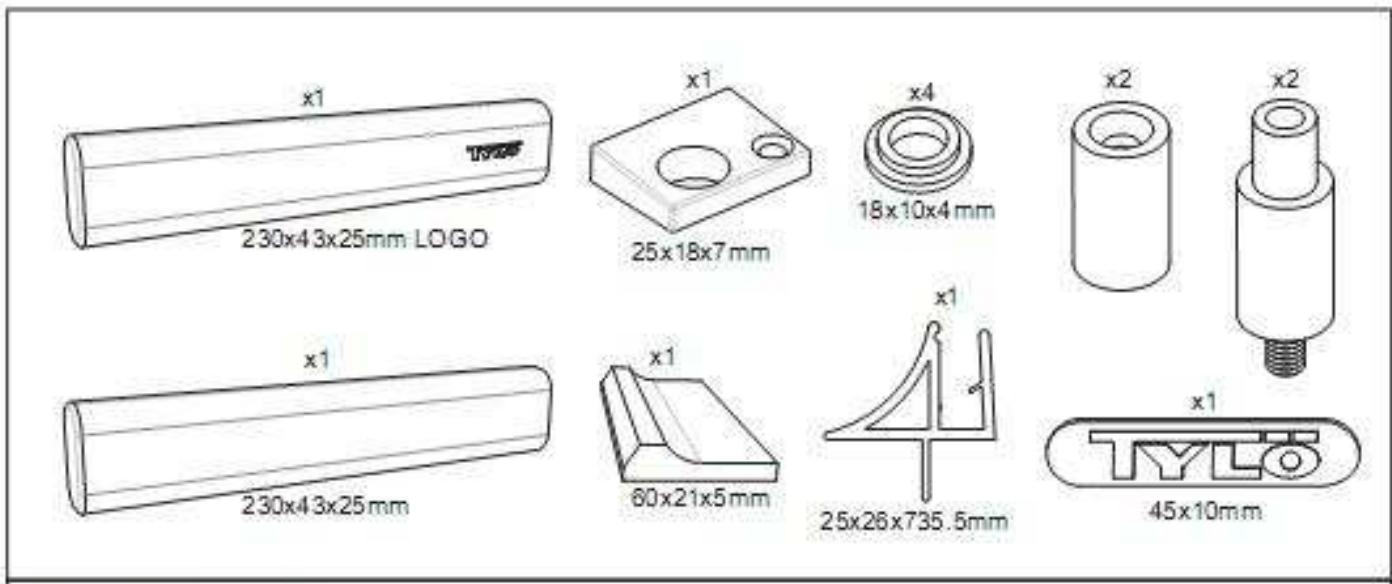


Profile

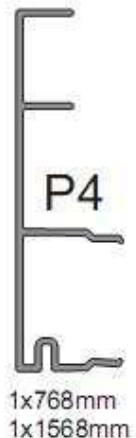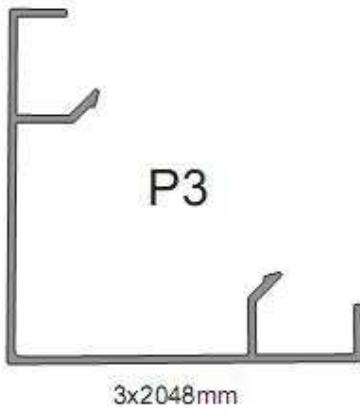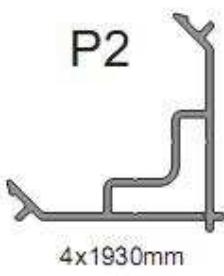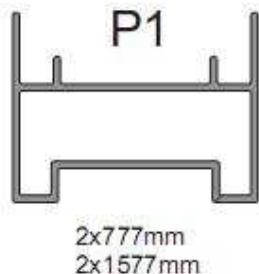


Náradie



1 Montáž podlahového rámu

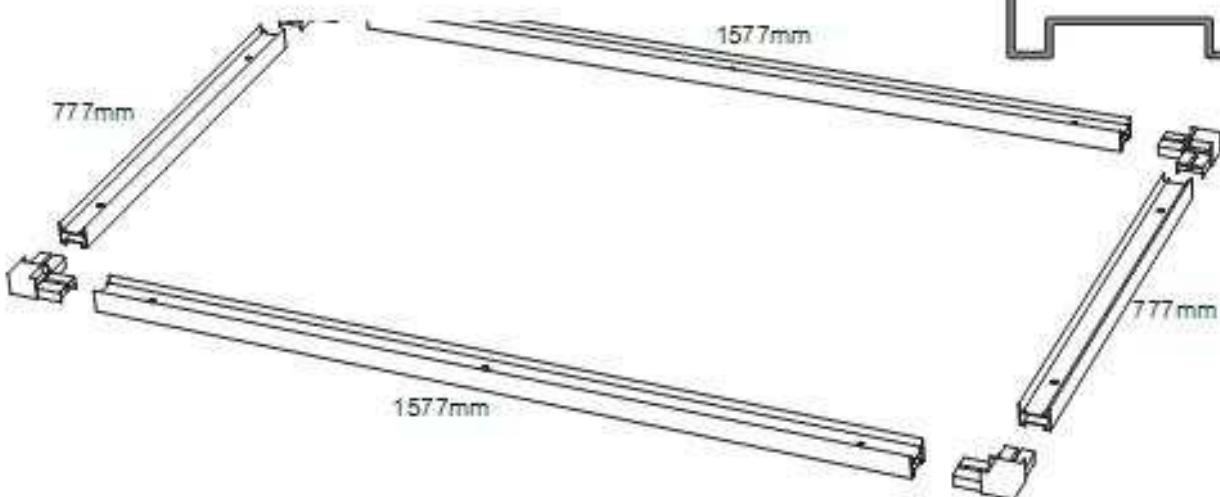


Na rohové spoje dajte pás silikonu podl'a nákresu

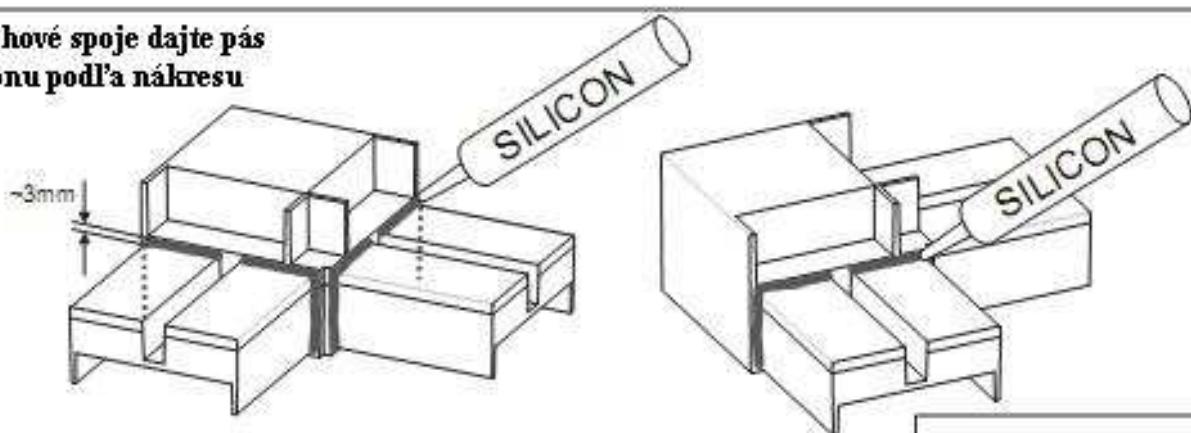


Přitlačte rohové spoje do podlahových rámových profilů


Rovnákovy kvalitní plochy na podlahovém rámu

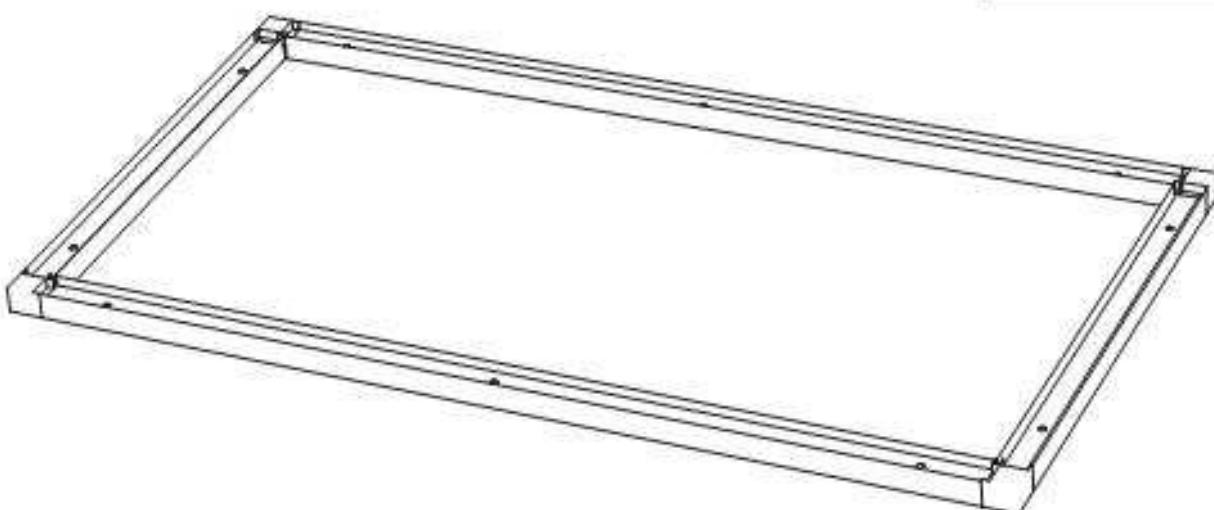

2 Otočte podlahový rám naopak. Zaňaďte rohové spoje do podlahových rámových profilov. Uistite sa, že sú vždy smerom dovnútra. Upevňte rohové spoje a namontujte väčšie nastaviteľné nožky smerom dovnútra.


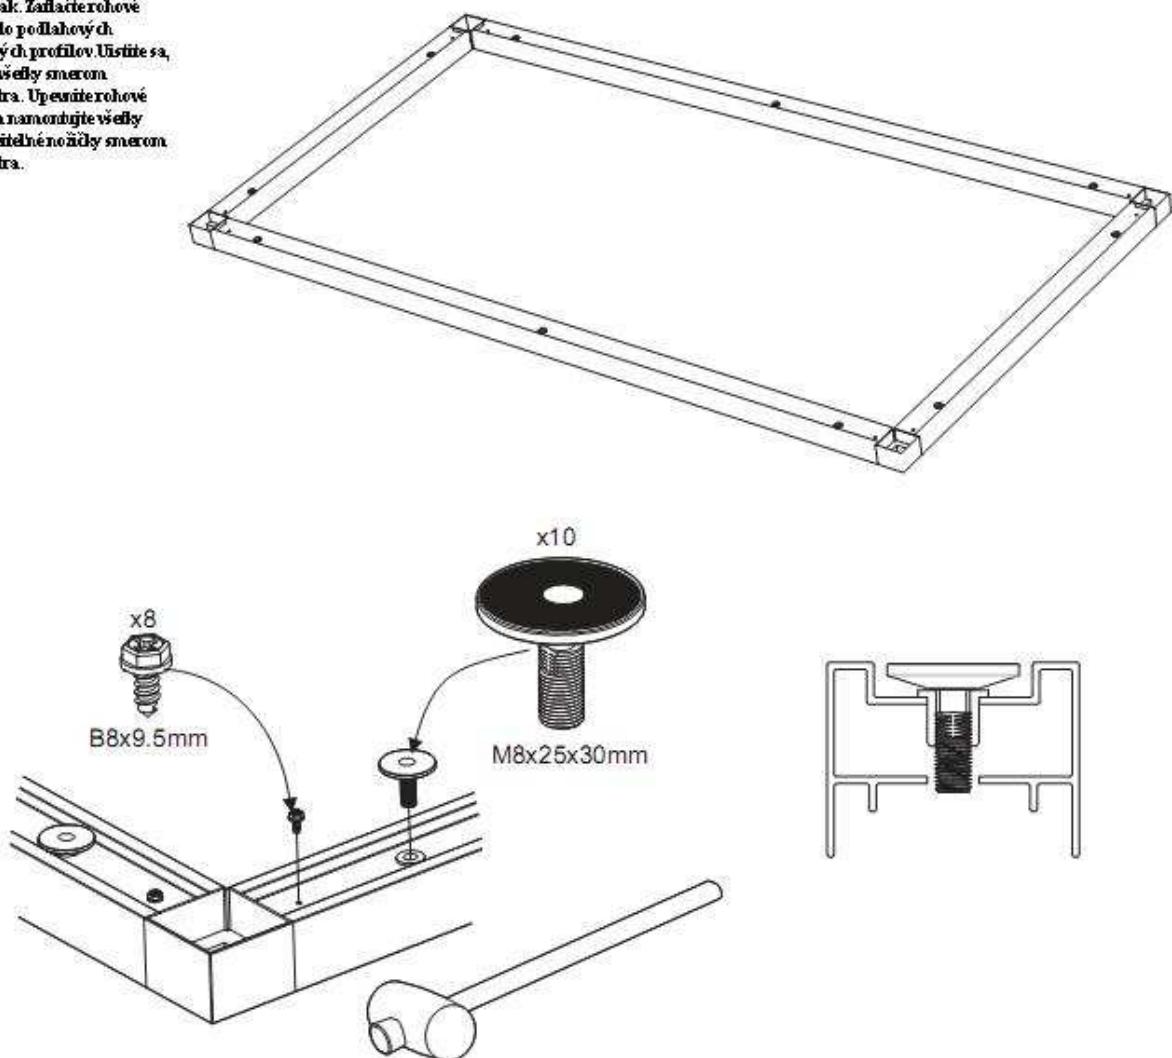


3 Otočte podlahový rám naopak. Zotrte zvyšky silikónu na rohových spojoch.

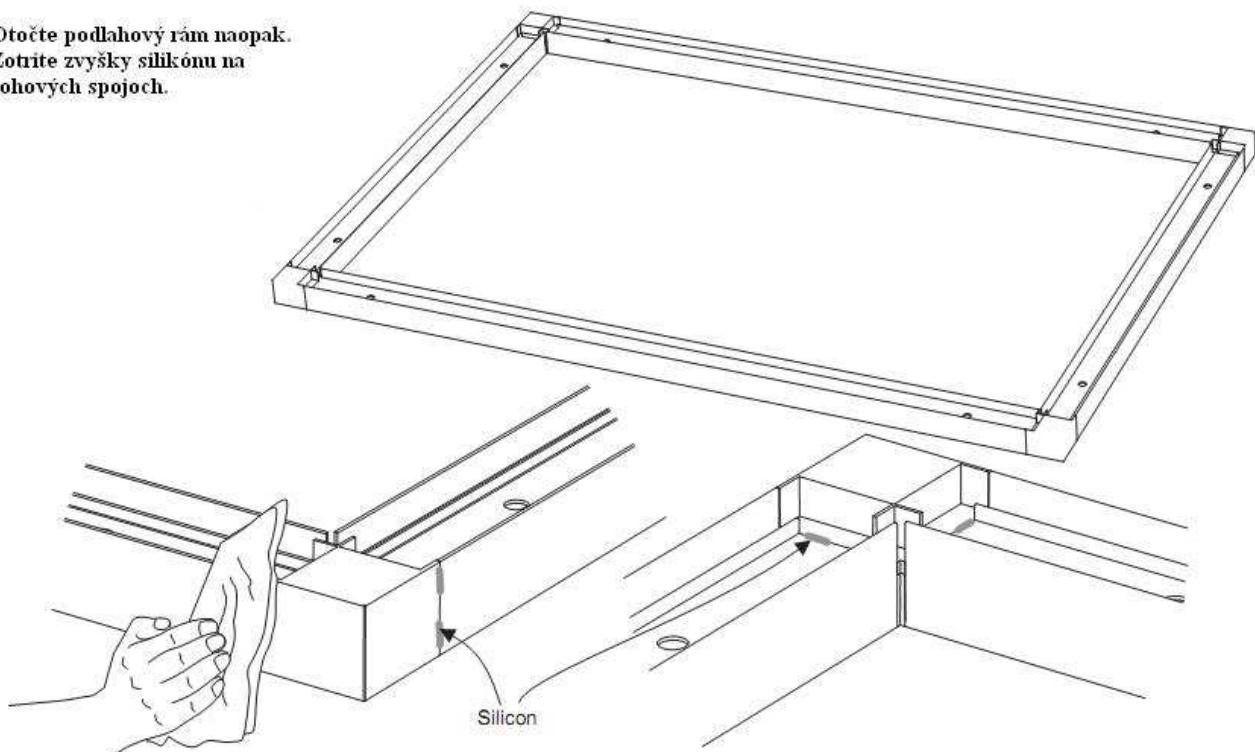


4 Položte podlahový rám tam, kde by mala kabína stáť. Použite vodováhu, aby bol rám v rovine.

Na dosiahnutie výborného výsledku je dôležité, aby bol rám kompletný. Použite imbusový kľúč na nastavanie nožičiek. Uistite sa, že skrutka z nastaviteľných nožičiek je umiestnená podľa obrázku.

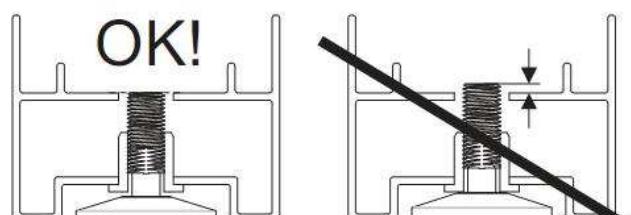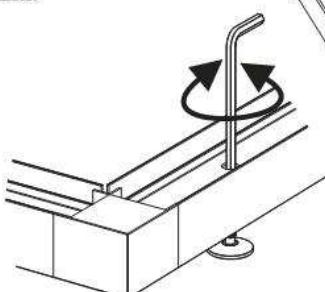


5 Aby bola montáž jednoduchšia, potiahnite podlahový rám, ak je blízko steny. Ak nie je podlahový rám po presunuti v rovine, použite kliny, ak je to potrebné. Na výčistenie utrite otvory nad nastaviteľnými nožičkami a upevnite lepiace okrúhle kusky.


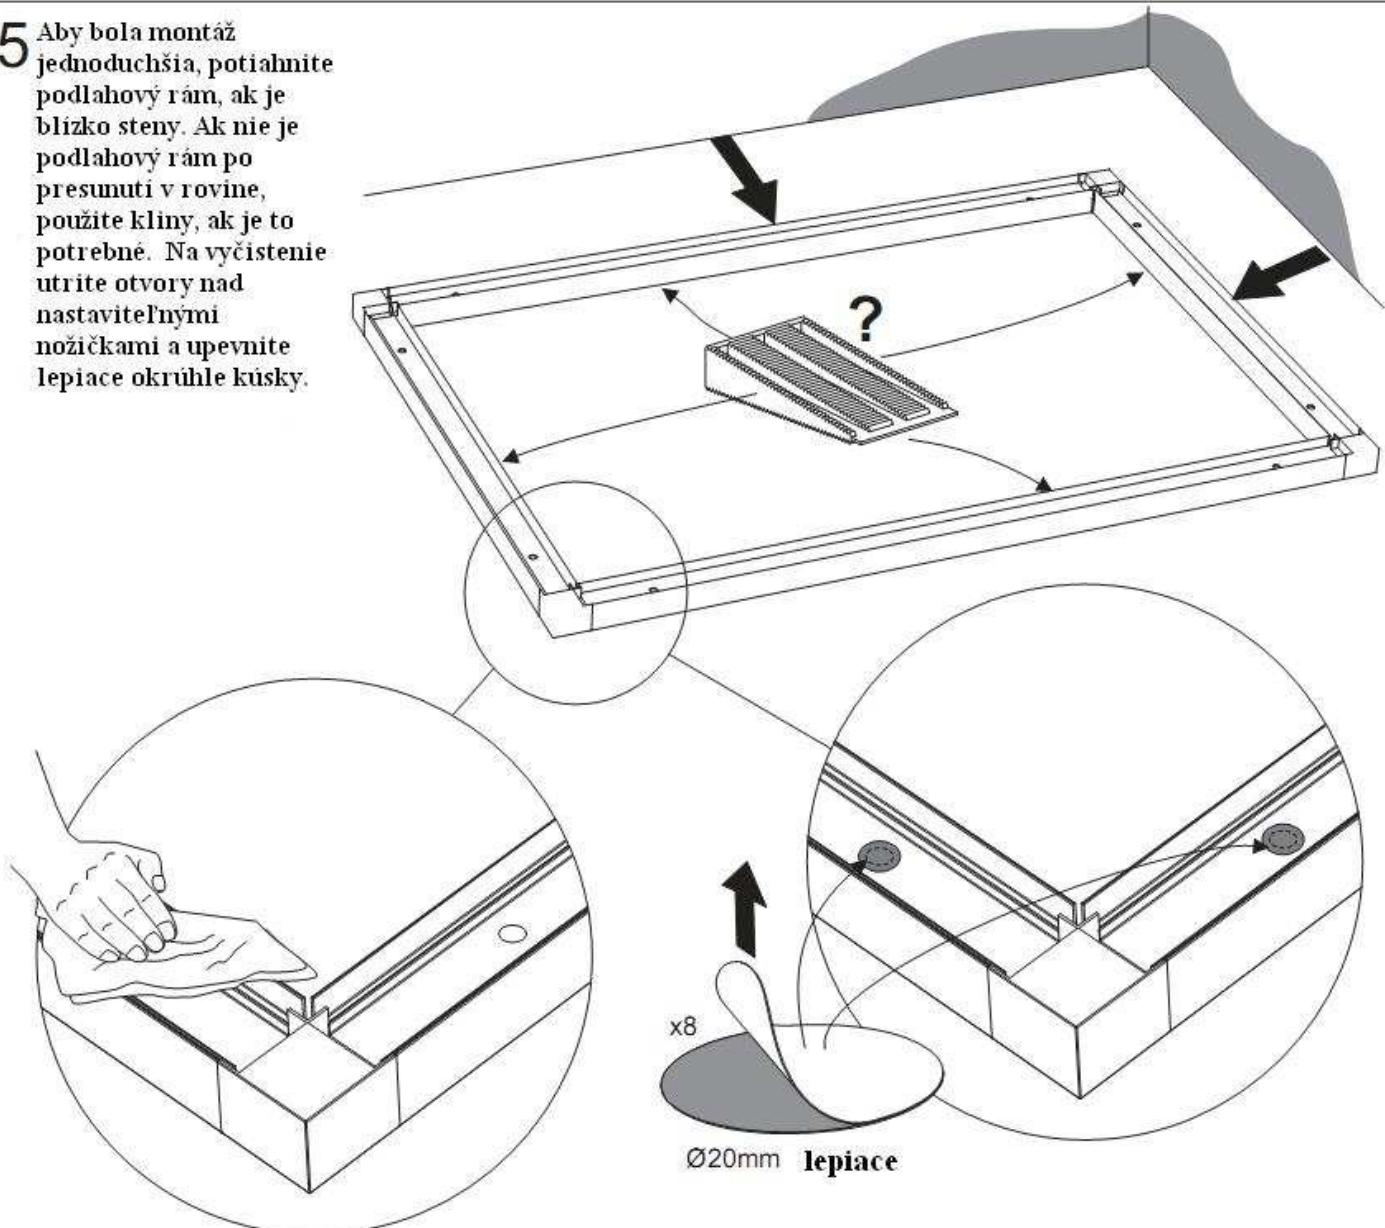


6



Vály začnite s vrchnou skružou, potom pokračujte spodnou a nakoniec niektorou strednou.

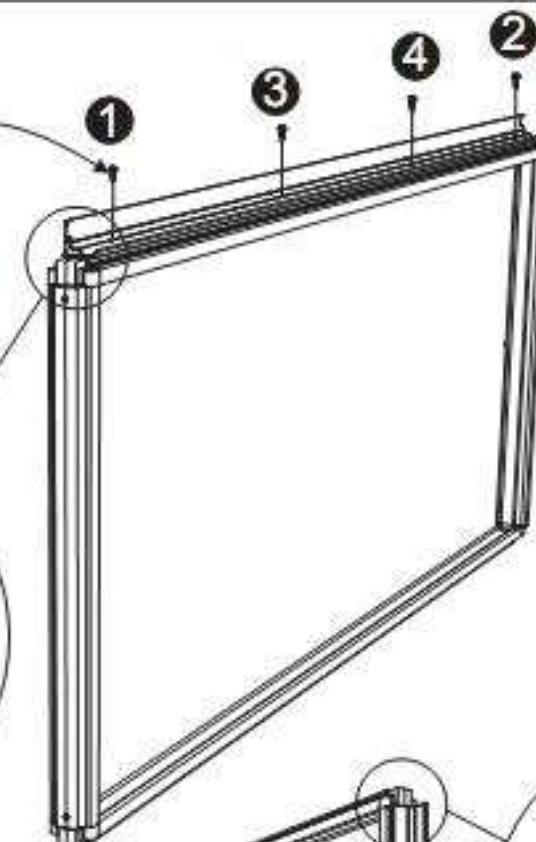


P2

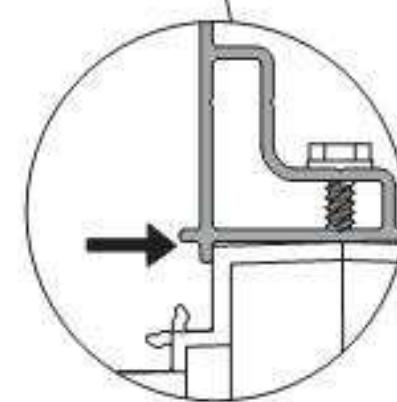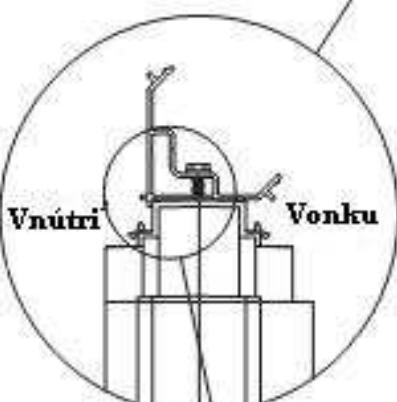

Je dôležité, aby boli rohové spoje celkom blízko steny. Pritlačte profil ku stene počas montáže.

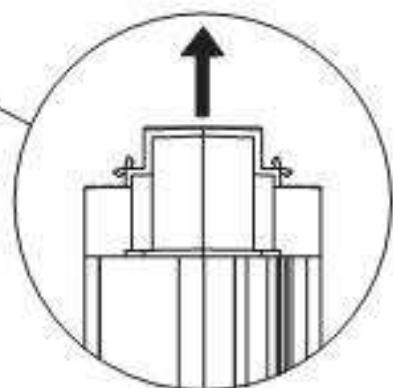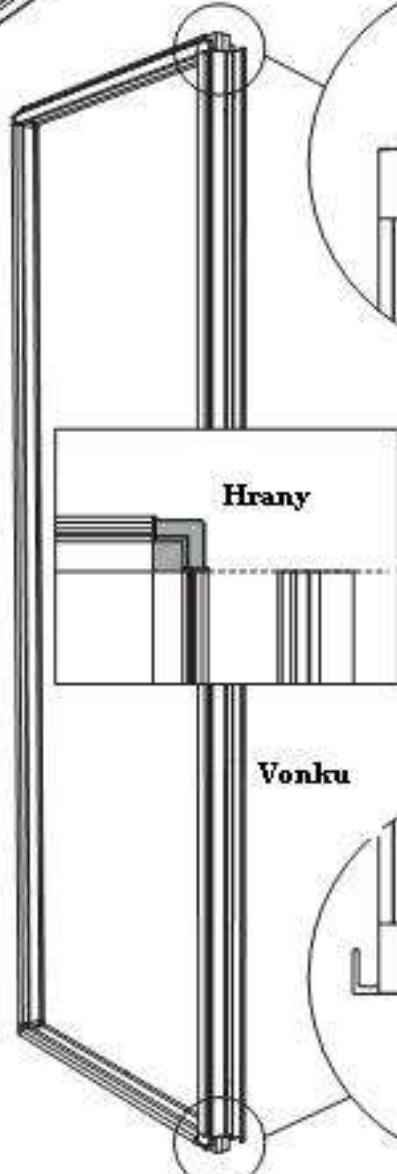

Hore

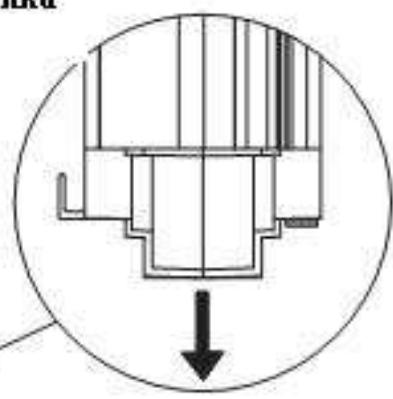


Hrany


Vonku

7


Otočte stenovú časť a namontujte ďalší rohový profil.

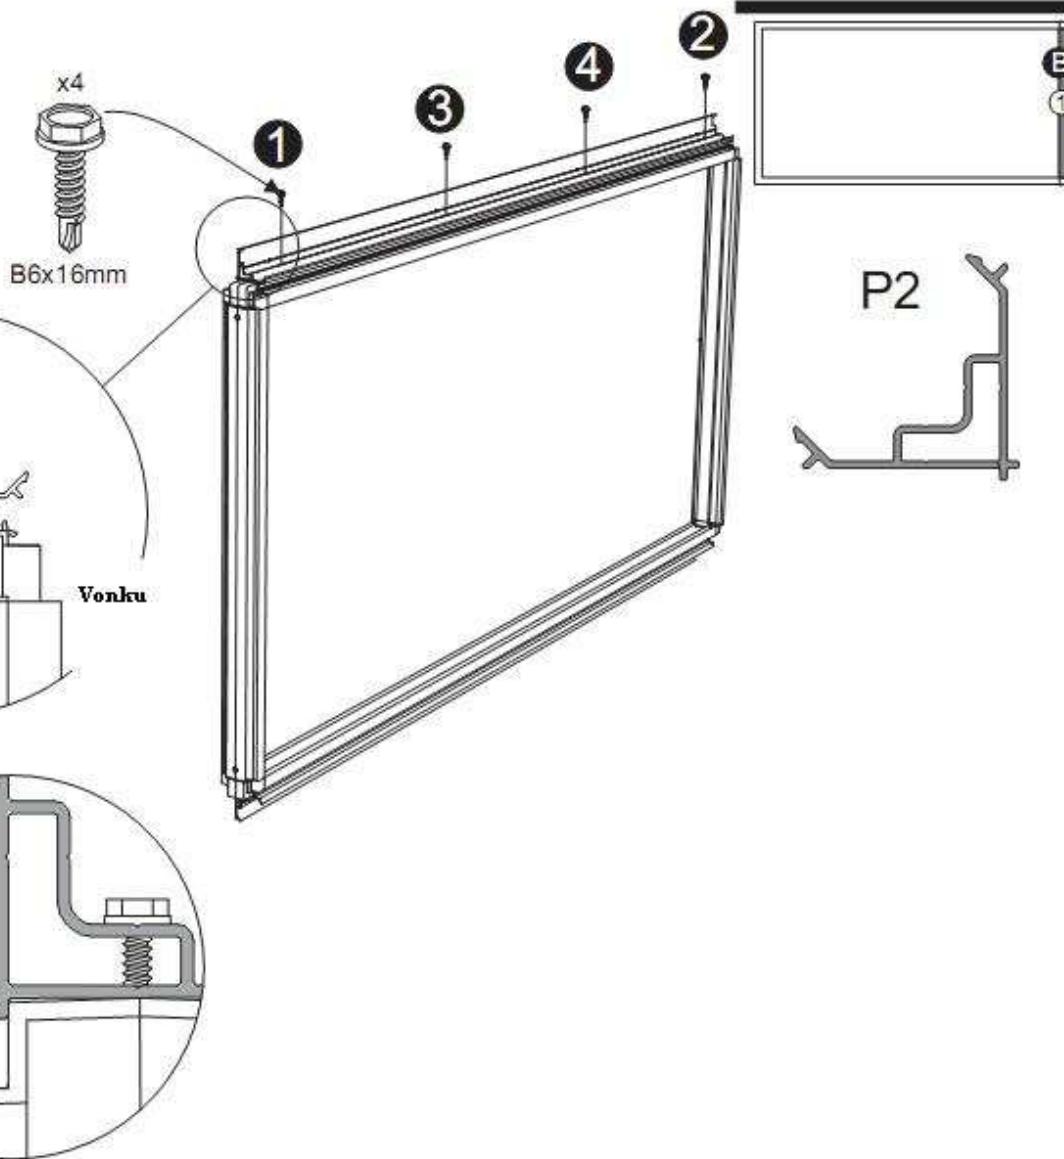



8

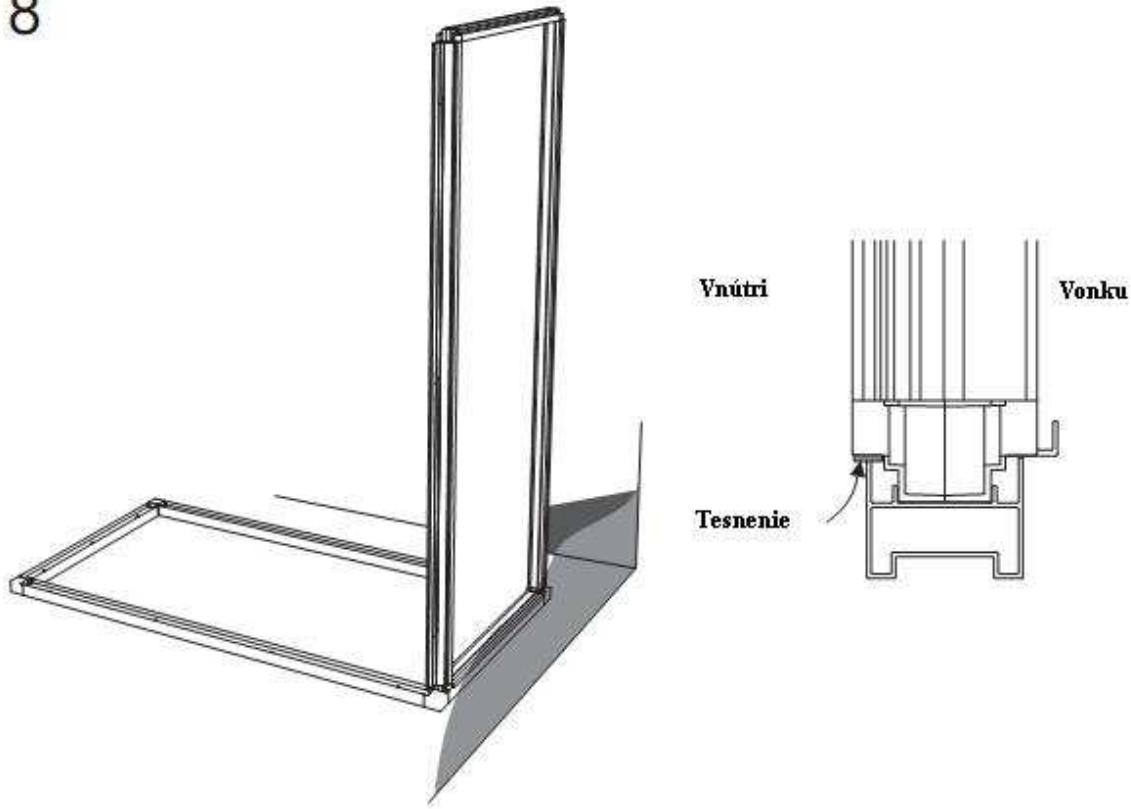




9

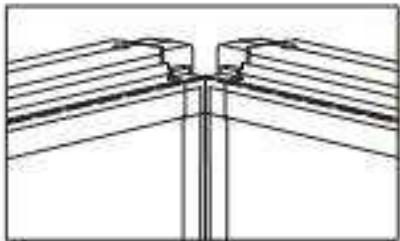




Pozor! Je dôležité, aby boli steny v rohoch na rovnakej úrovni.

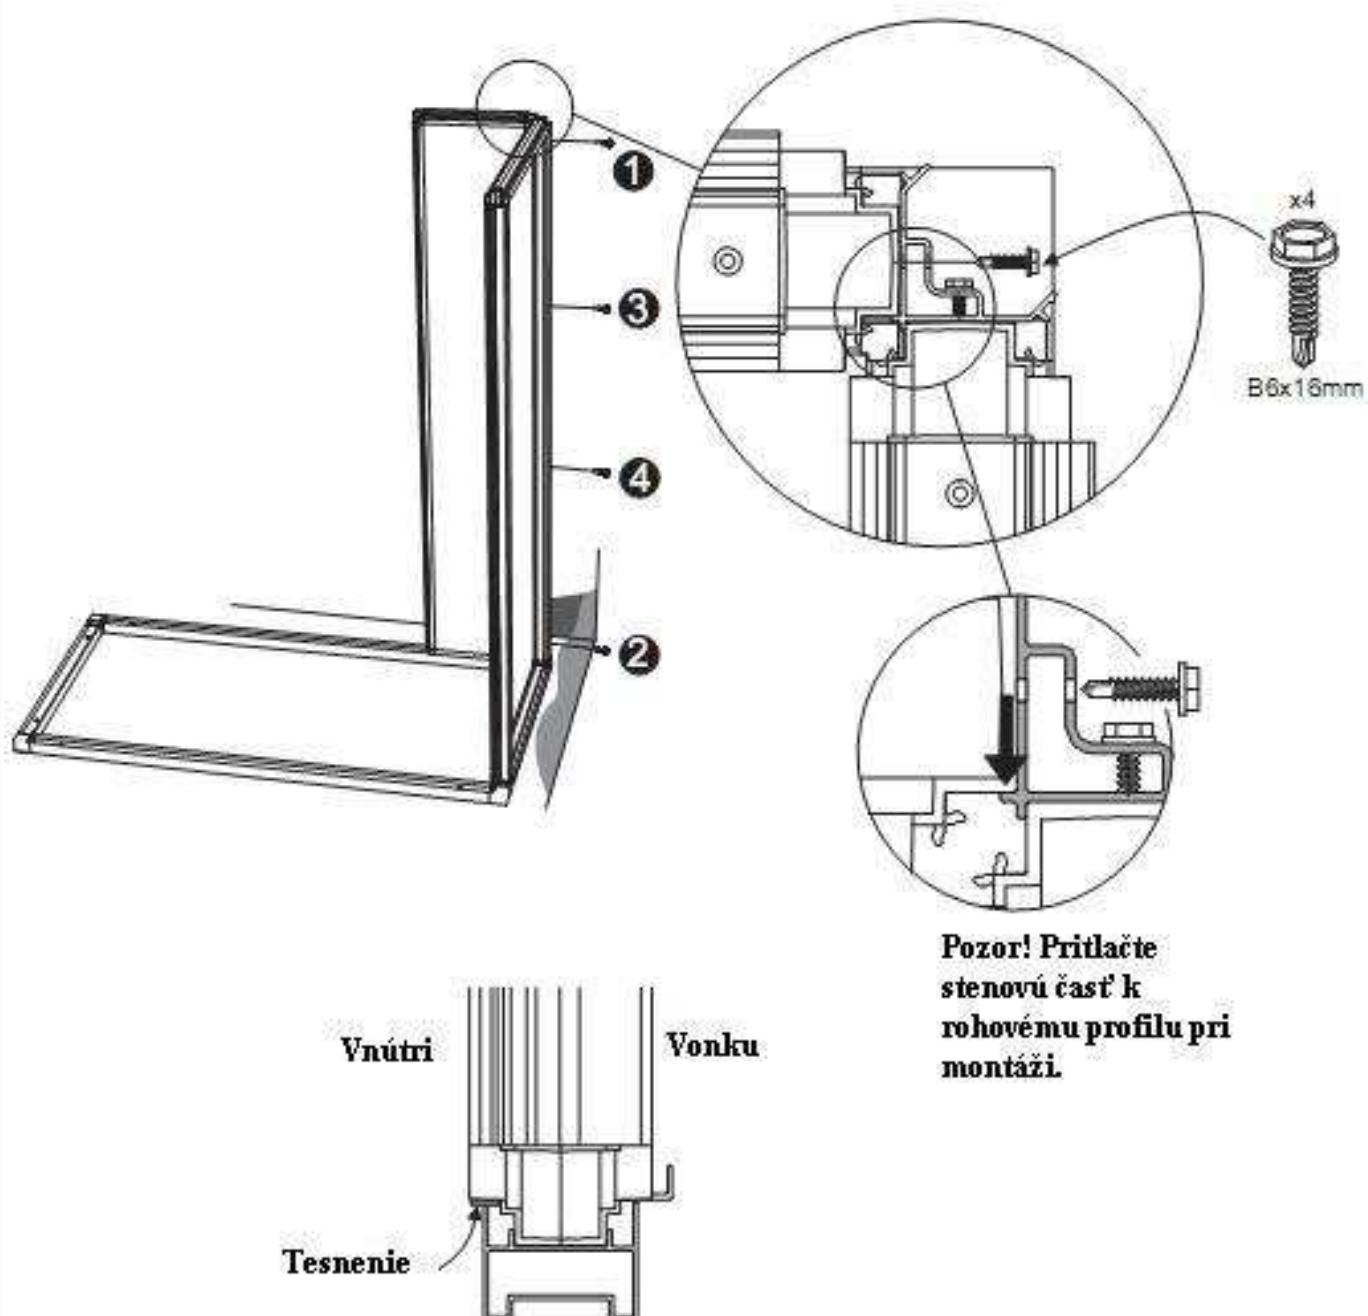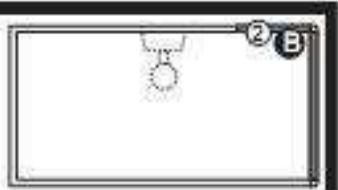



10

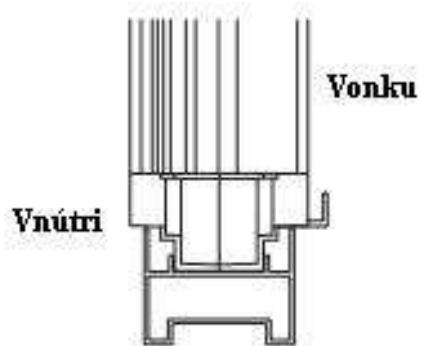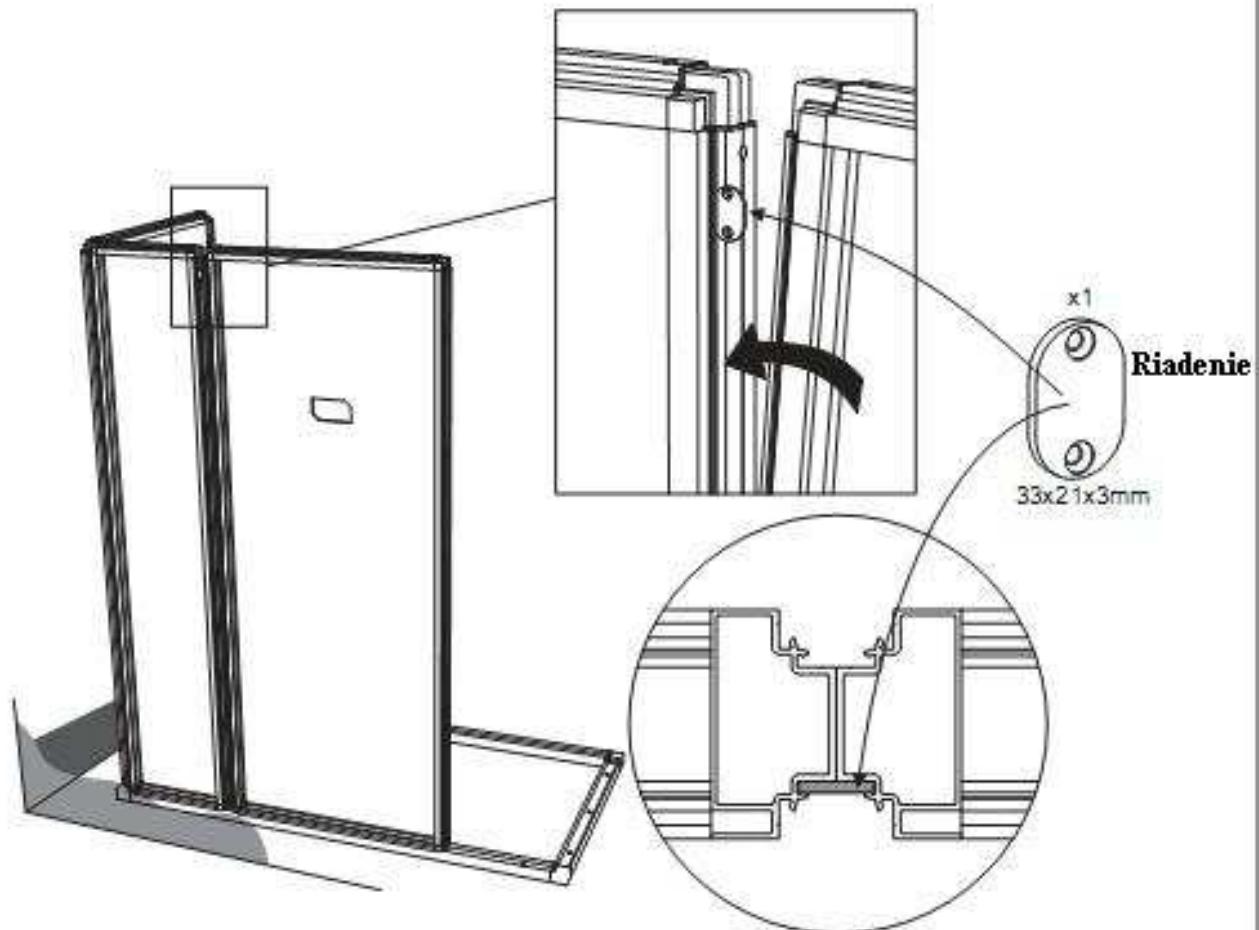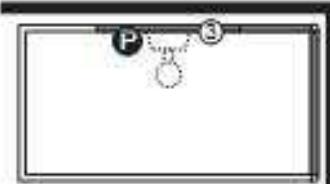




11

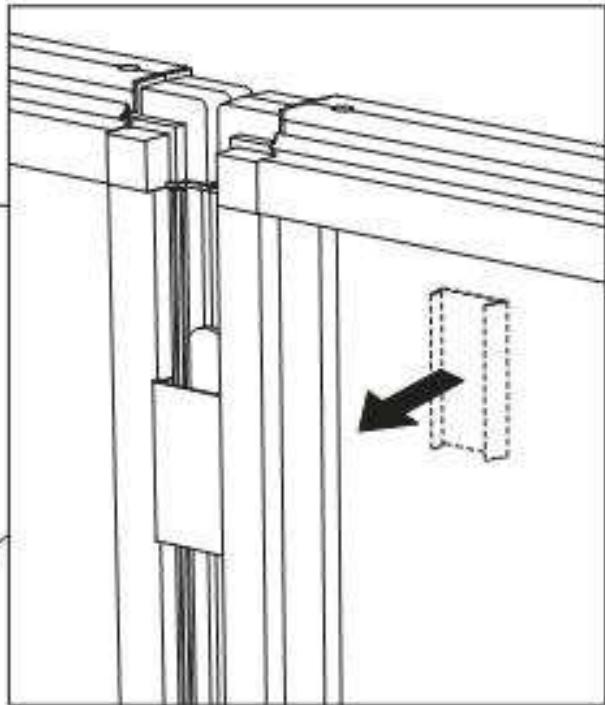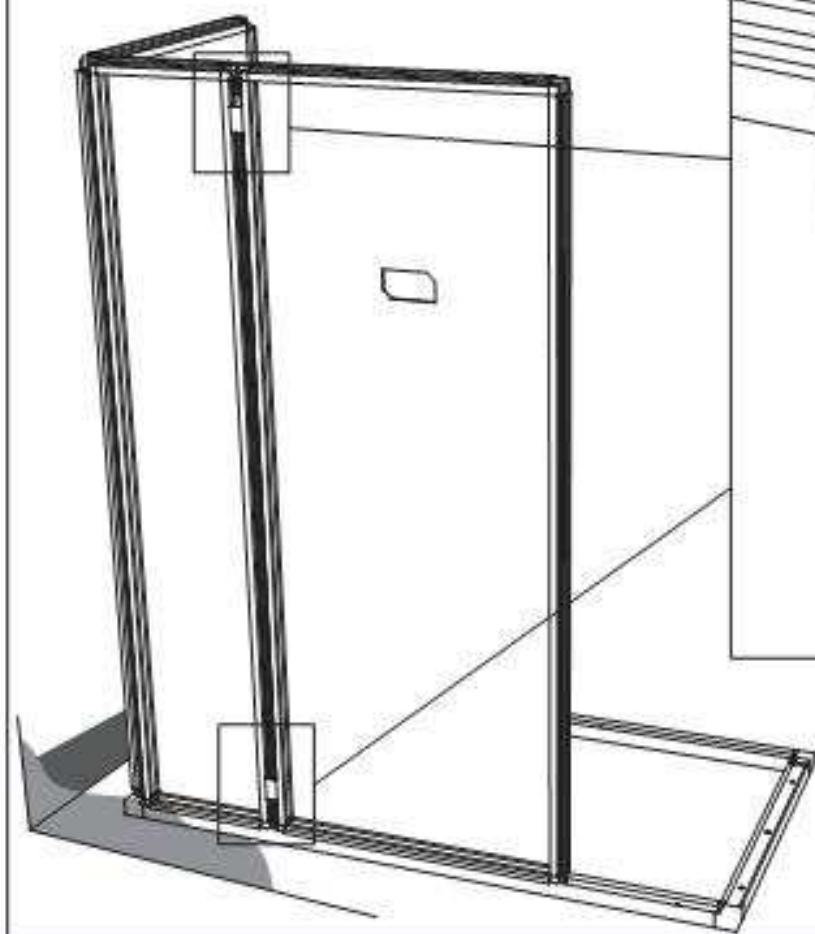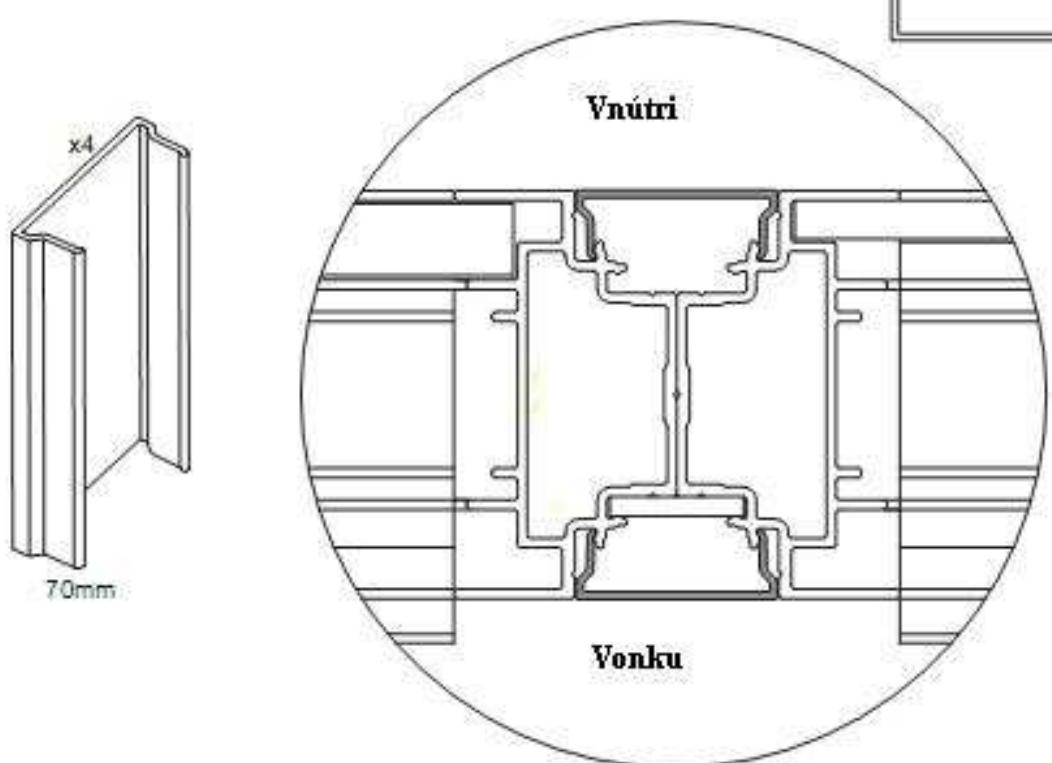


12

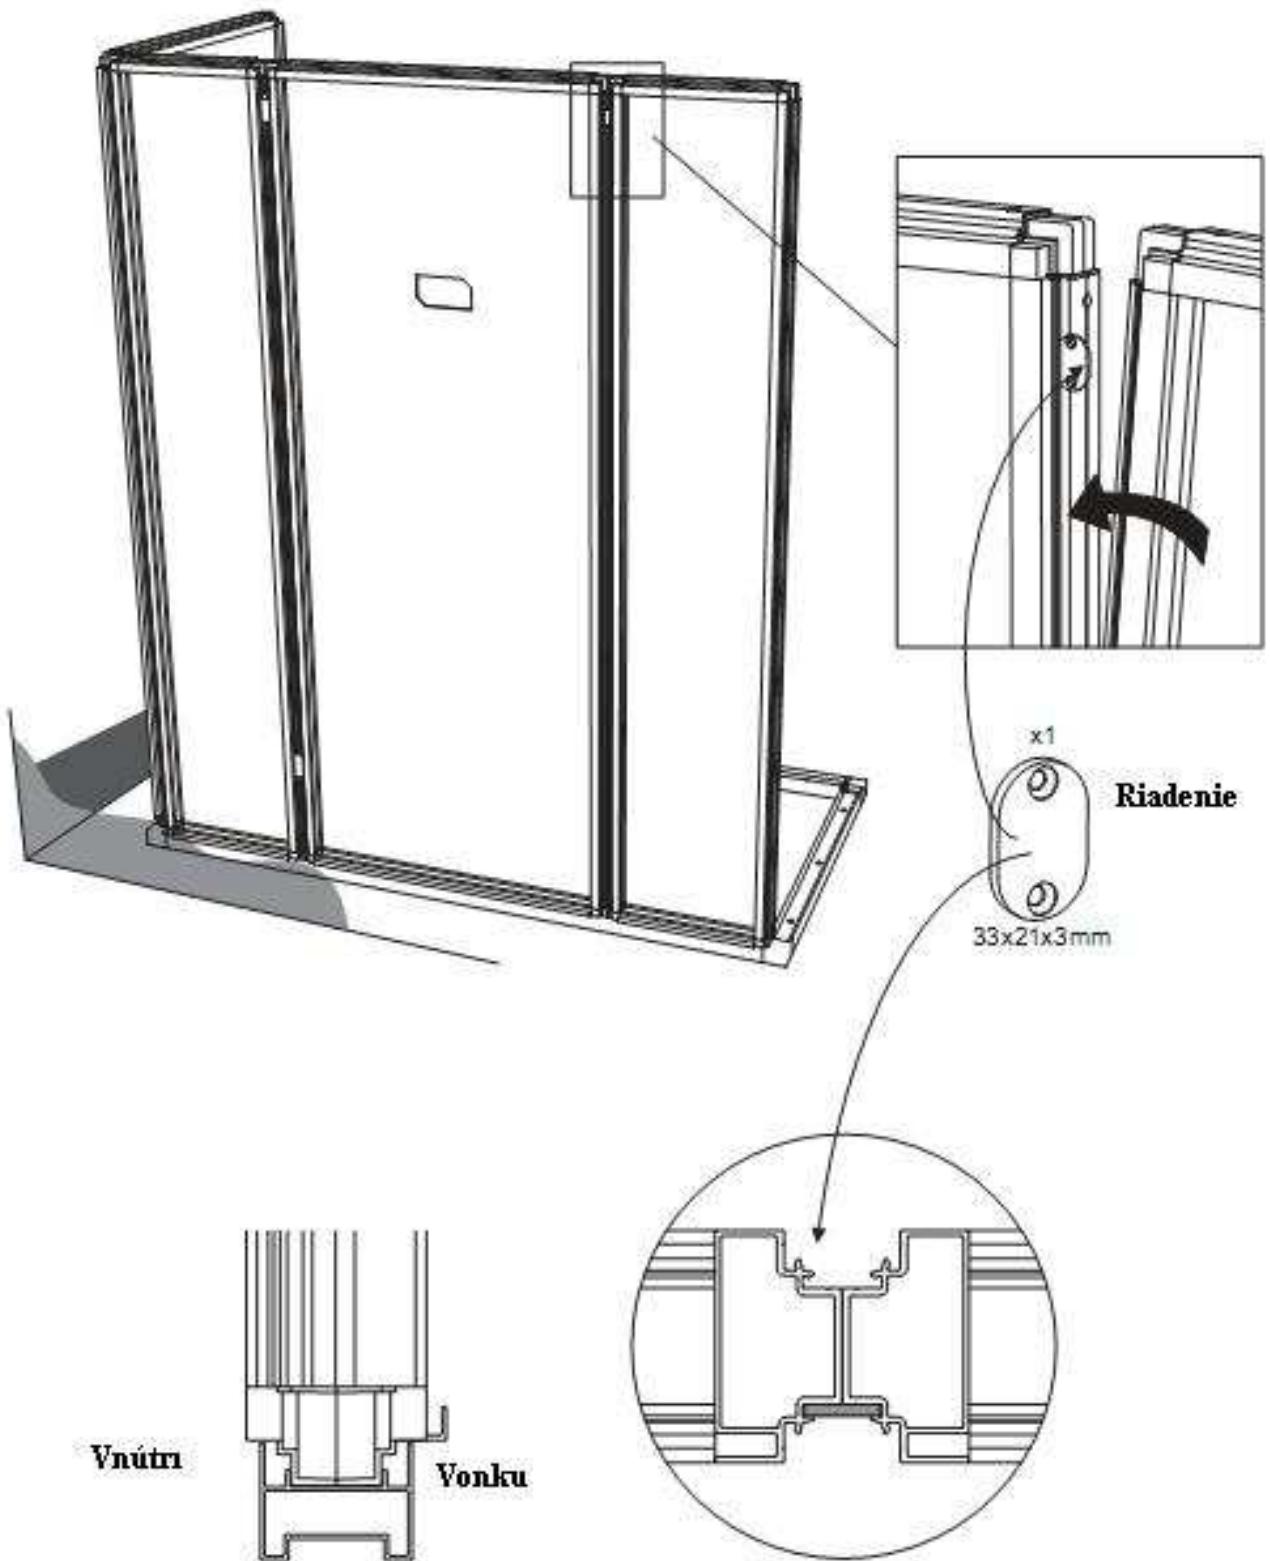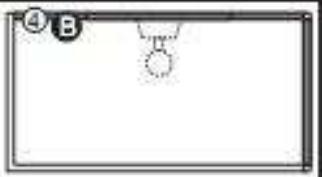

13

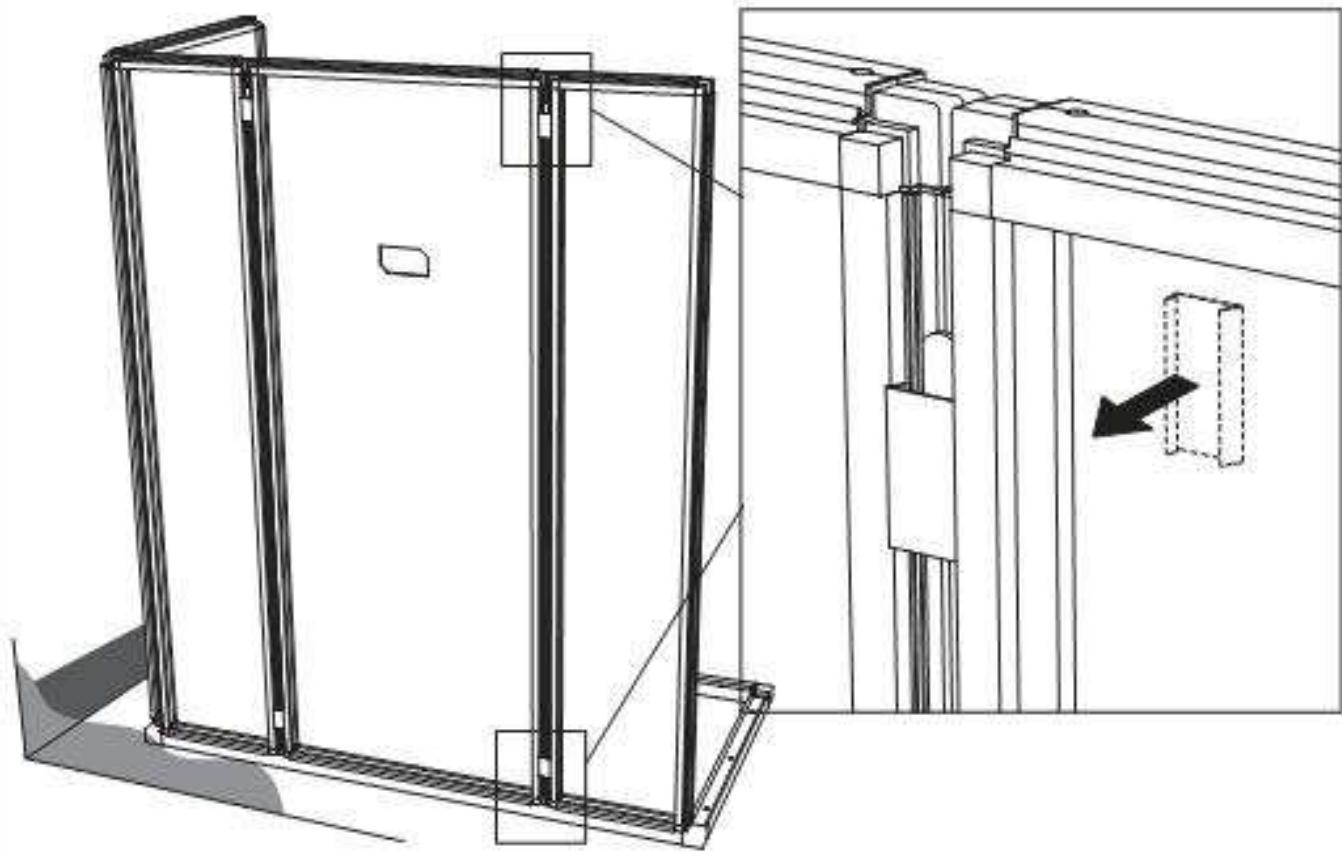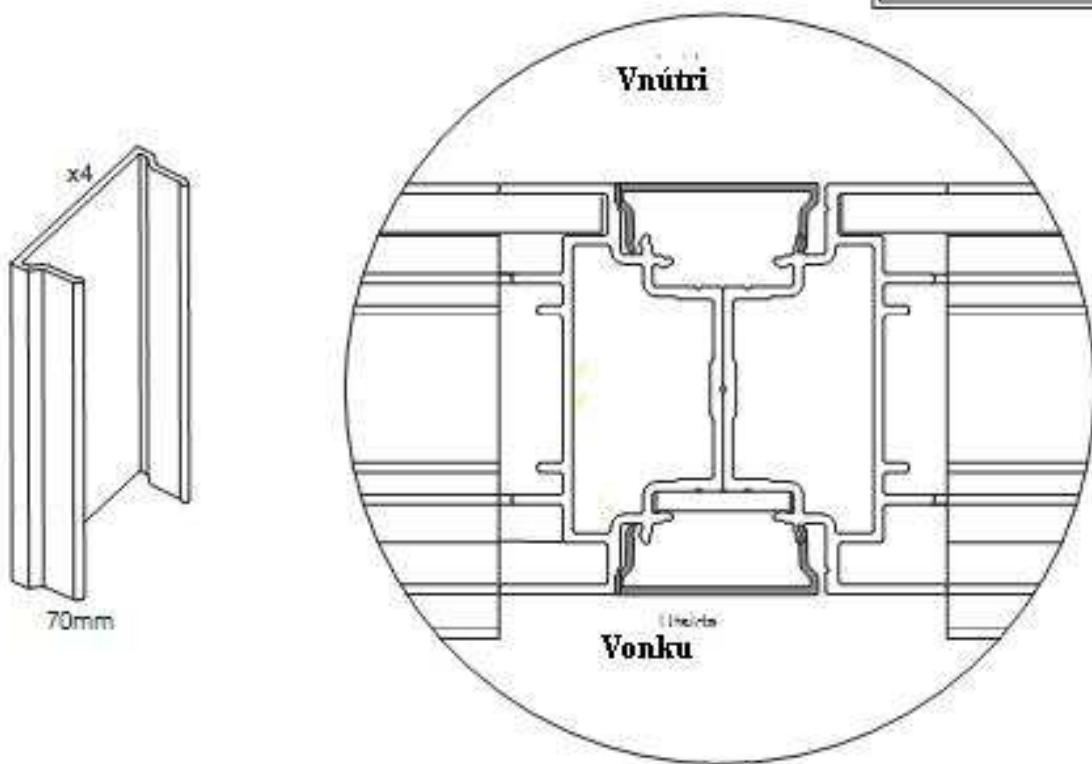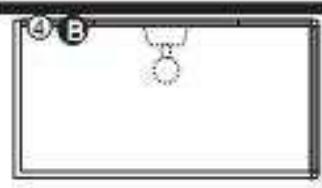


14

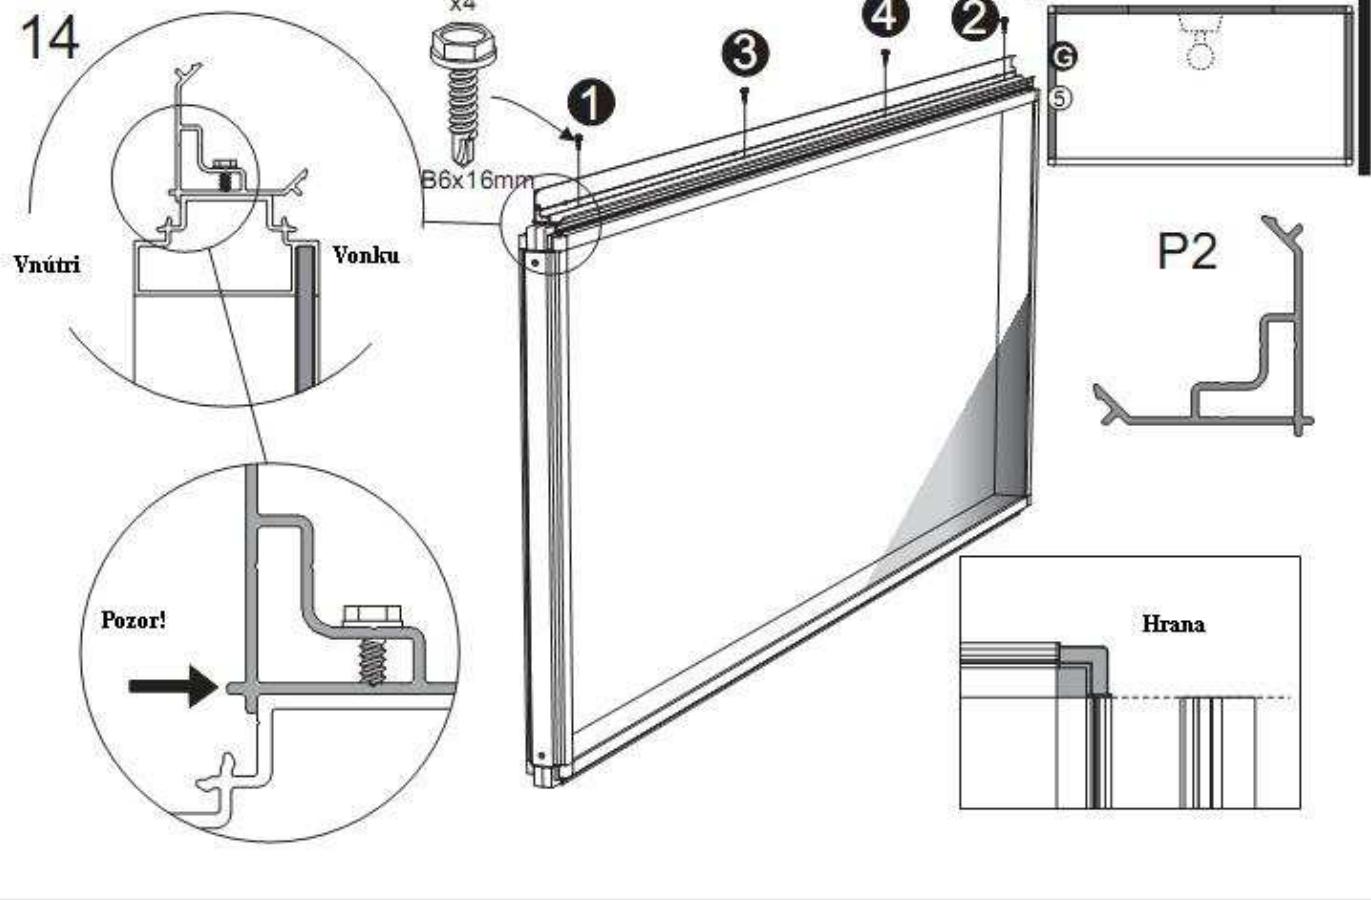


15




Otočte stenovú časť a namontujte d'alsí rohový profil

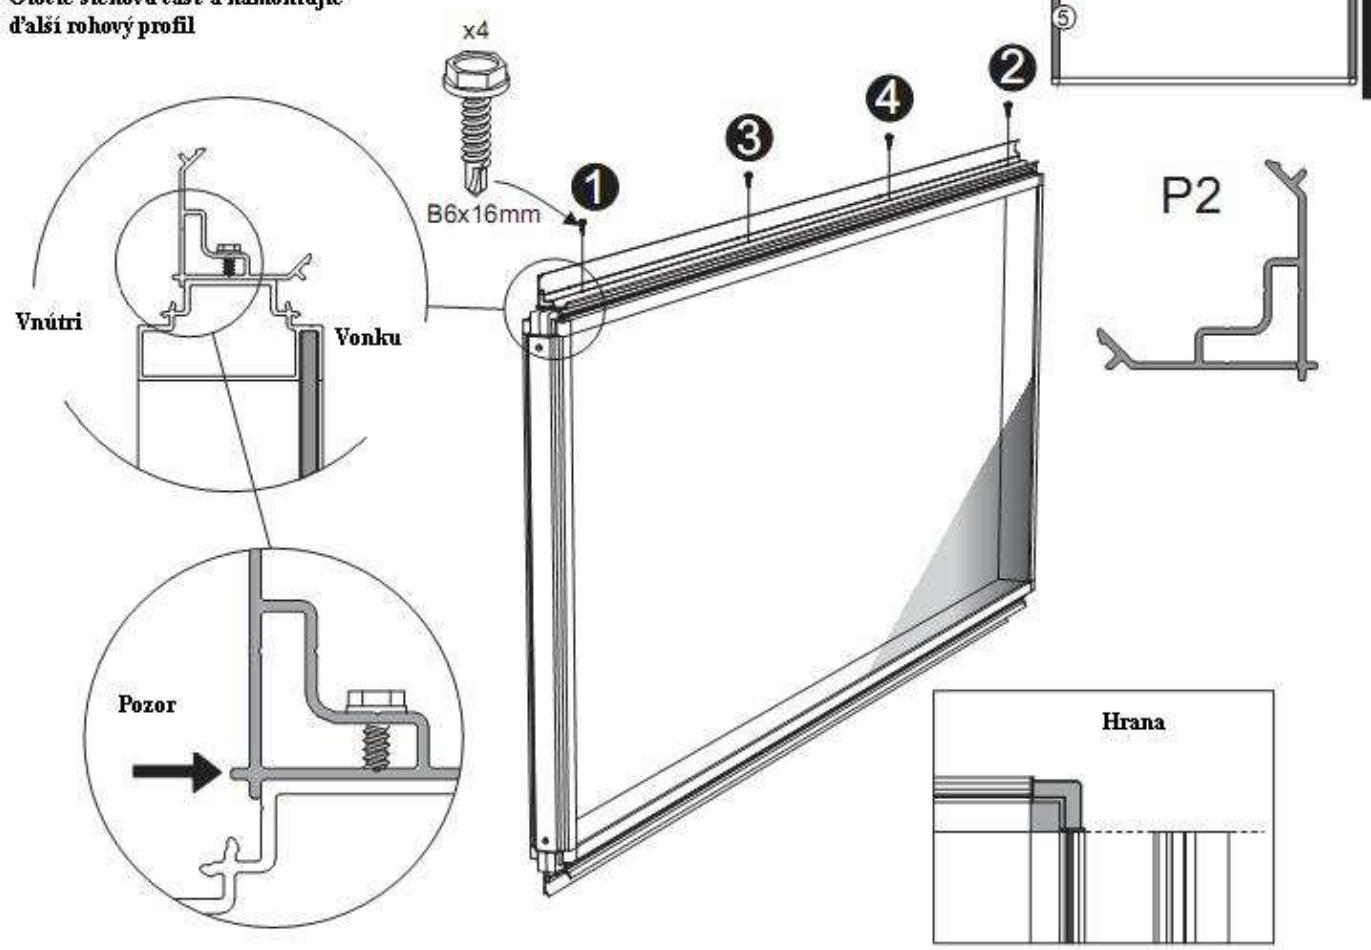


16

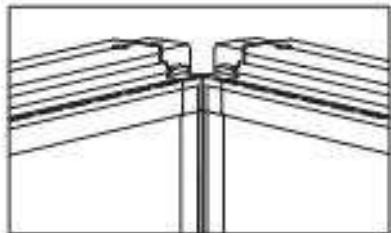





Pozor! Je dôležité, aby steny boli v rohoch na rovnakej úrovni

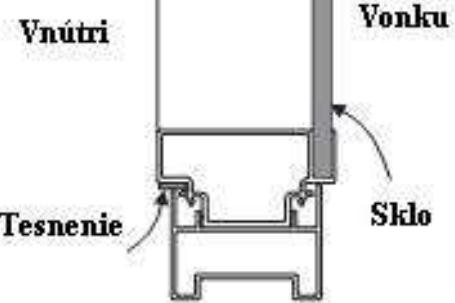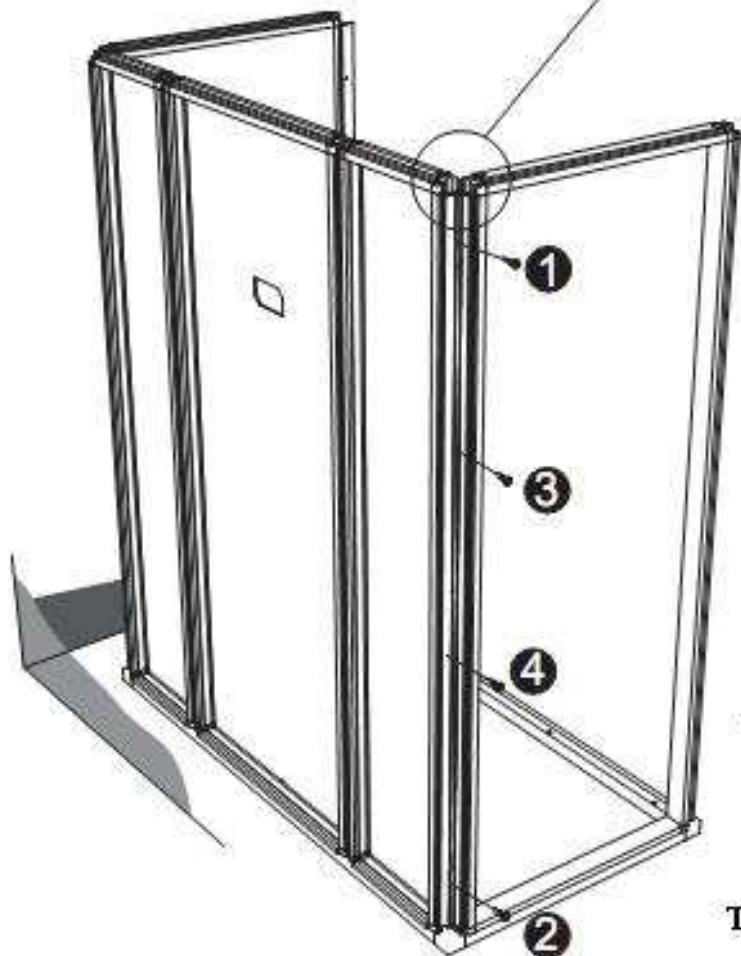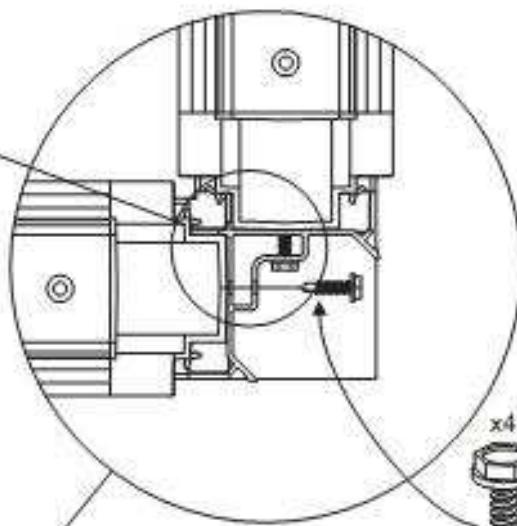


17

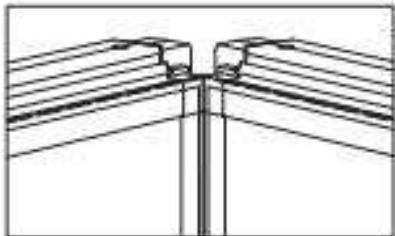


Pozor! Je dôležité, aby boli steny v rohoch na rovnakej úrovni.

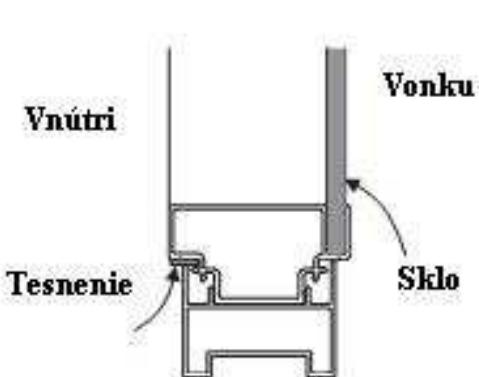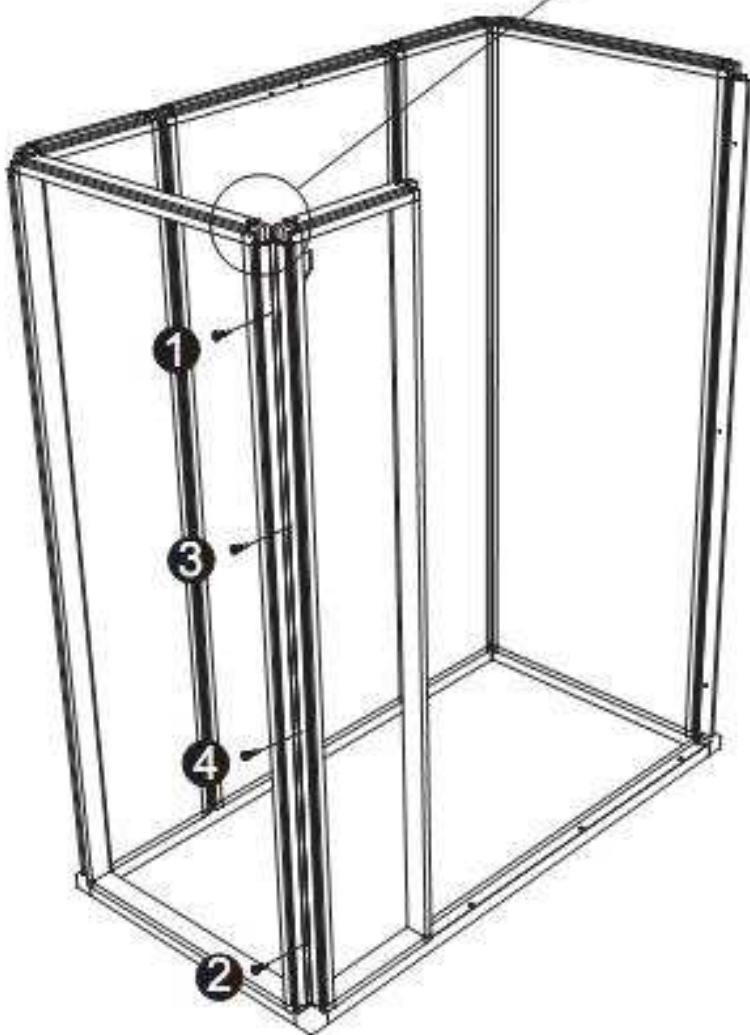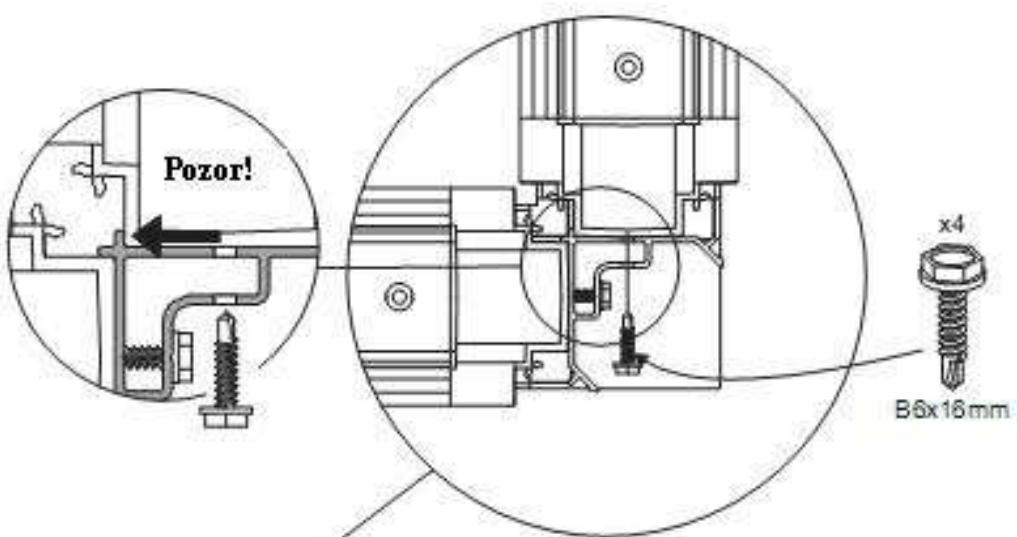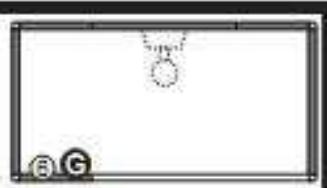

18

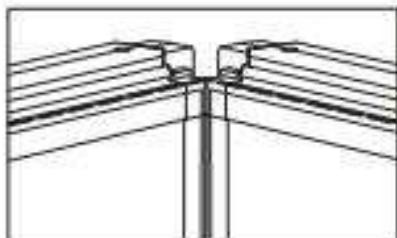


Pozor! Je dôležité, aby boli steny v rohoch na rovnakej úrovni.

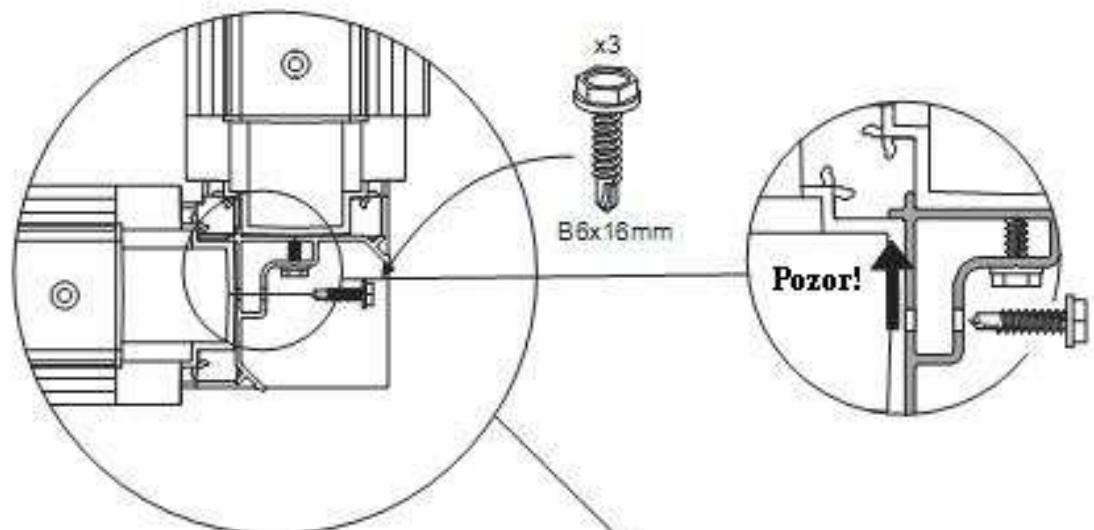


x3
B6x16mm


Pozor!

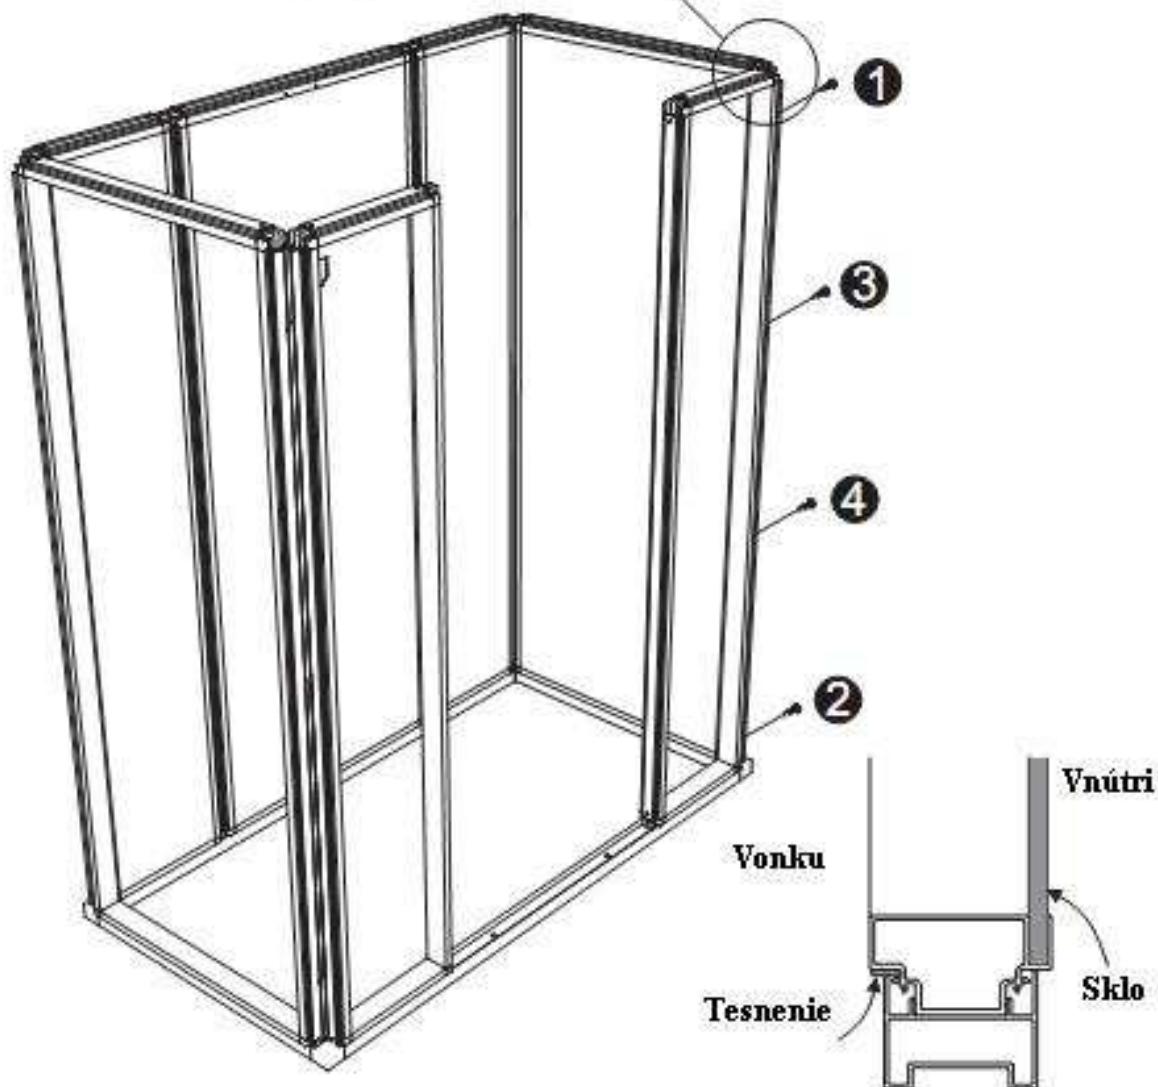


19

Dvere sa dodávajú so závesmi na pravej strane. Kvôli premešteniu závesov na ľavú stranu nasledujte obrázky na ďalších stranach. Ak ich nepotrebujeť premeštniť, prejdite hneď na obr. 21.

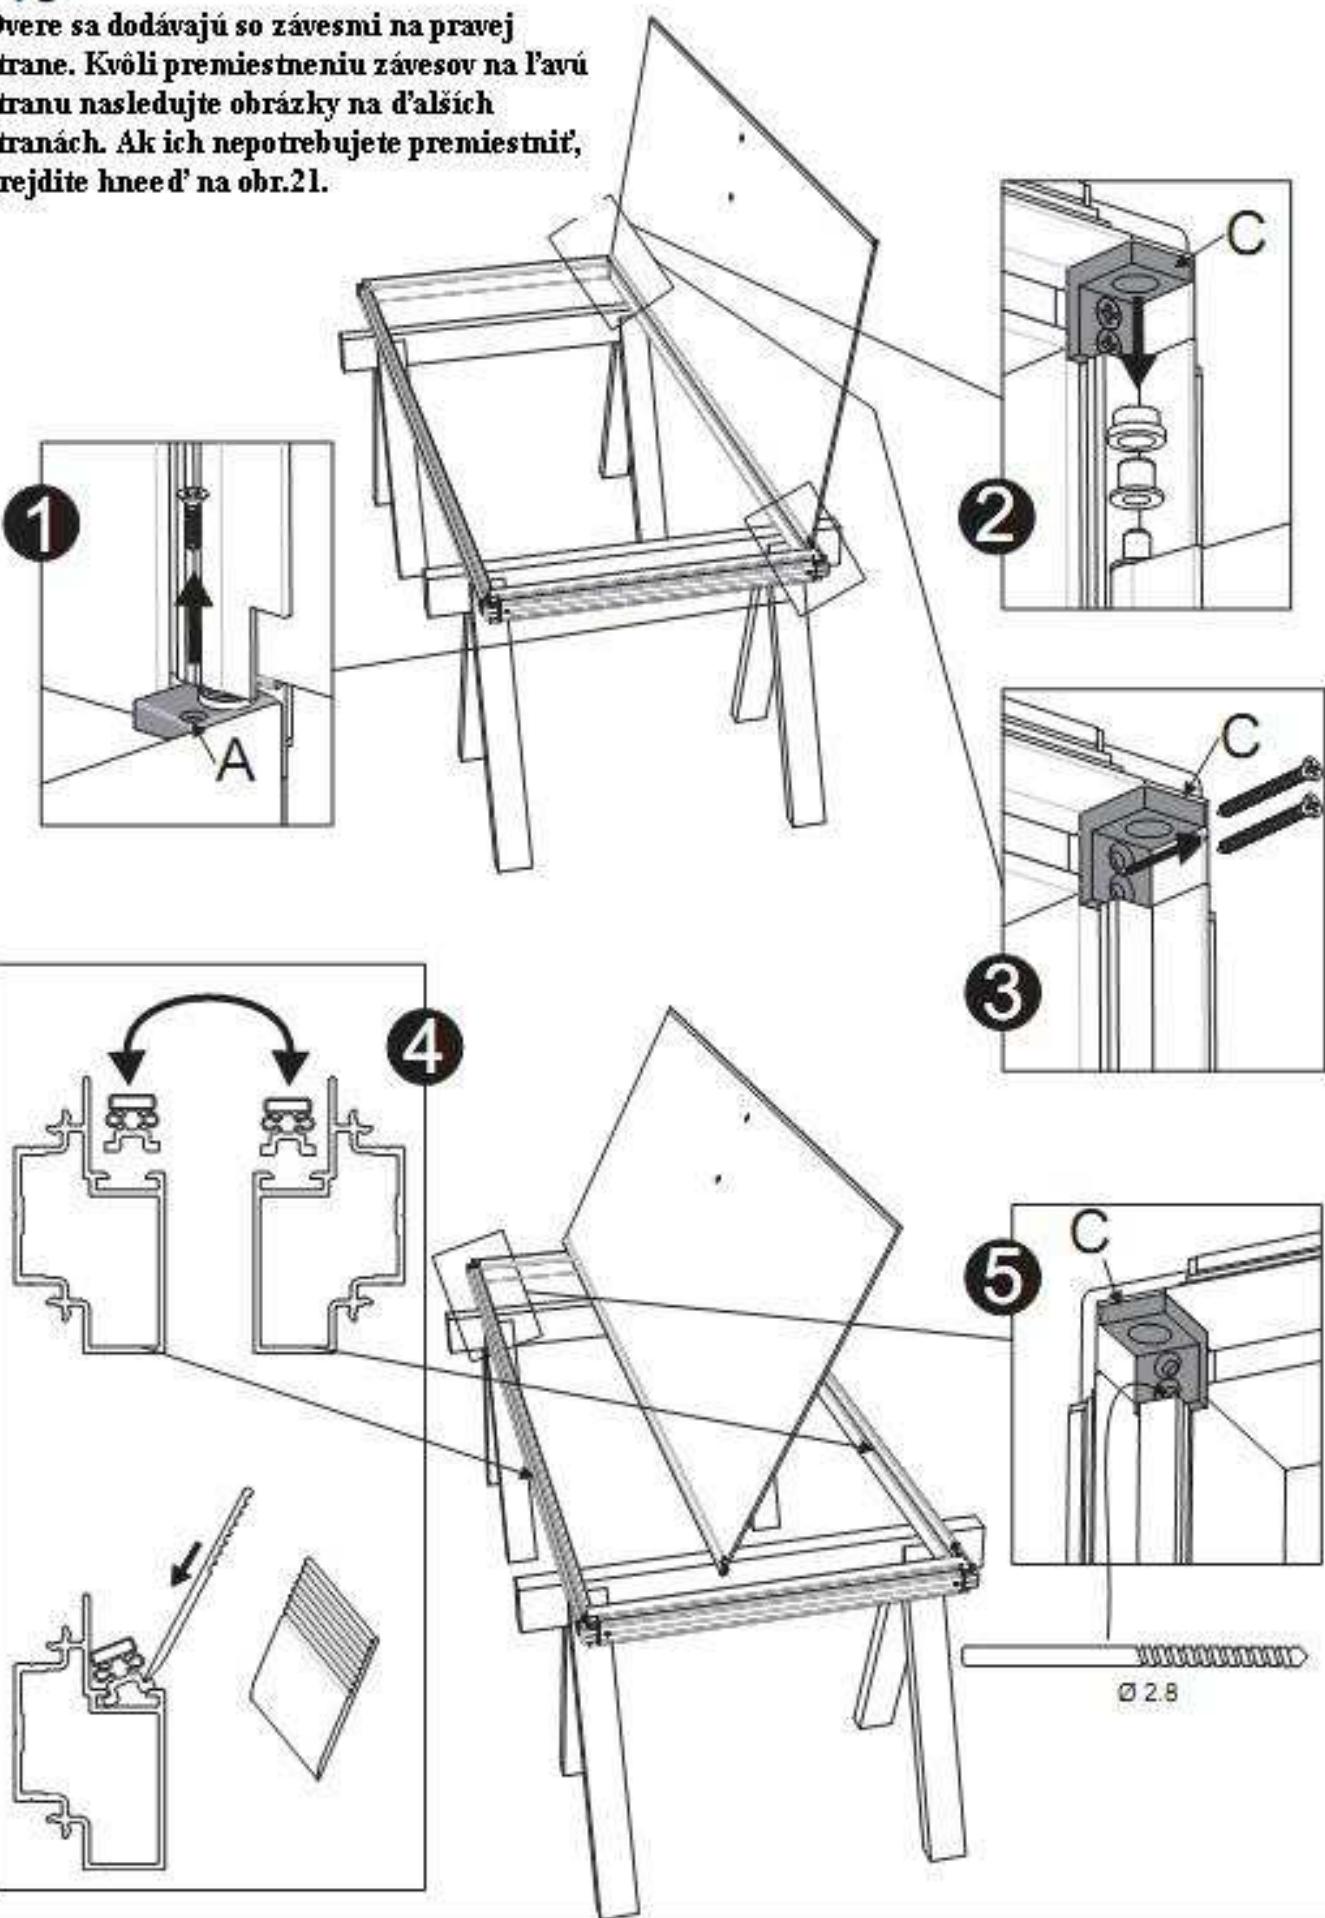


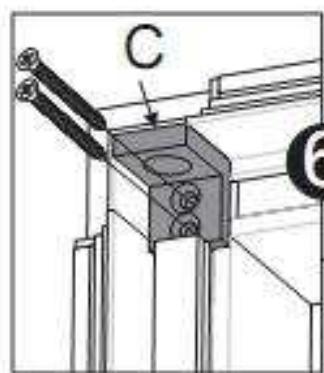


6

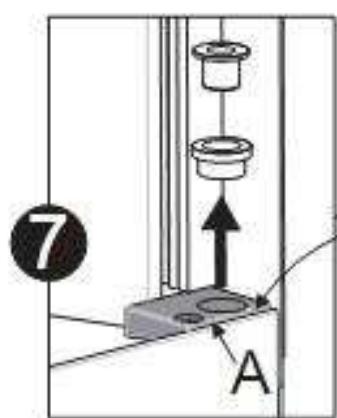

7

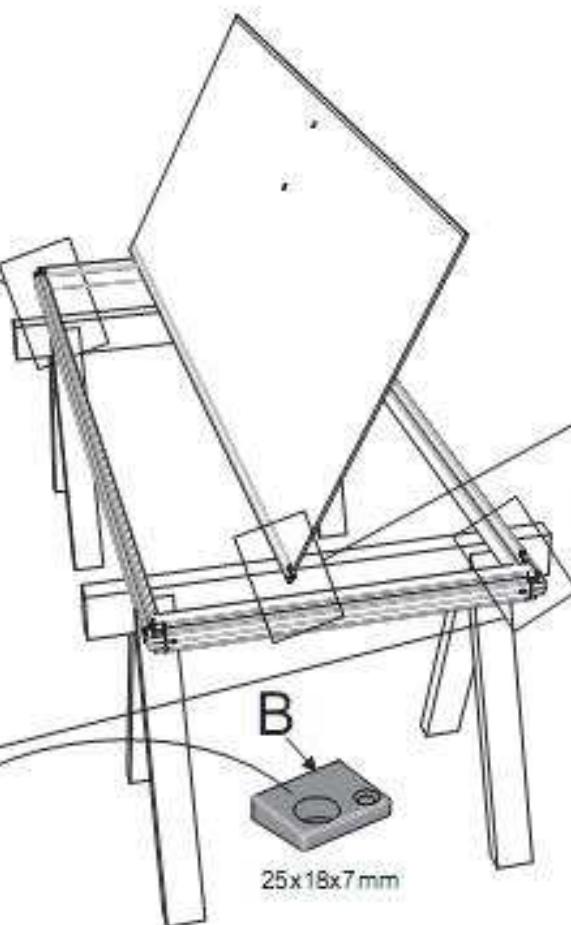


25x18x7 mm

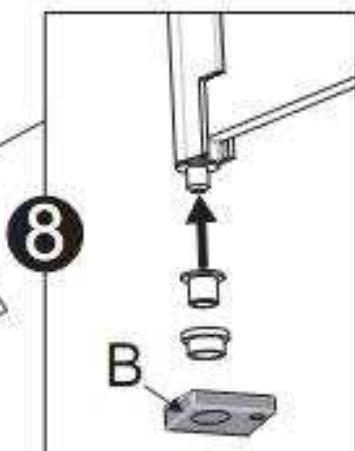


8



9






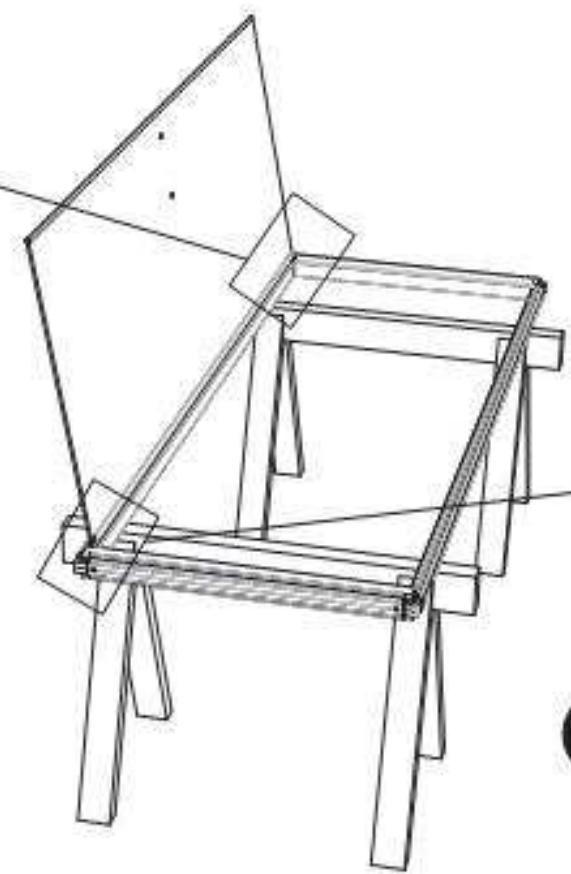


10




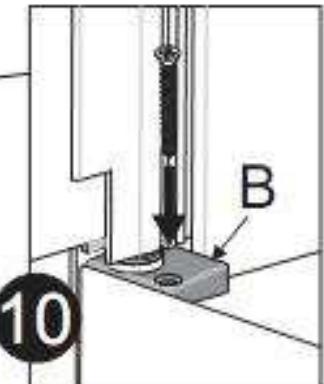


B

21

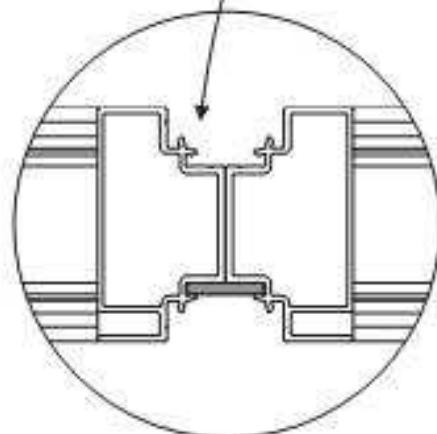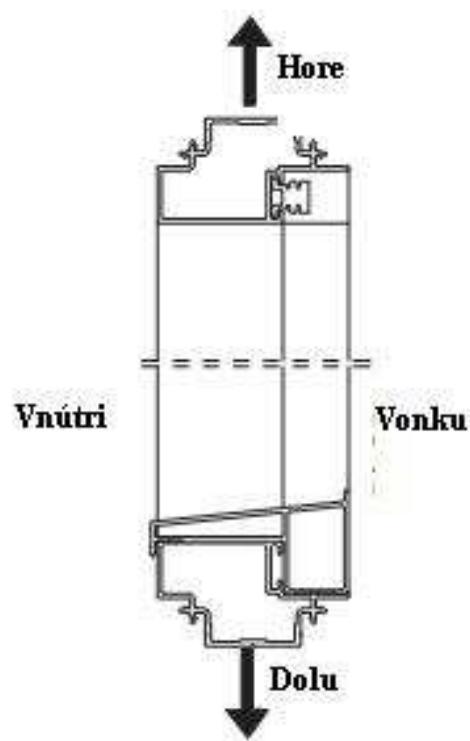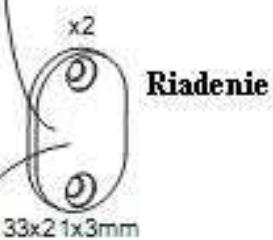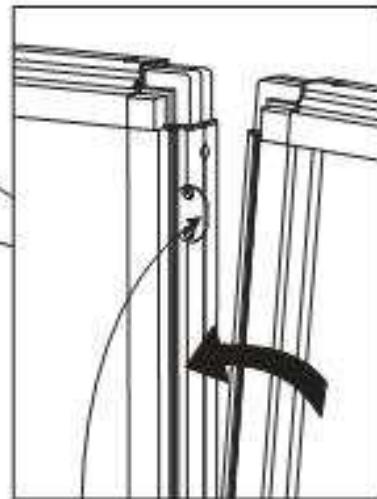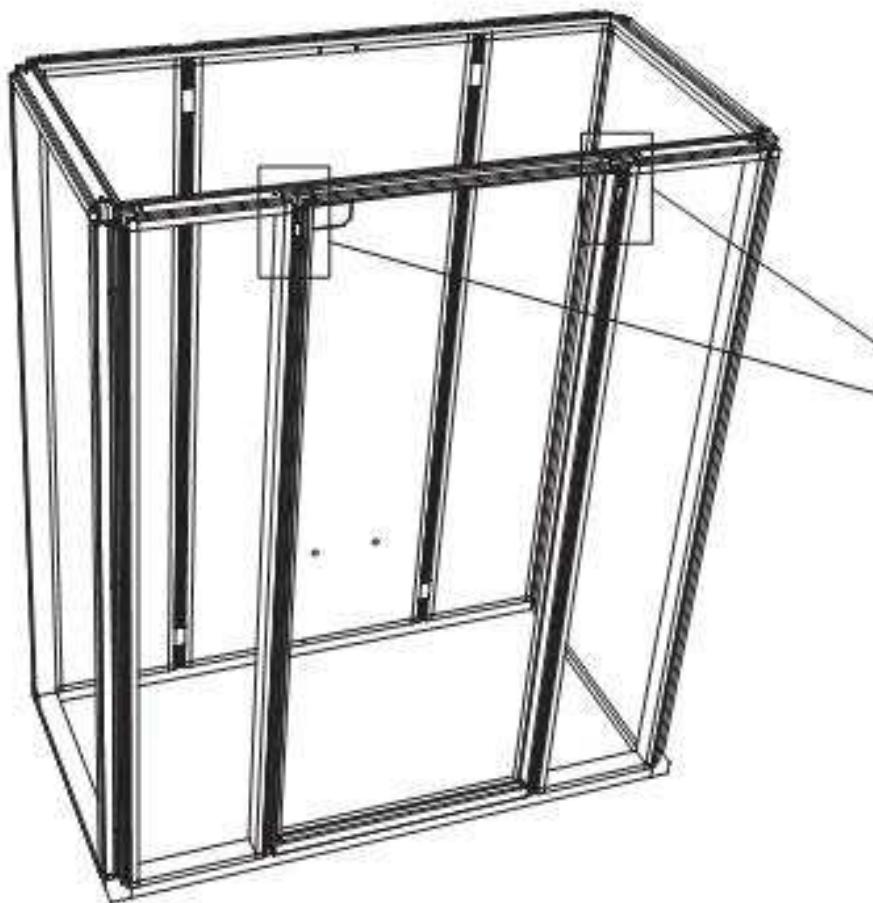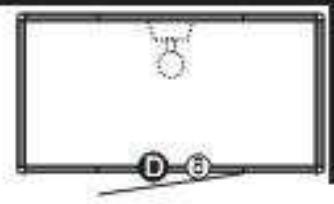

22

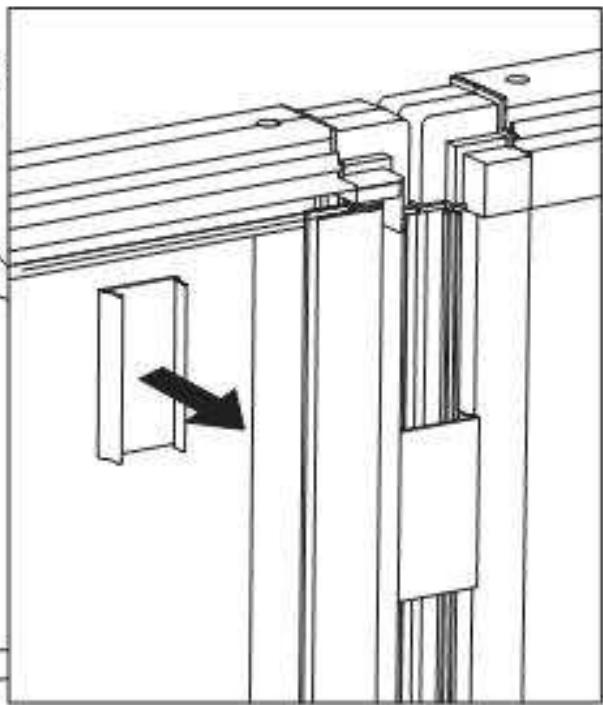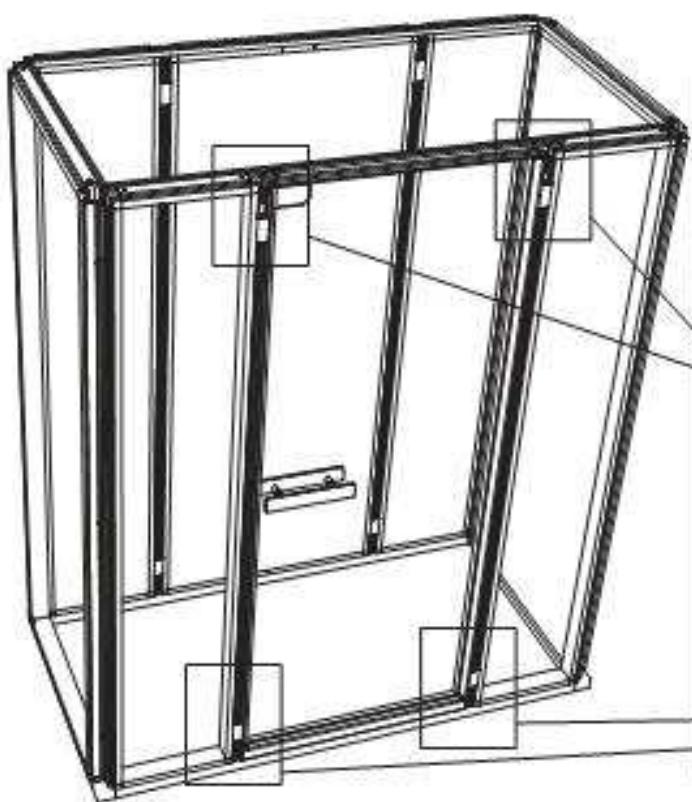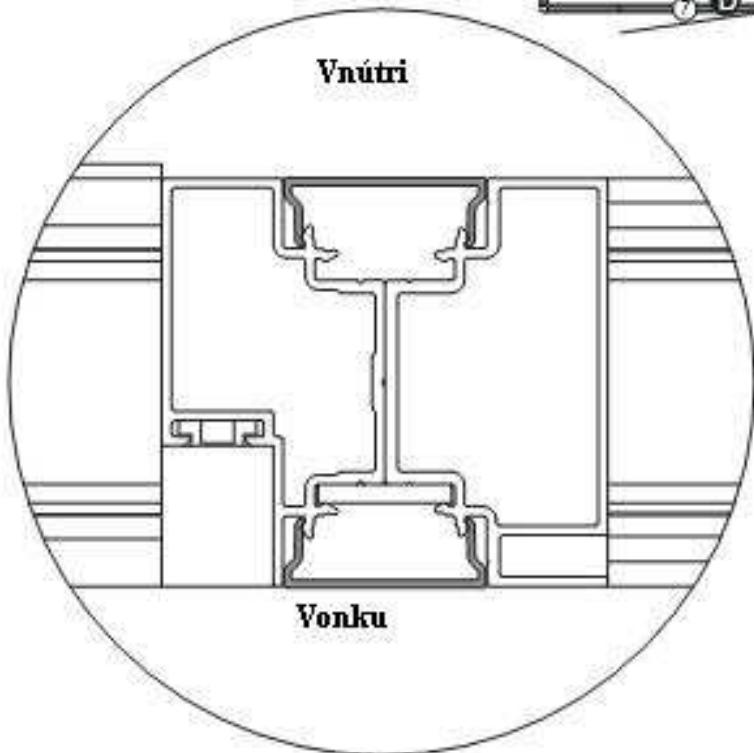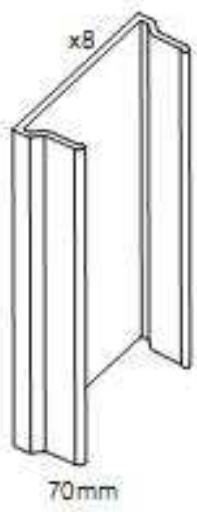


23

P6



2x792mm
2x1570mm


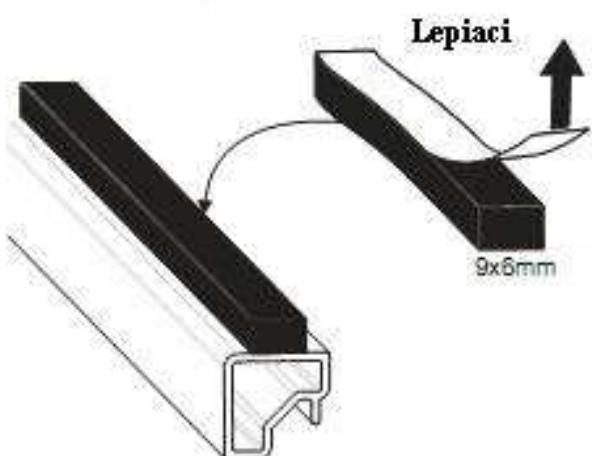


Lepiaci


9x6mm

Vnútri


Vonku

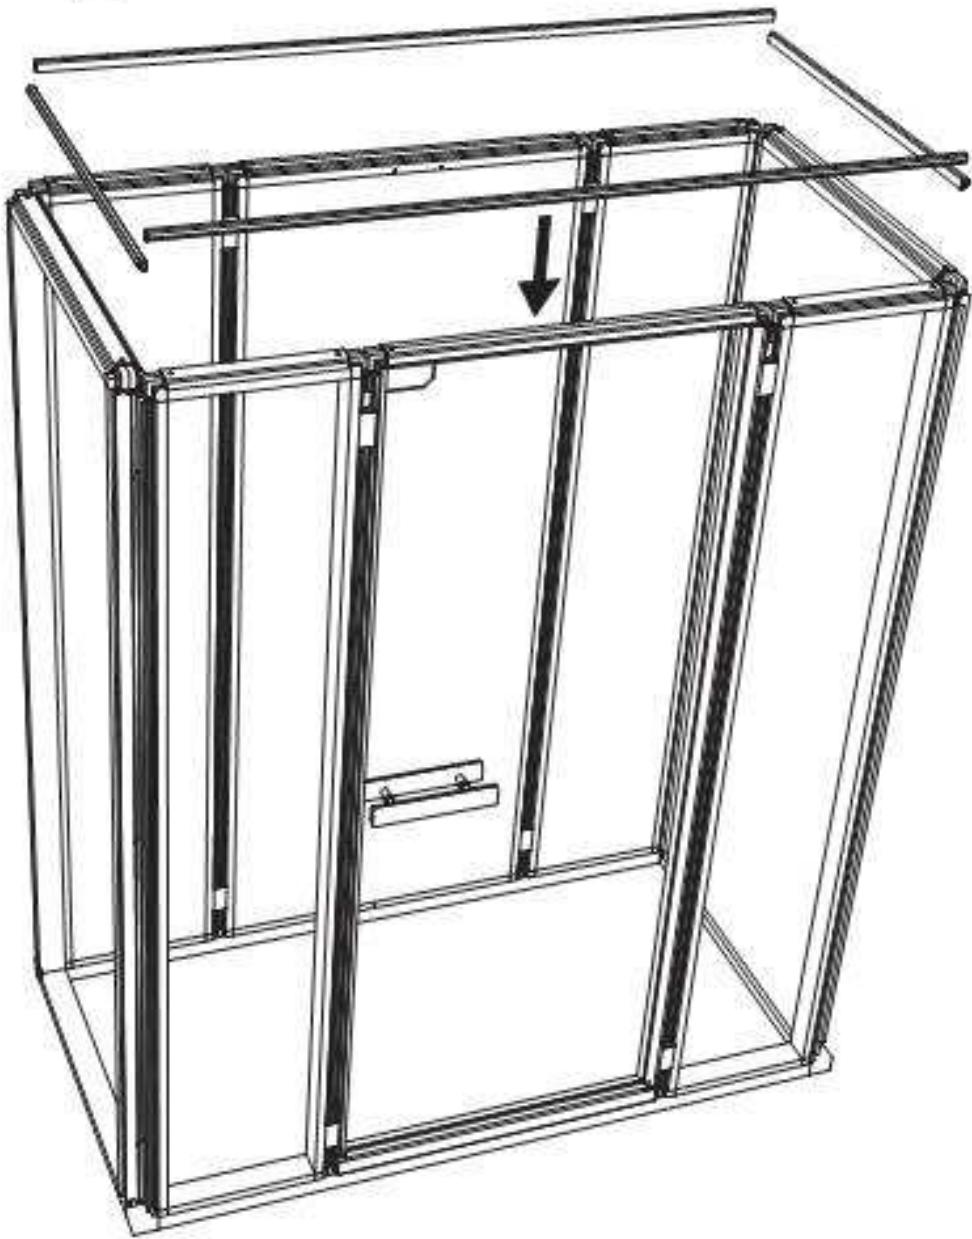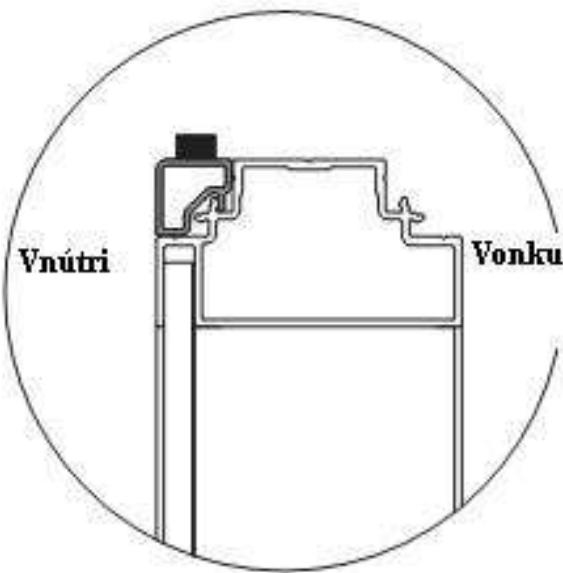




24

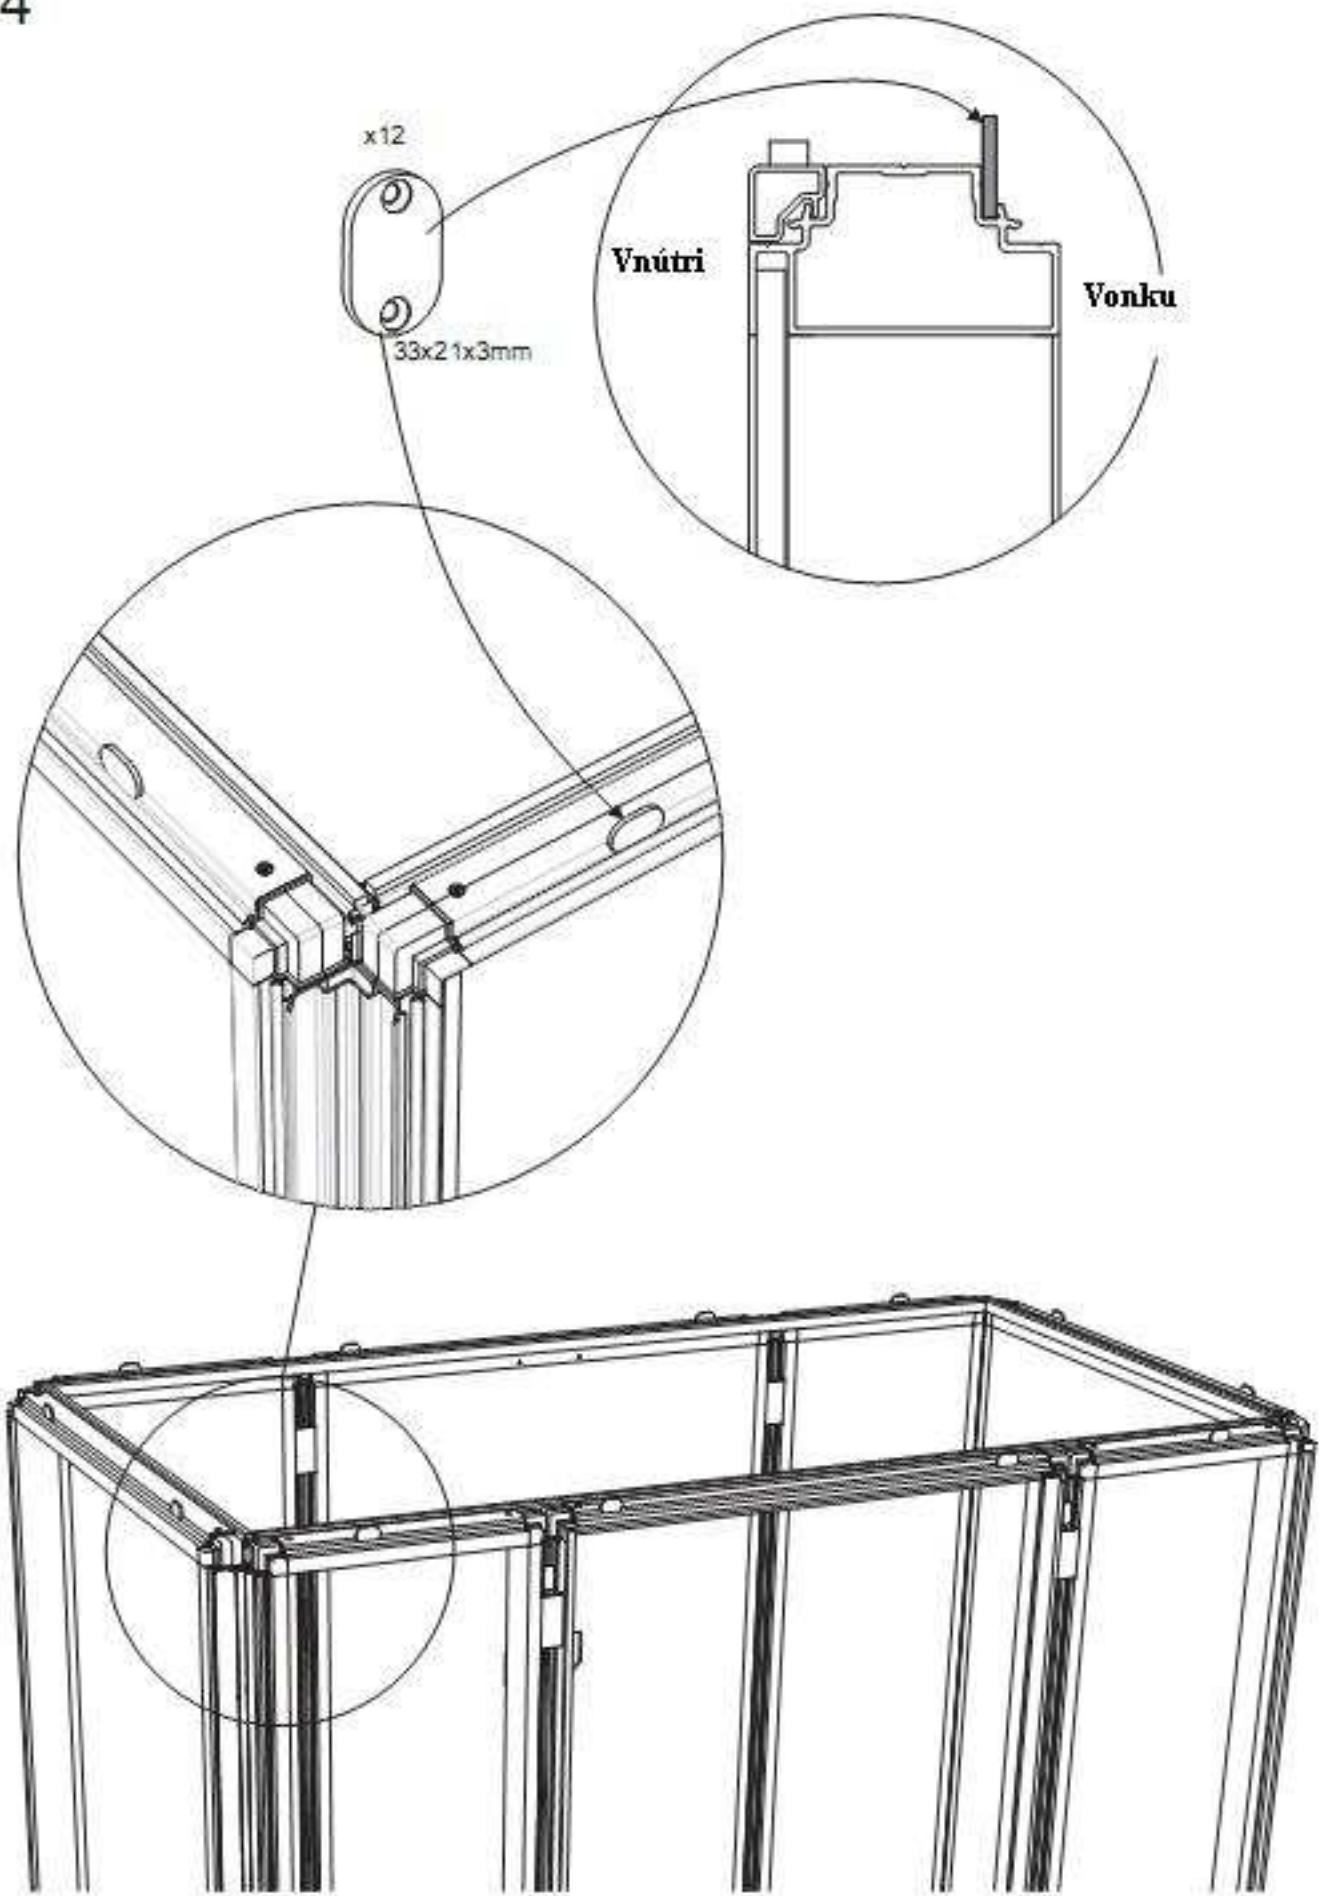




25

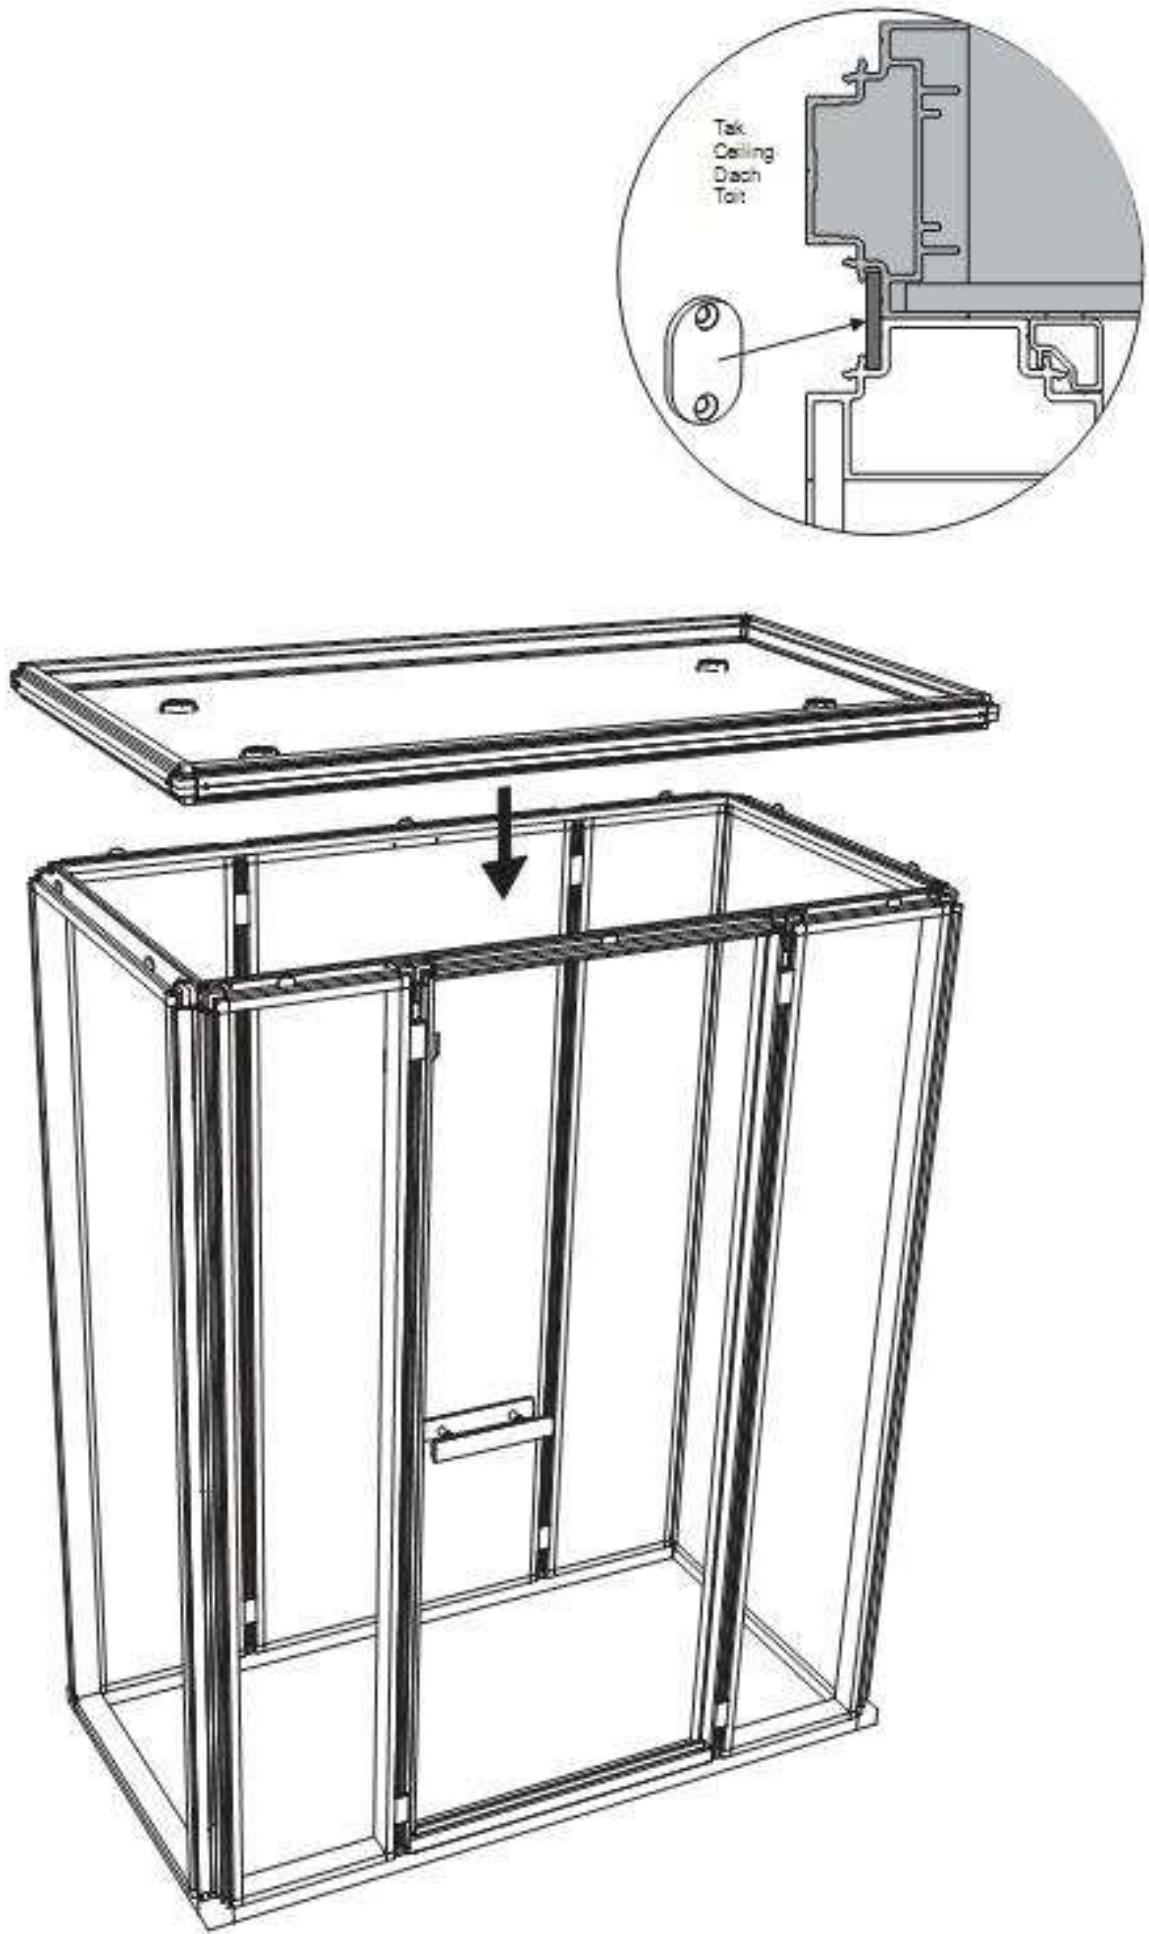


26

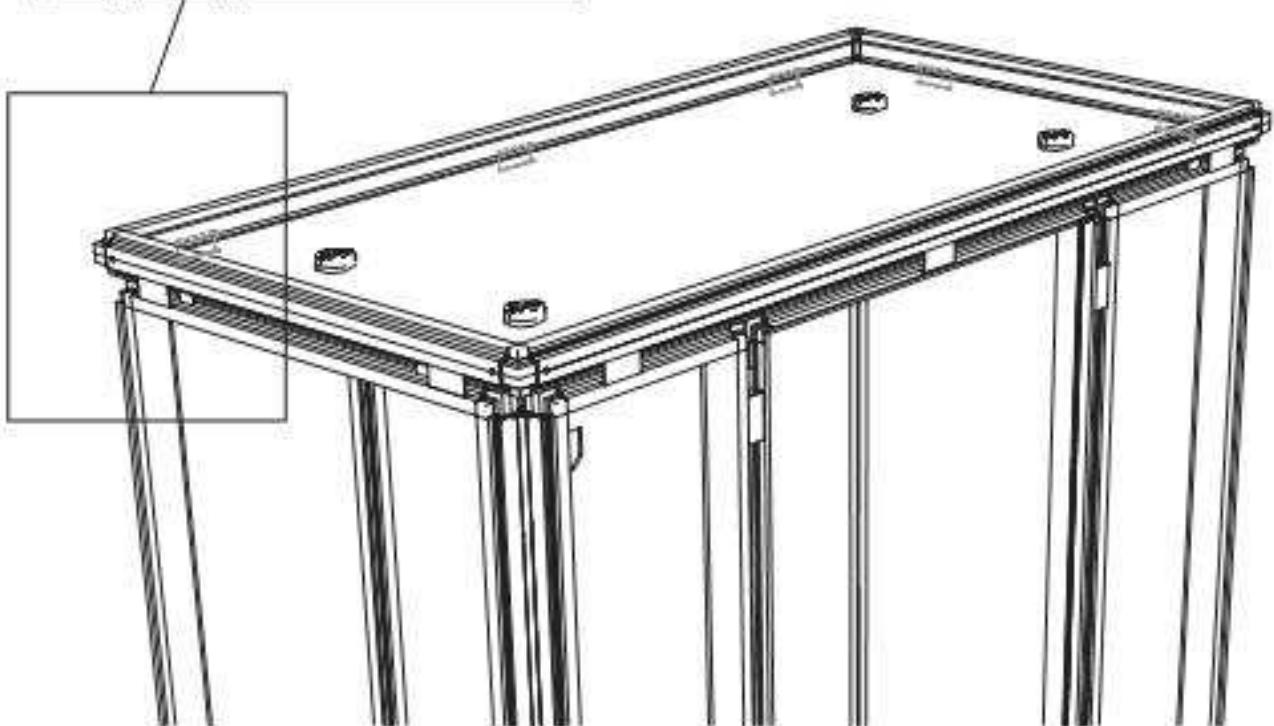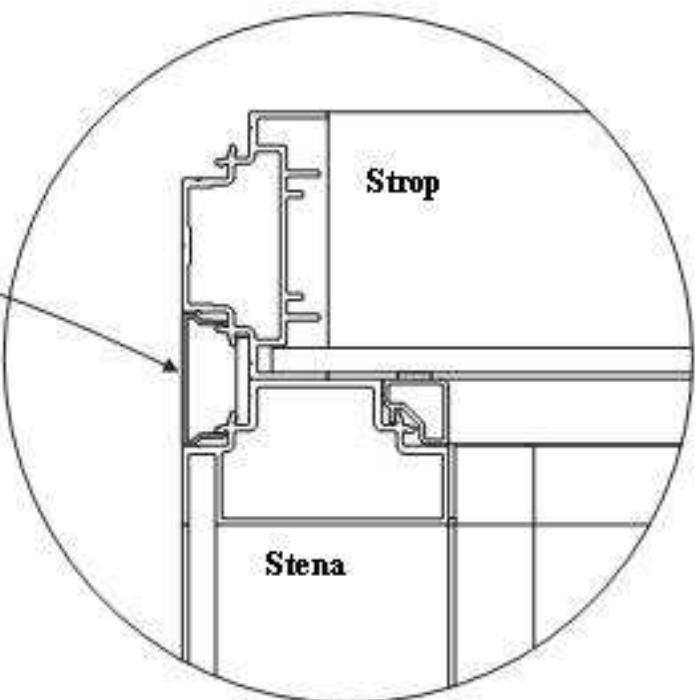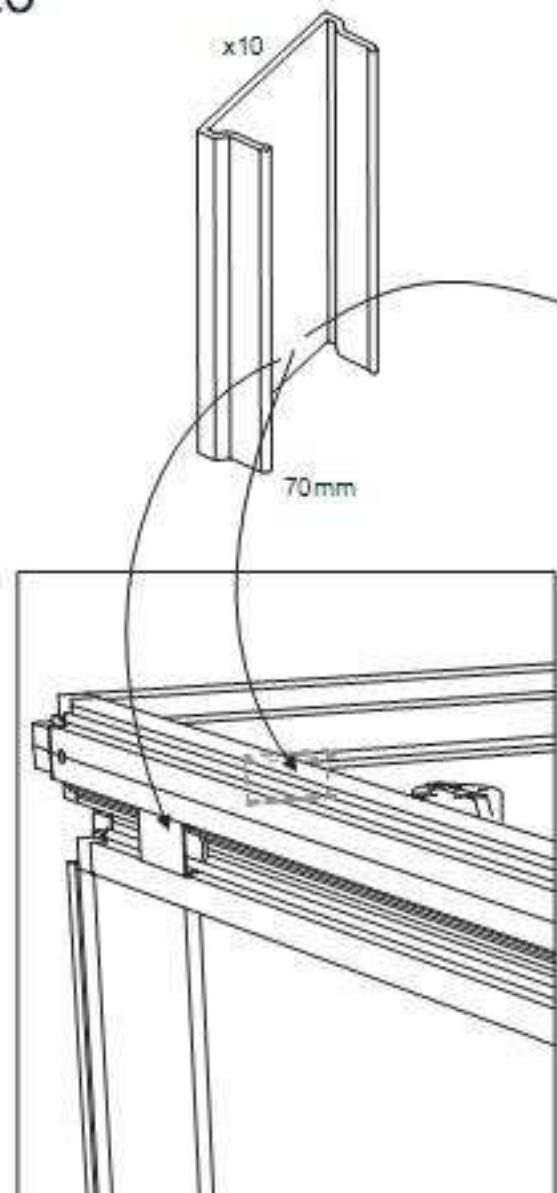


27

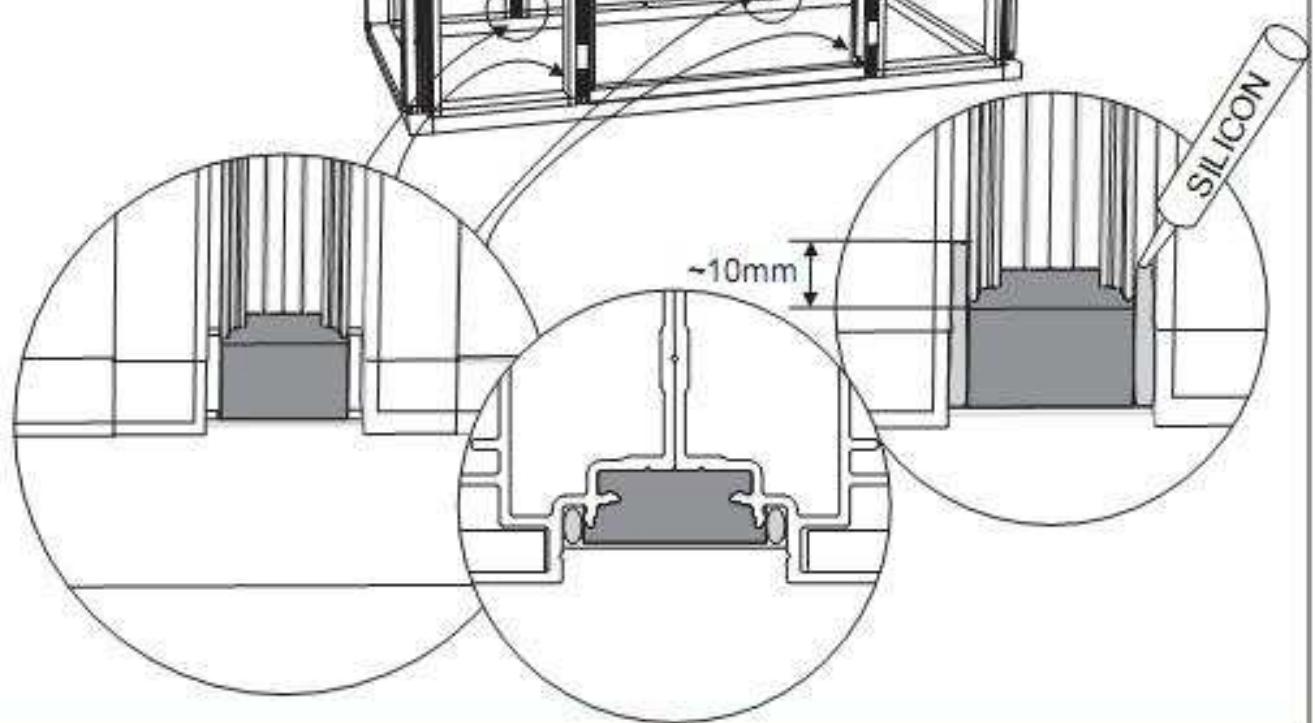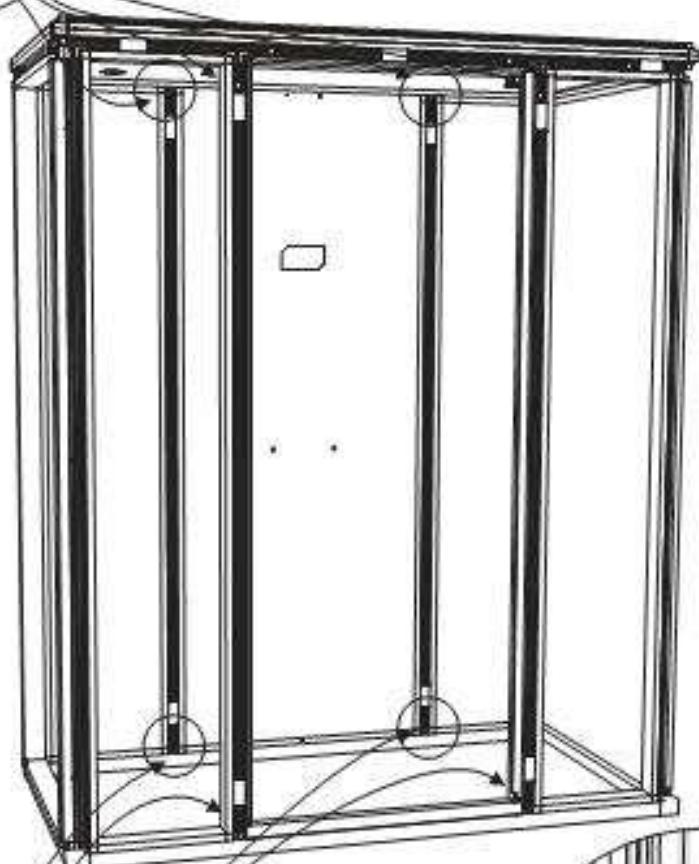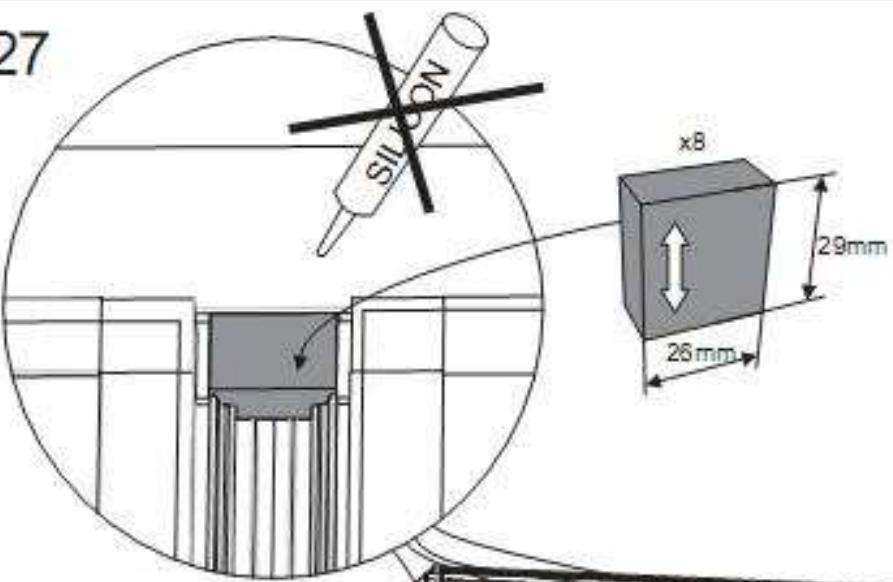


28

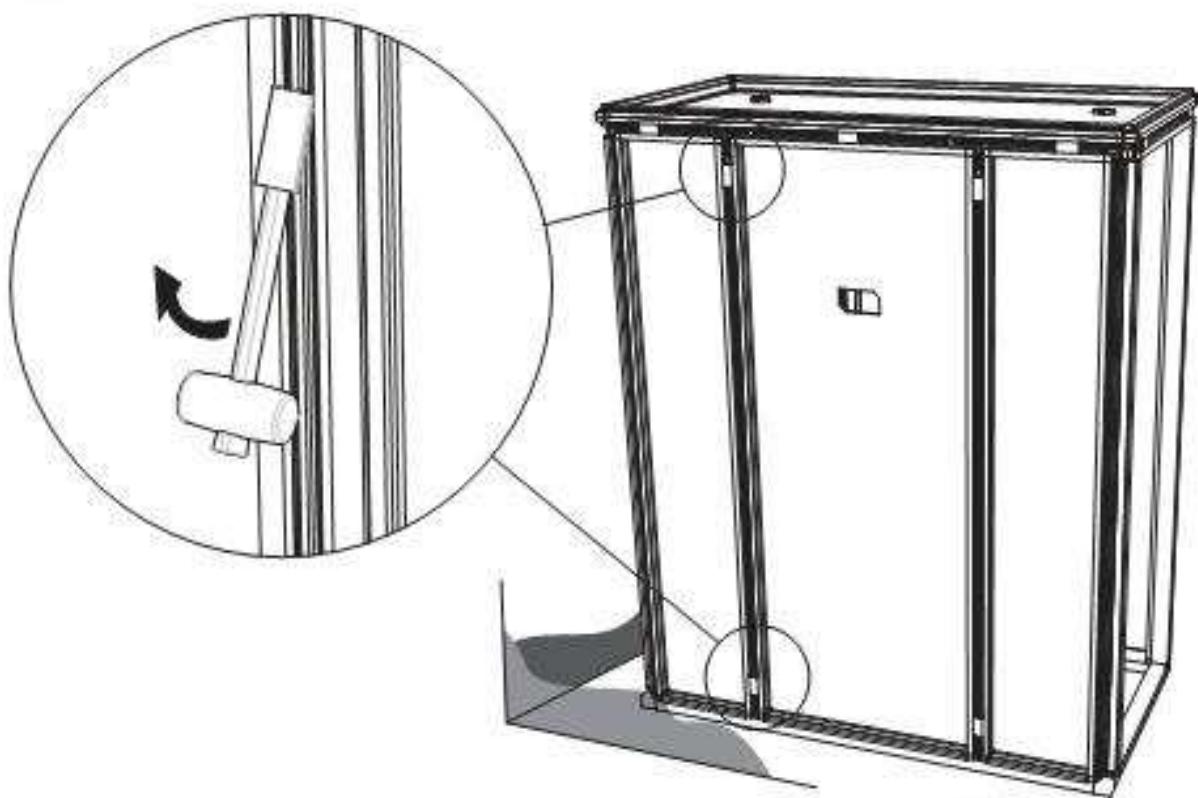


P5
1969 mm

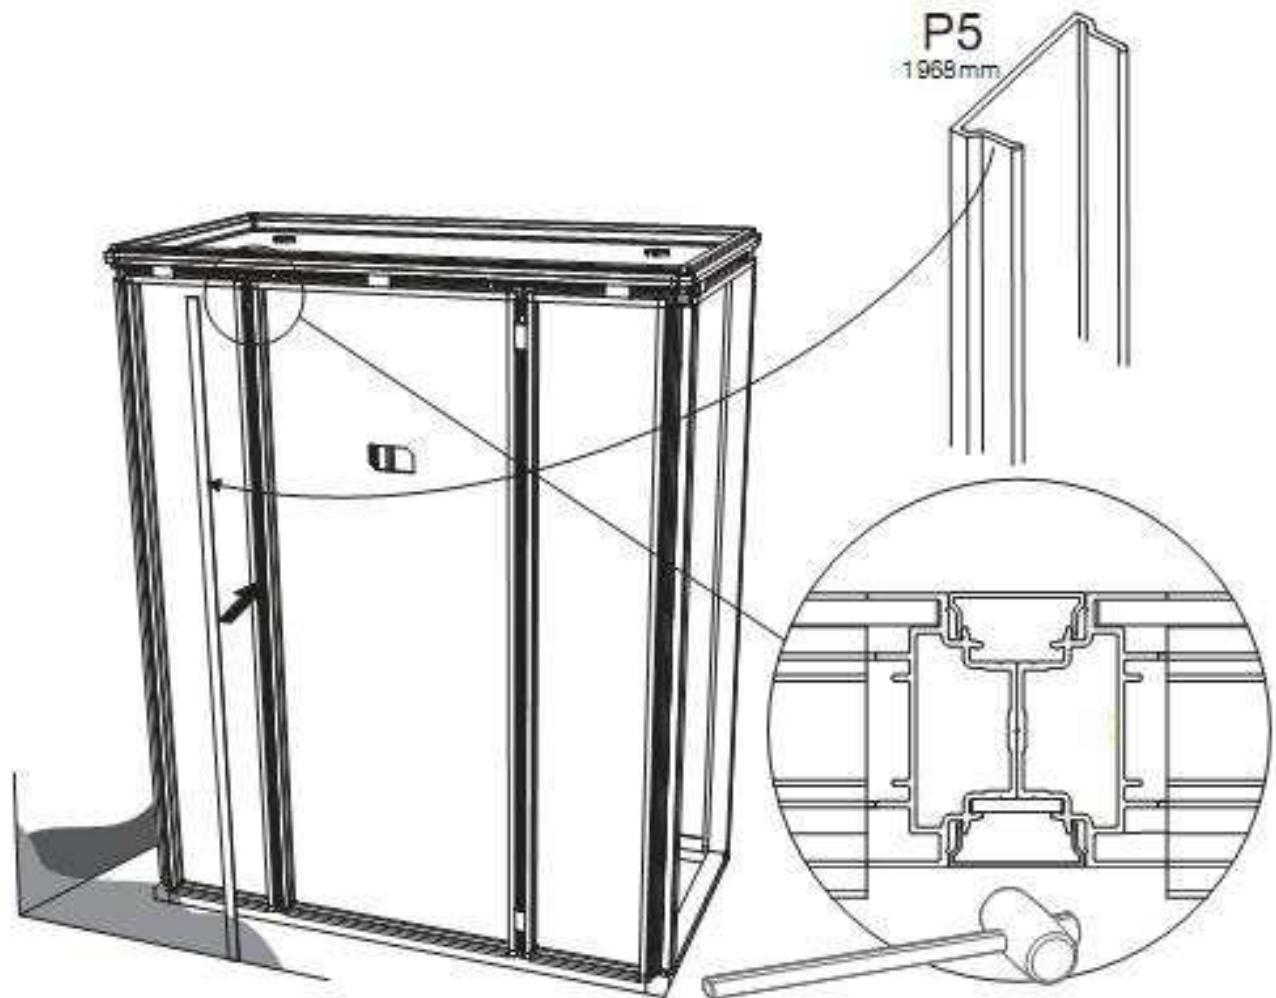


29

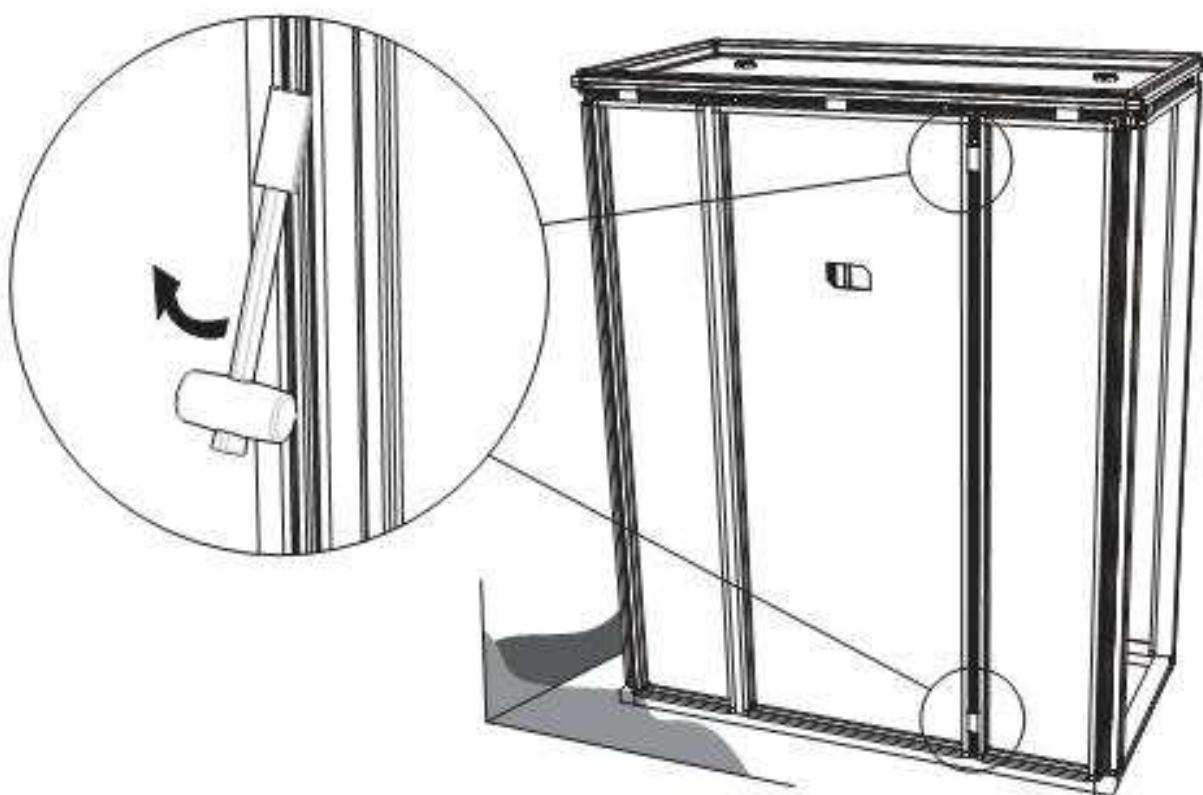


P5
1968mm

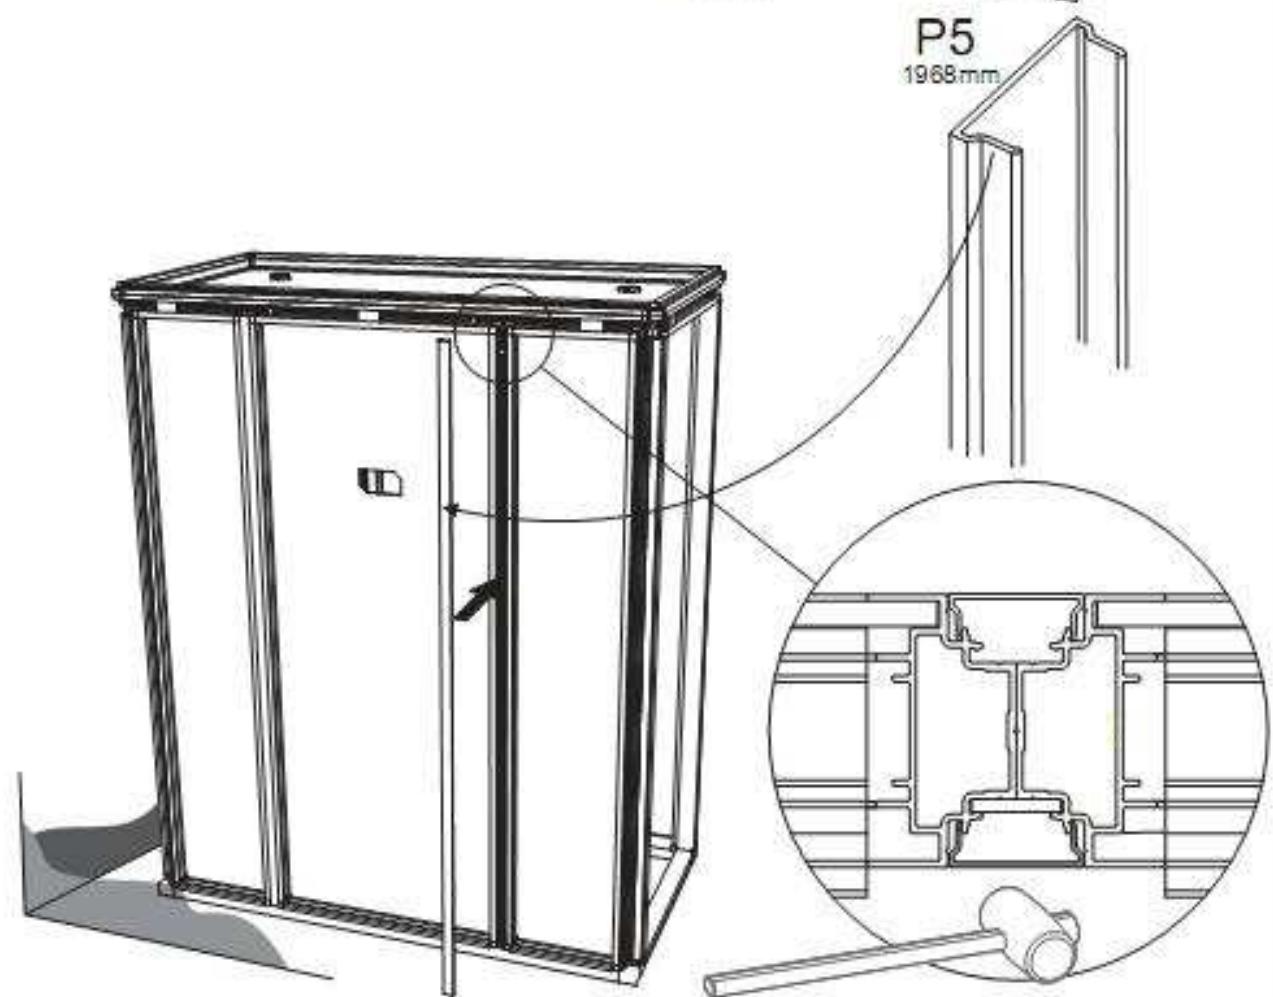





30

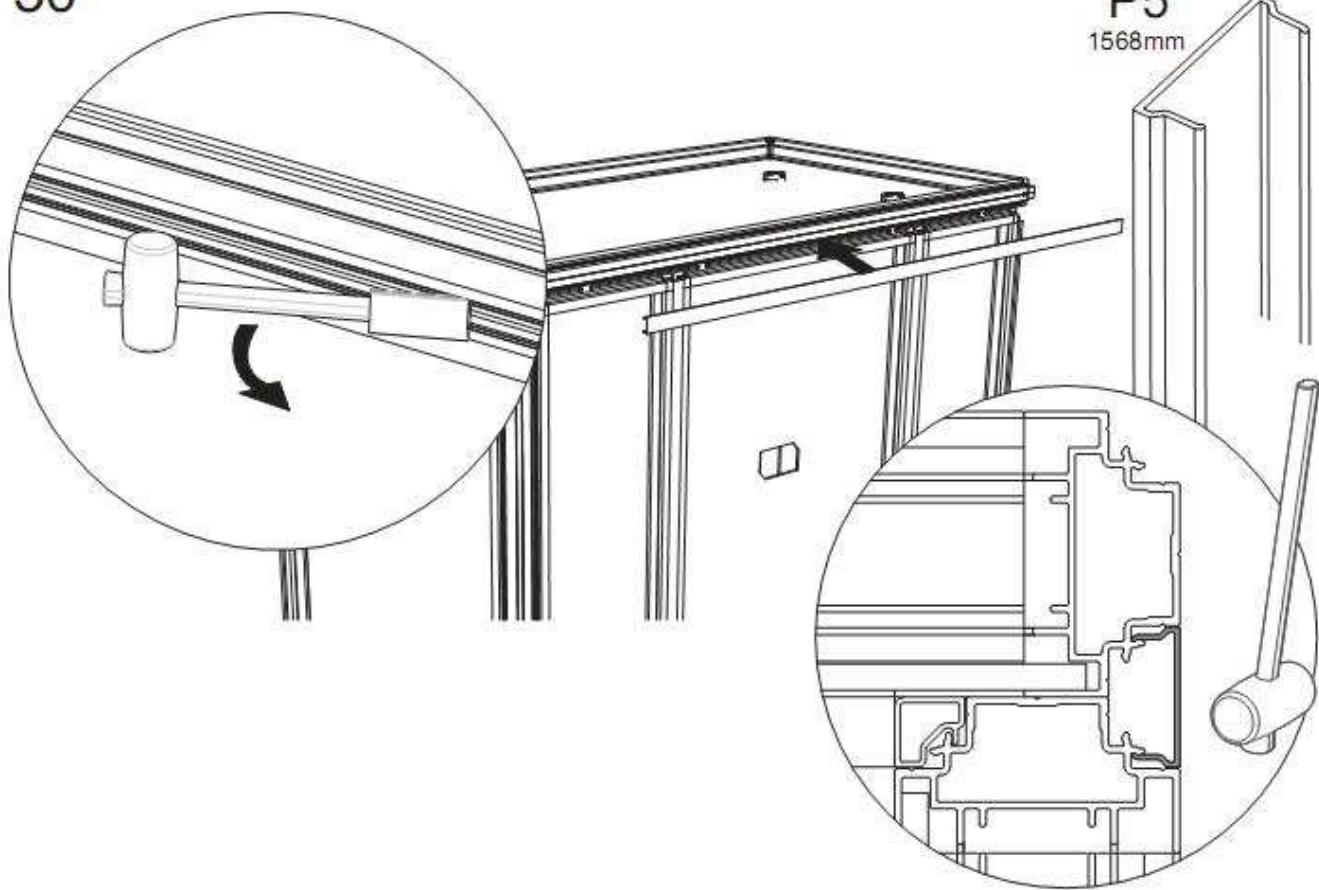





31

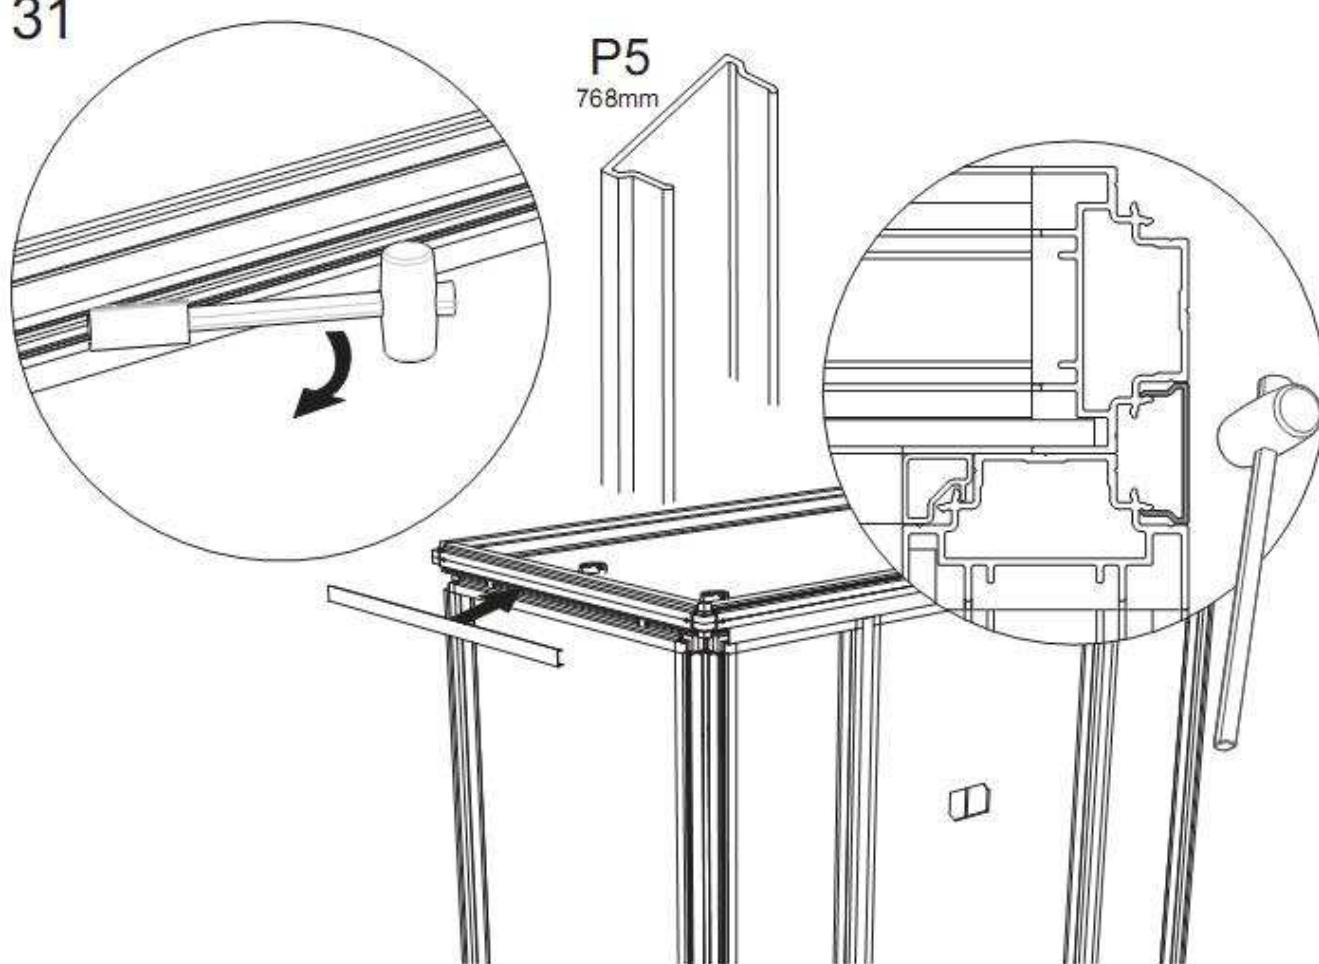

32

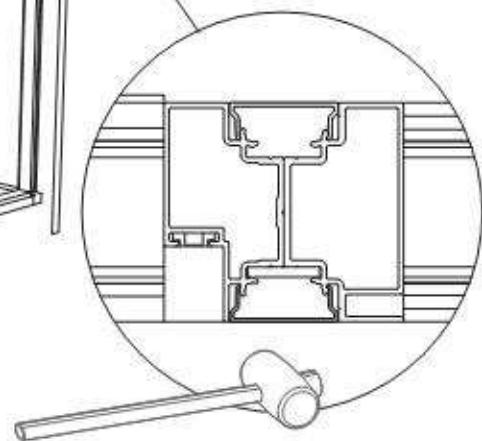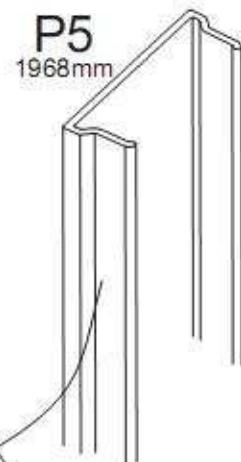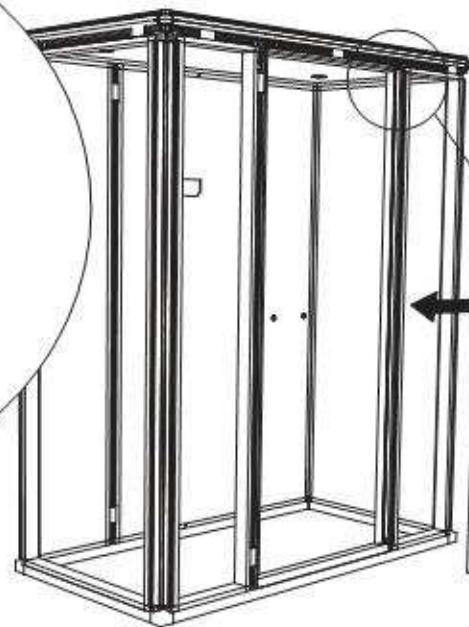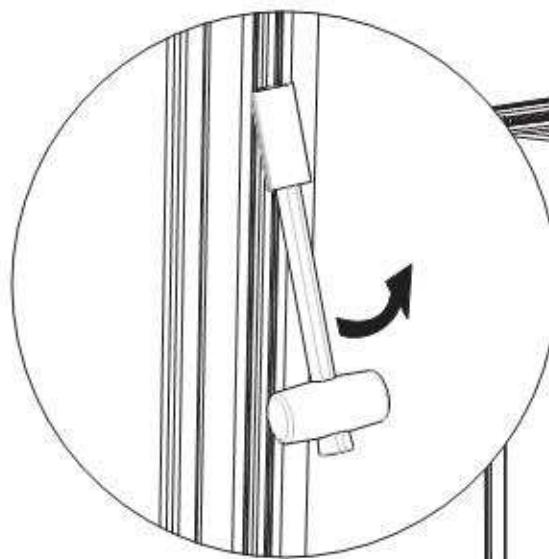




33

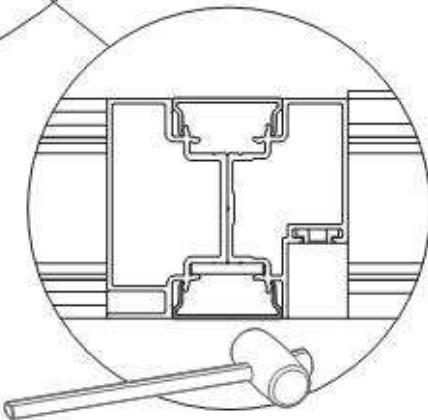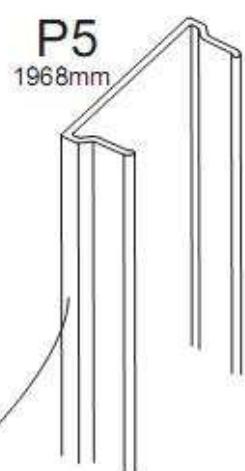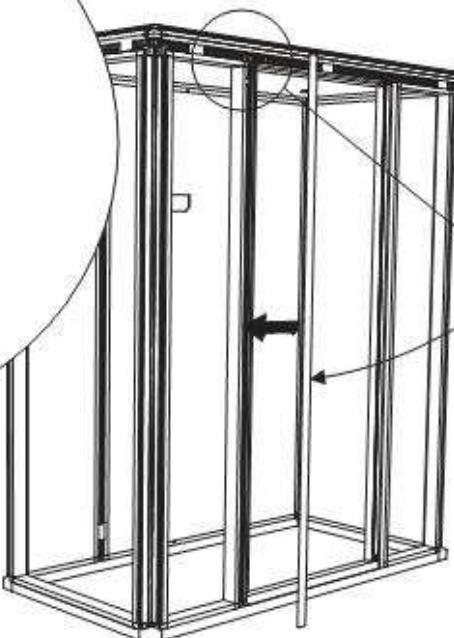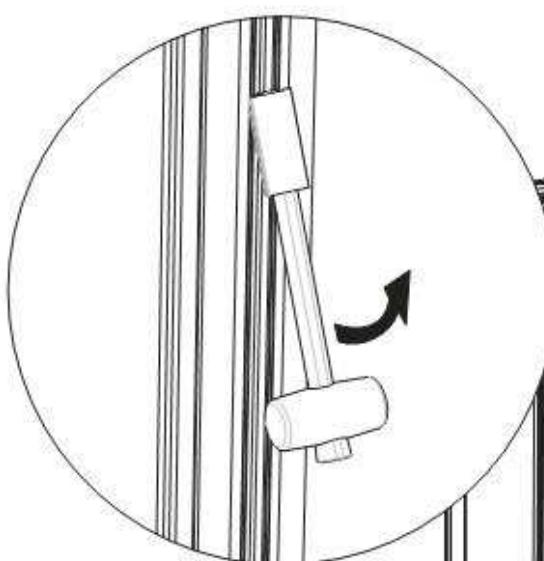

34

P5




1968mm

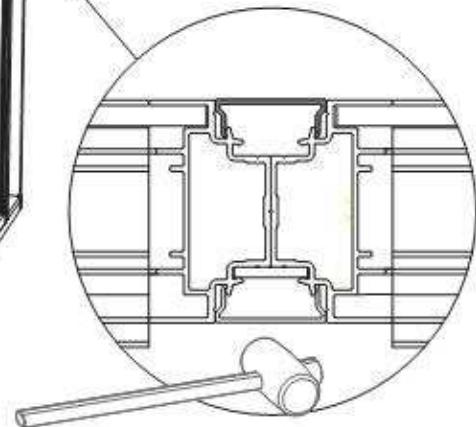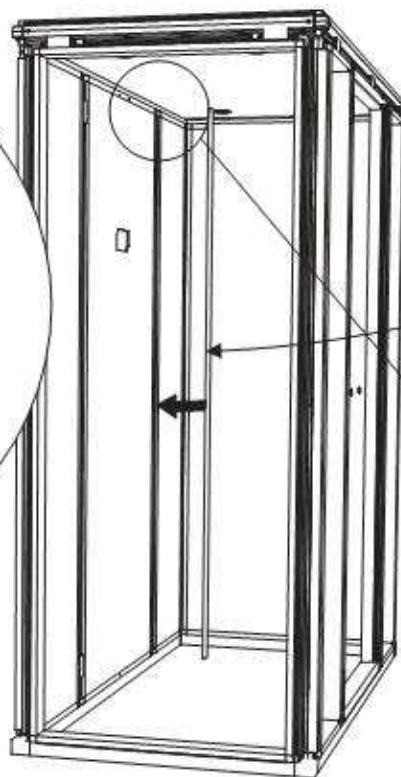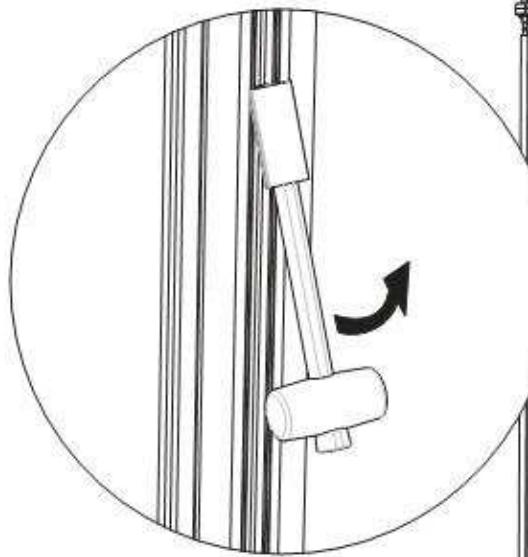



35

P5


1968mm

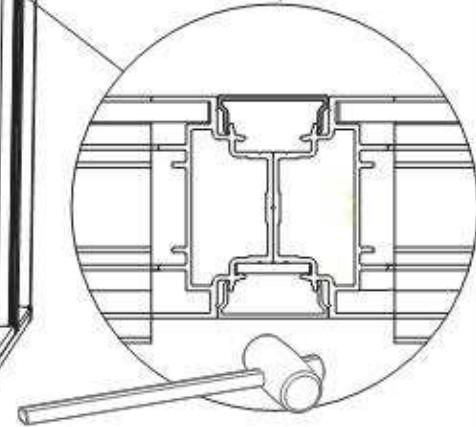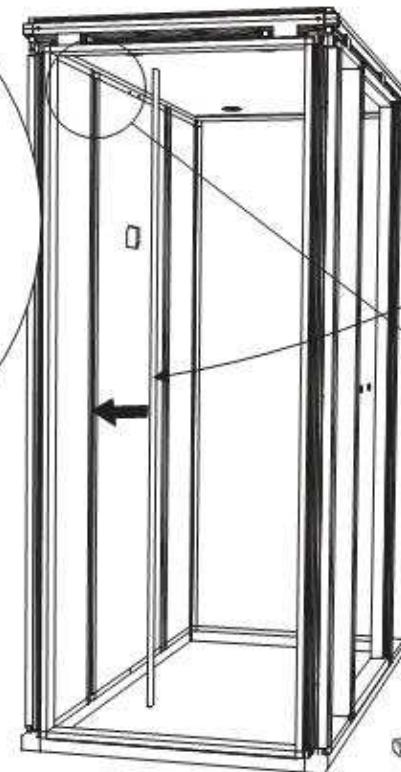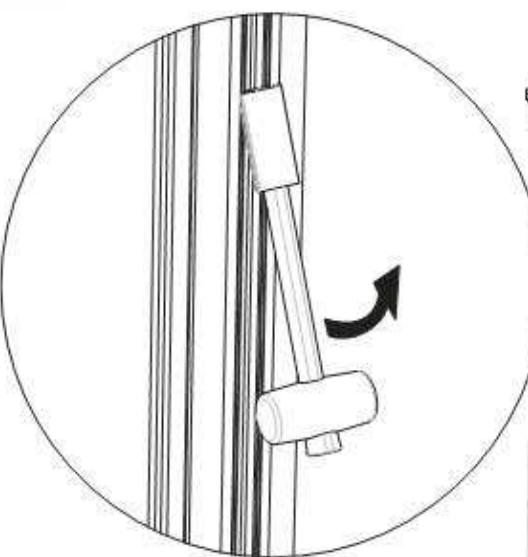



36

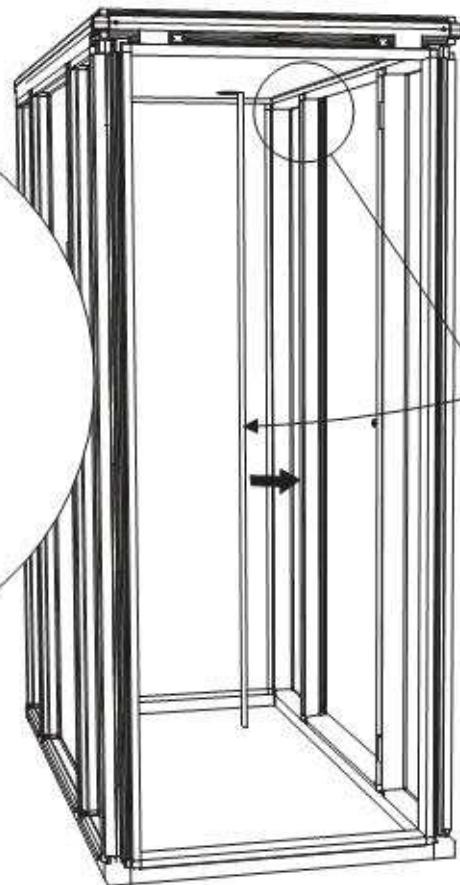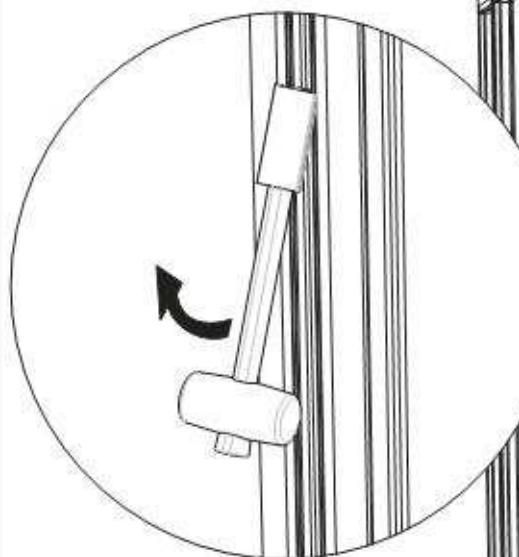


P5
1968mm


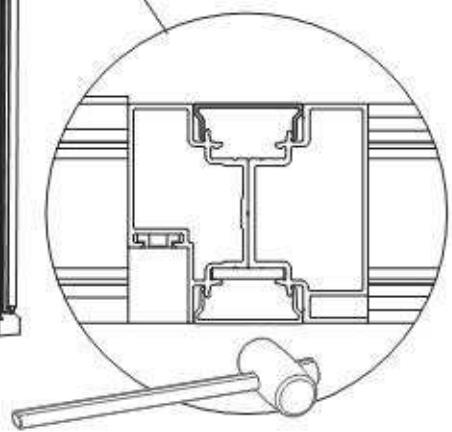


37

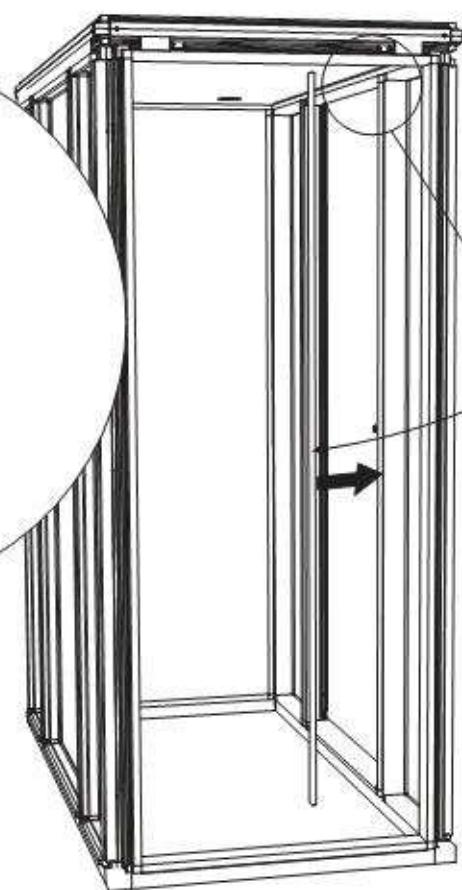
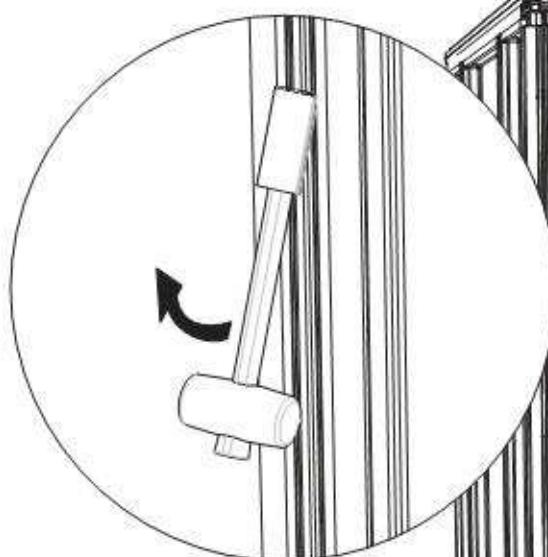


P5
1968mm

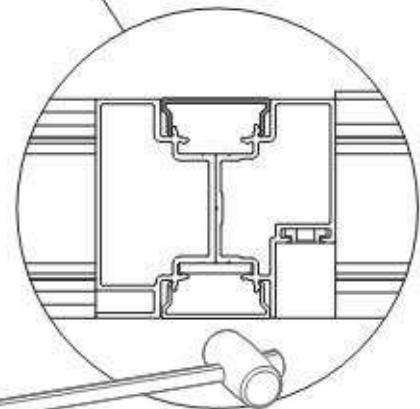


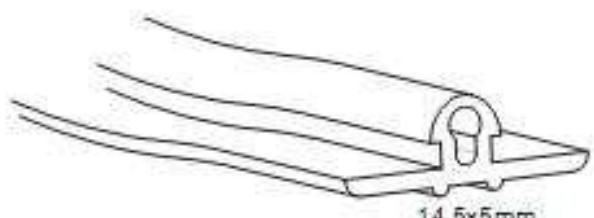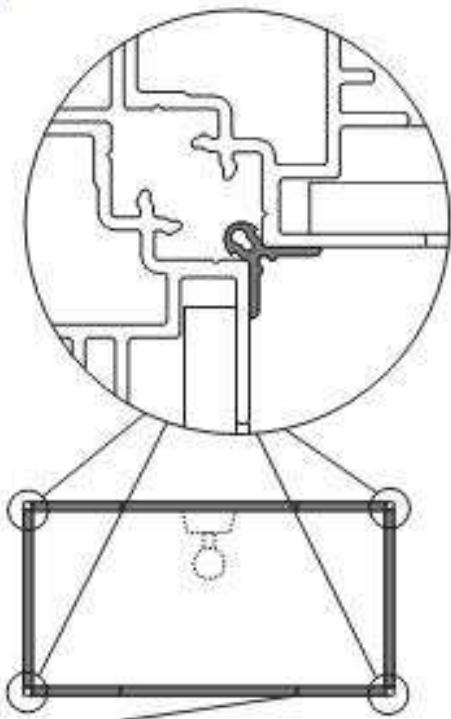





Dajte tesniaci prúžok hore proti stropu a odrezte ho na spodku podľa obrázku. Pritlačte prúžok rukou, aby sa prichytil. Uistite sa, že nie je predĺžený.

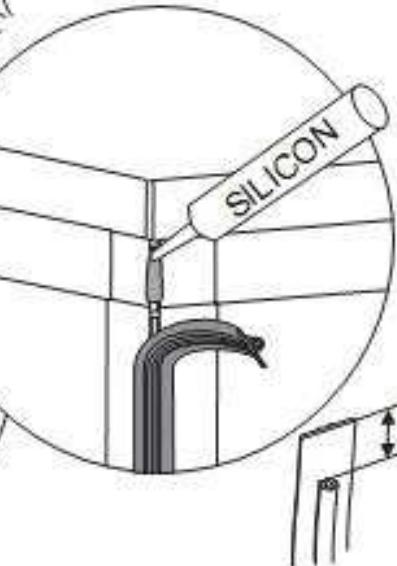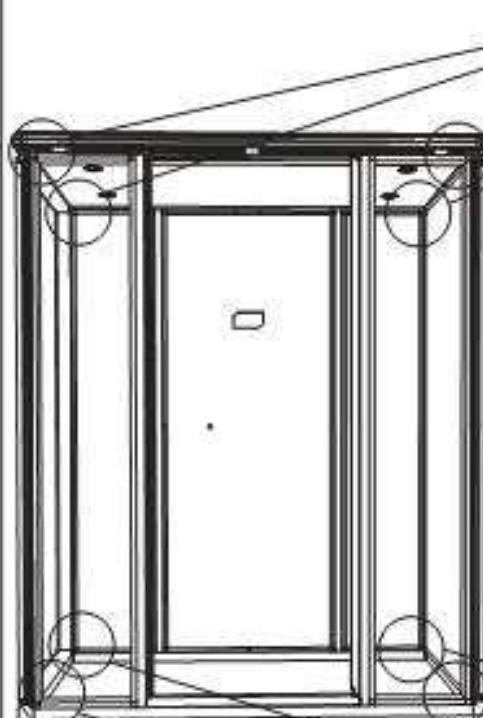



Dajte malý kúsok tesniaceho prúžku na vrch a spodok. Ak prúžok na vrchu nedrží, odstráhnite malý kúsok podľa obrázku. Dajte malý pásik silikónu a opäť pritlačte prúžok späť na miesto.

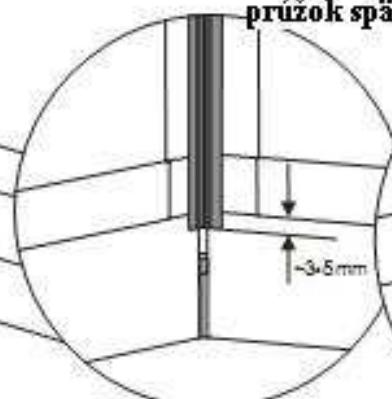


39

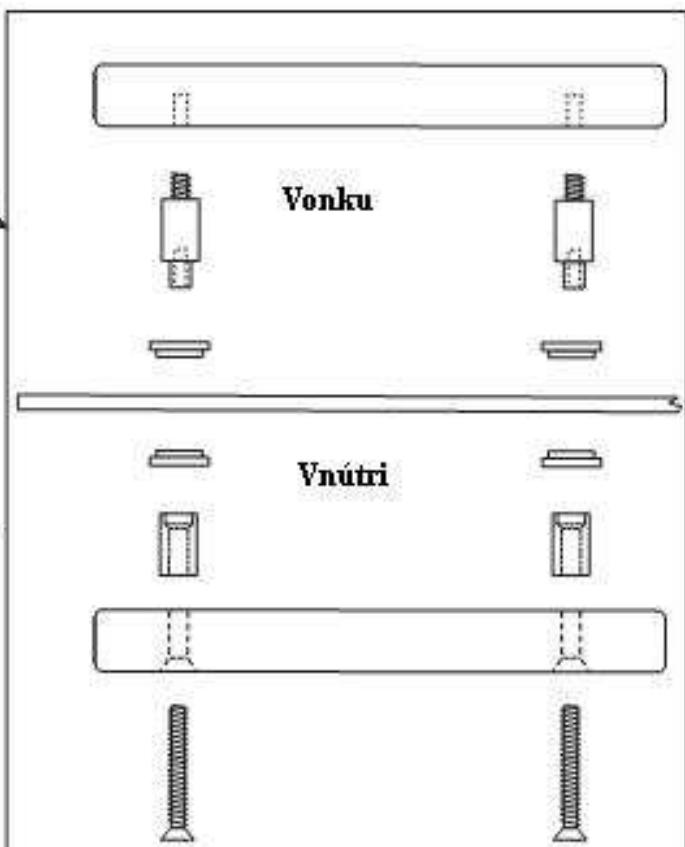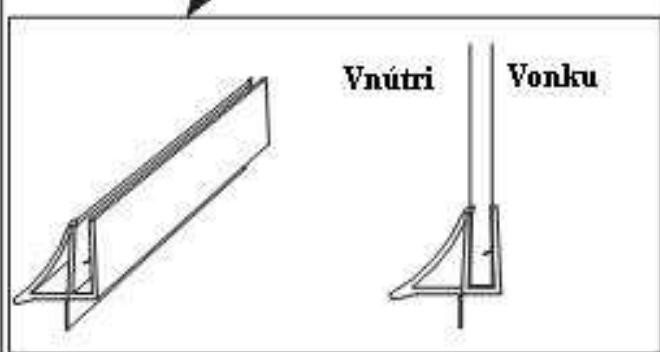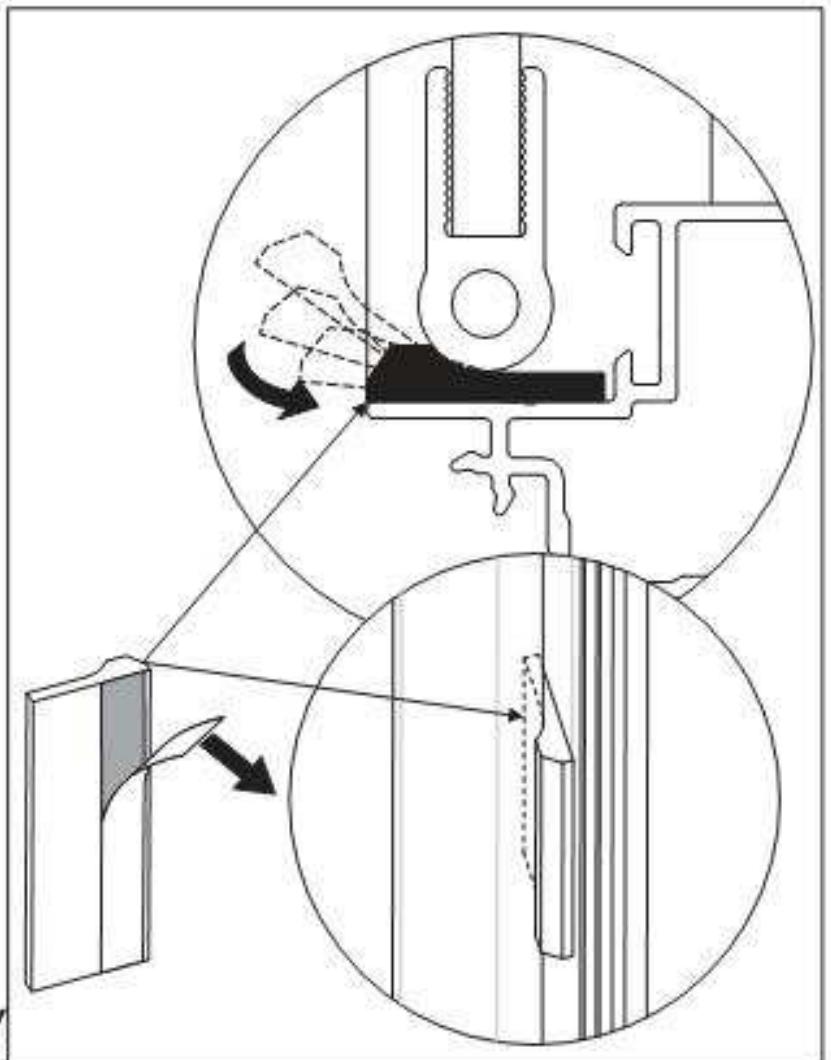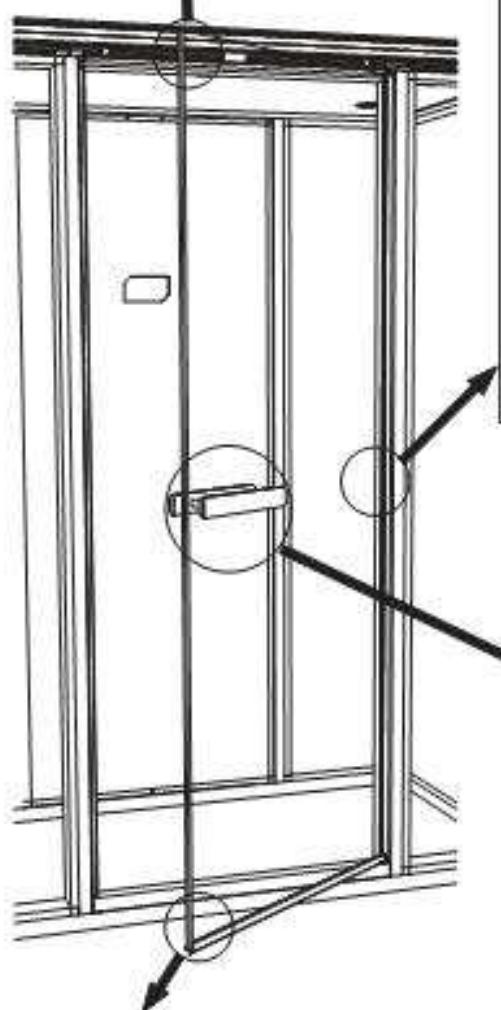


40

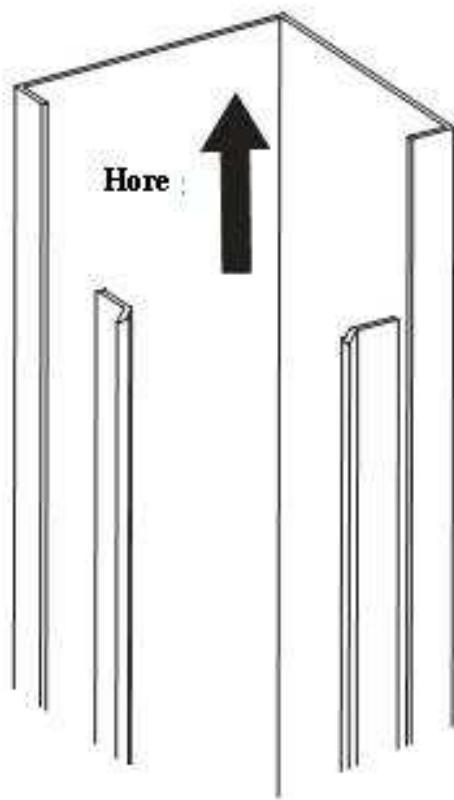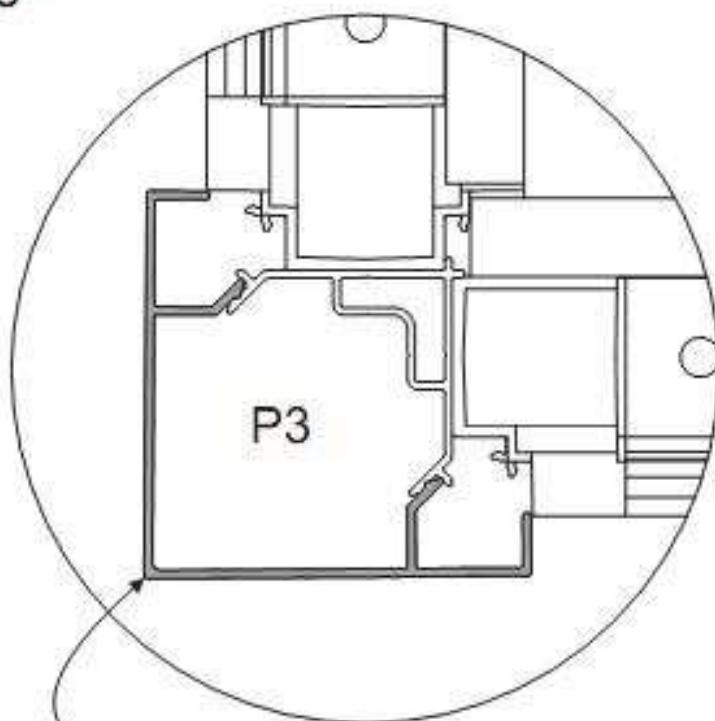




Zatlačte roh rohových profilov ručne kvôli ich
upevneniu

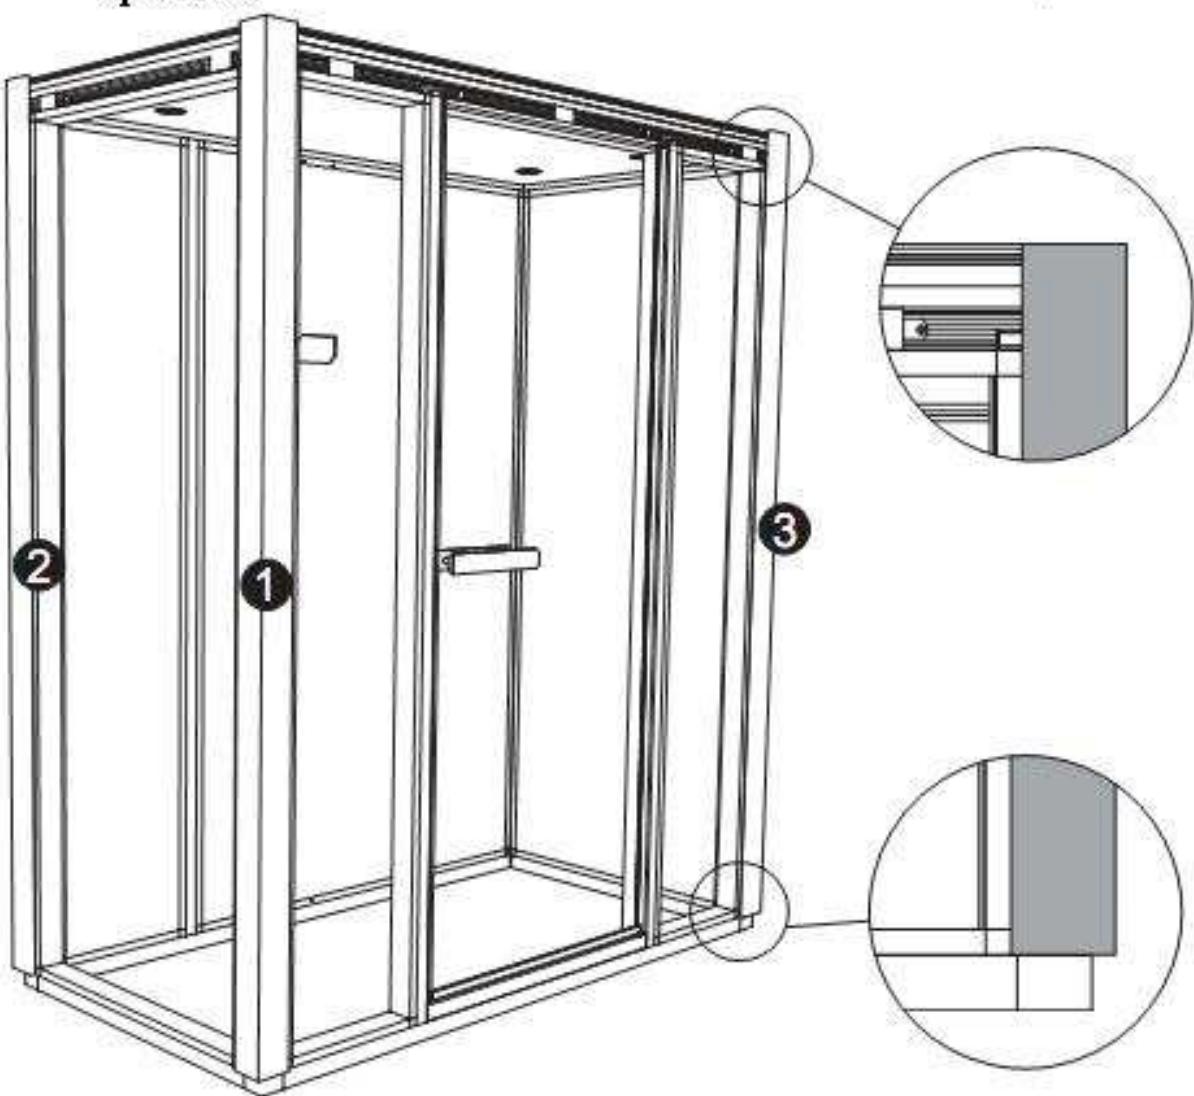

42

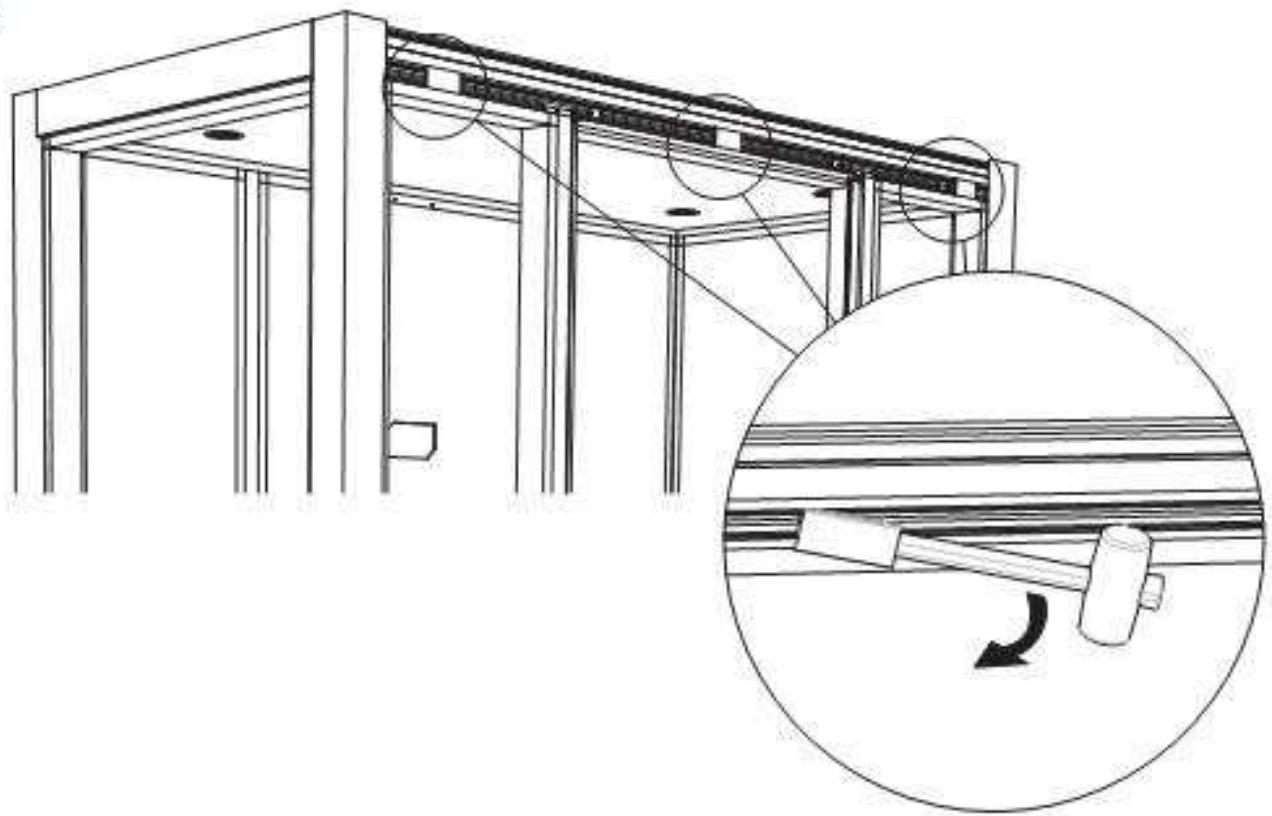

P4

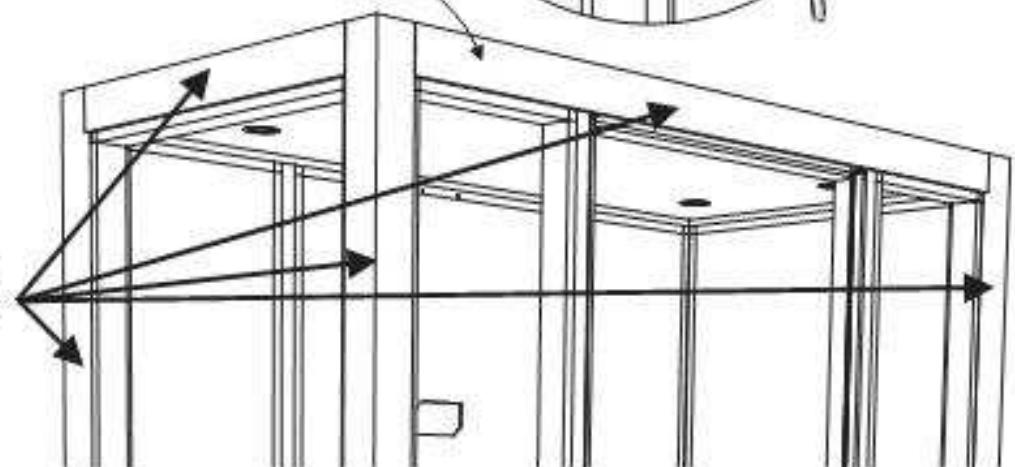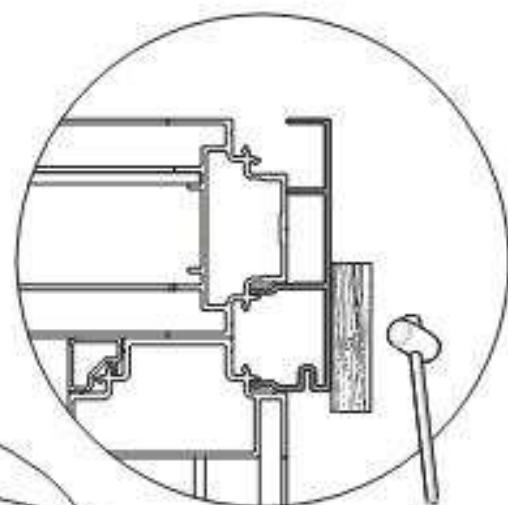
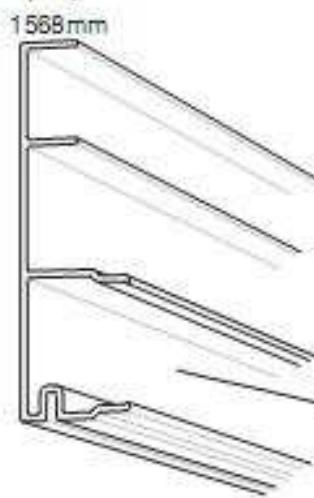


Typ! Pre lepši výsledok
vyleštite predných päť
profilov voskom na
karosérie.

43




Najskôr priskrutkujte obe skrutky pevne, potom ich odskrutkujte 5 mm.

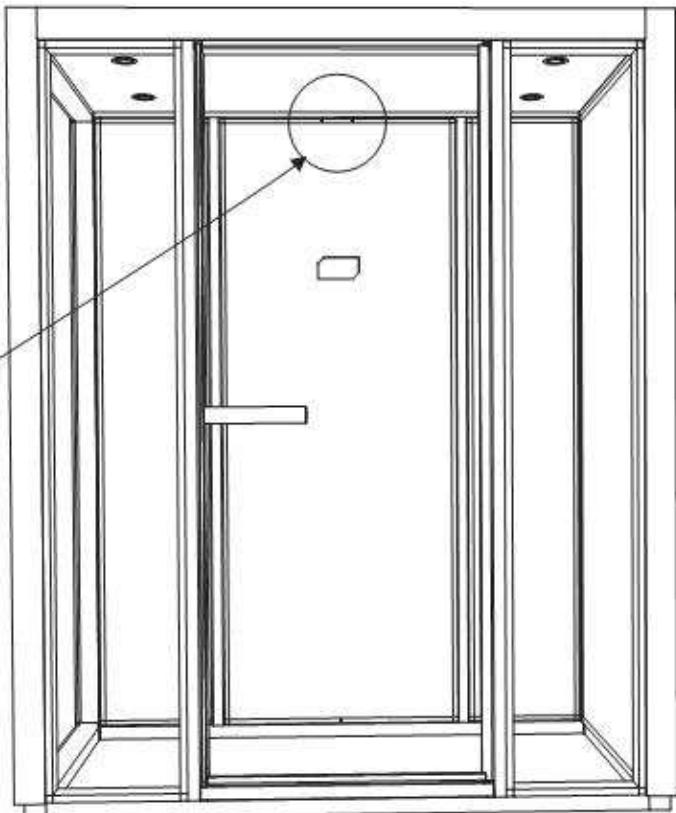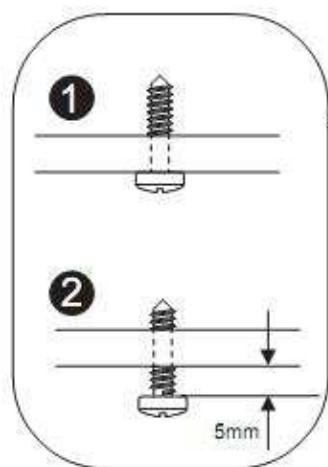


44

Otočte akruštku v smere hodinových rúčičiek, aby ste uvoľnili kryt.

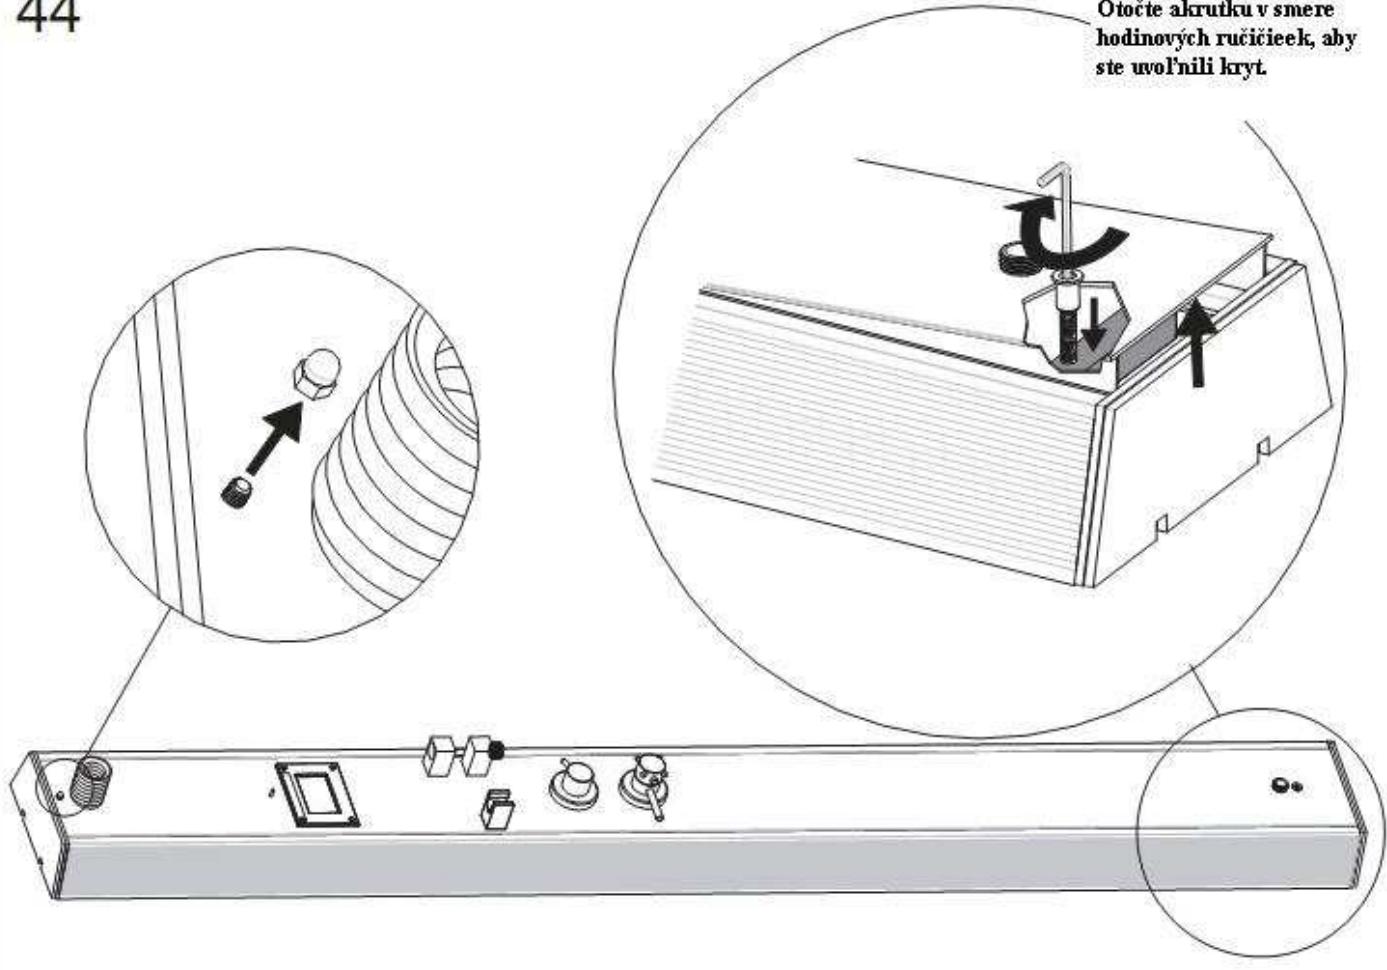


45

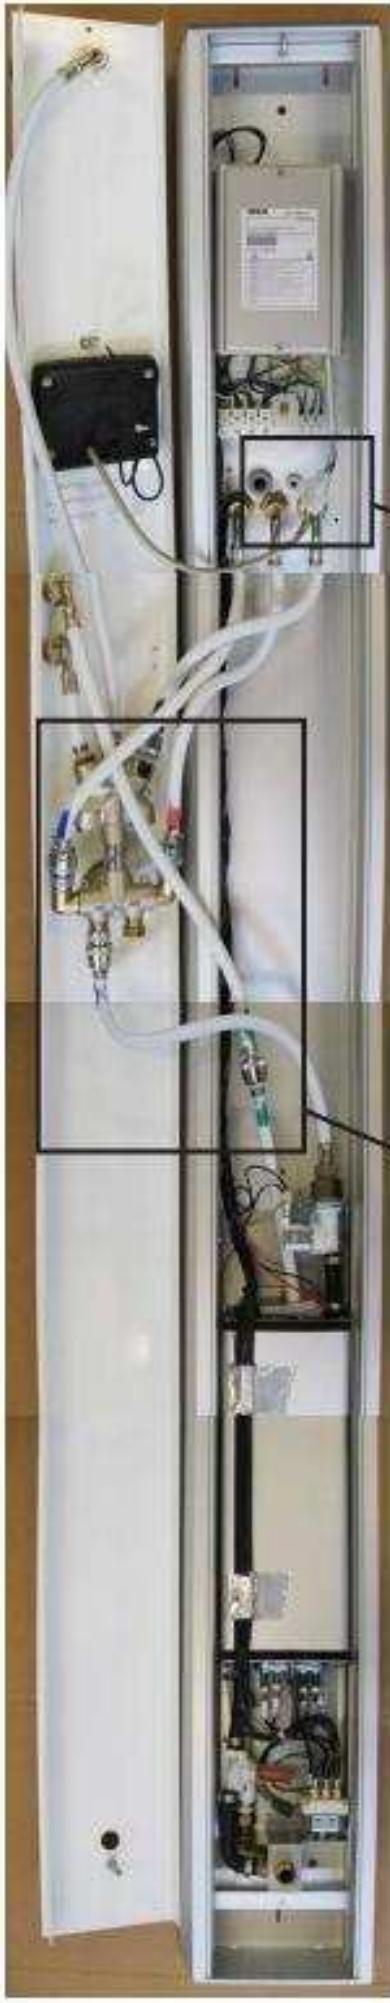

Odpojte prívod energie a 5 rýchlospinacích spojok pre vodu (2x modrá, červená, zelená a hnedá). Veko odložte preč.




46

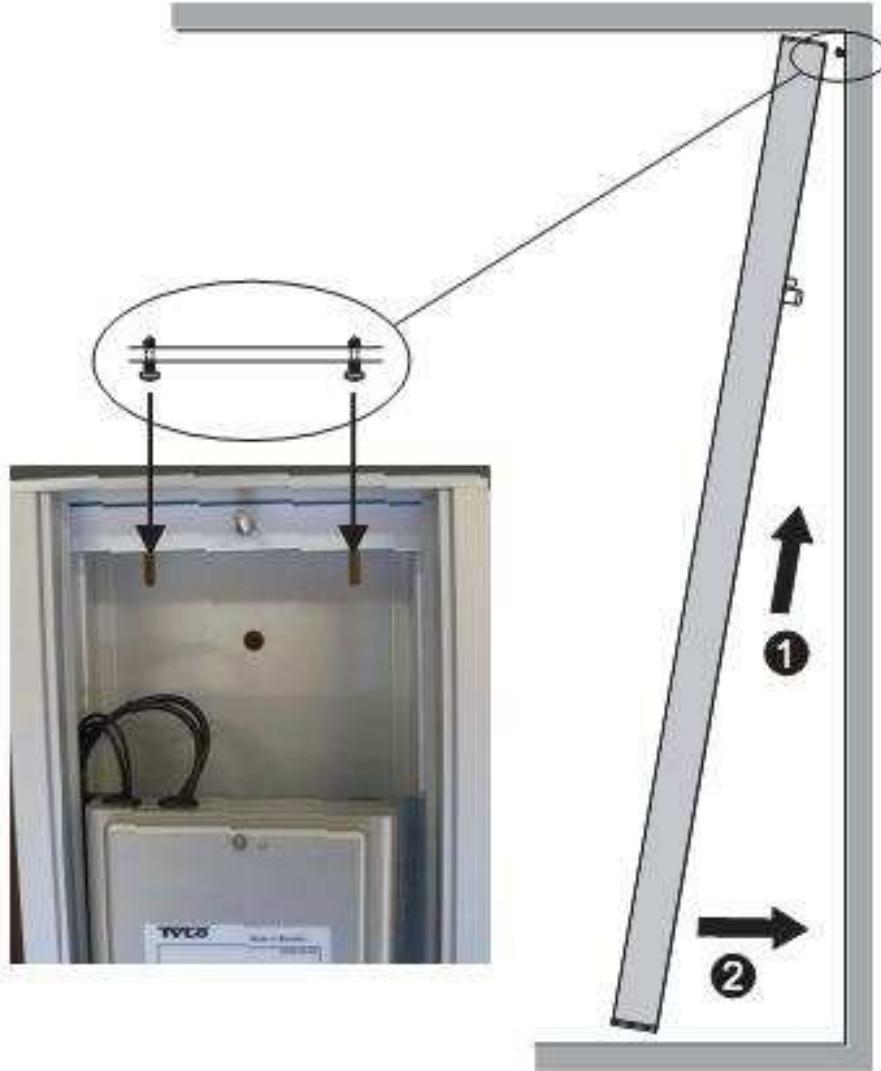



47

Dajte skrutkovač proti
stojanu a zatlačte ho ku
stropu. Potom upevnite stojan
na spodku.

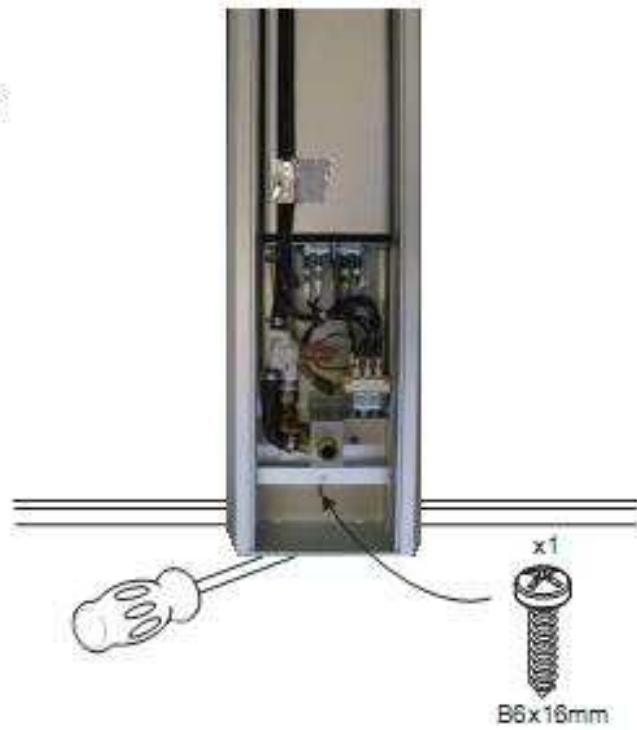


48


Pripojte elektrinu a vodu s pomocou kvalifikovaného odborníka.

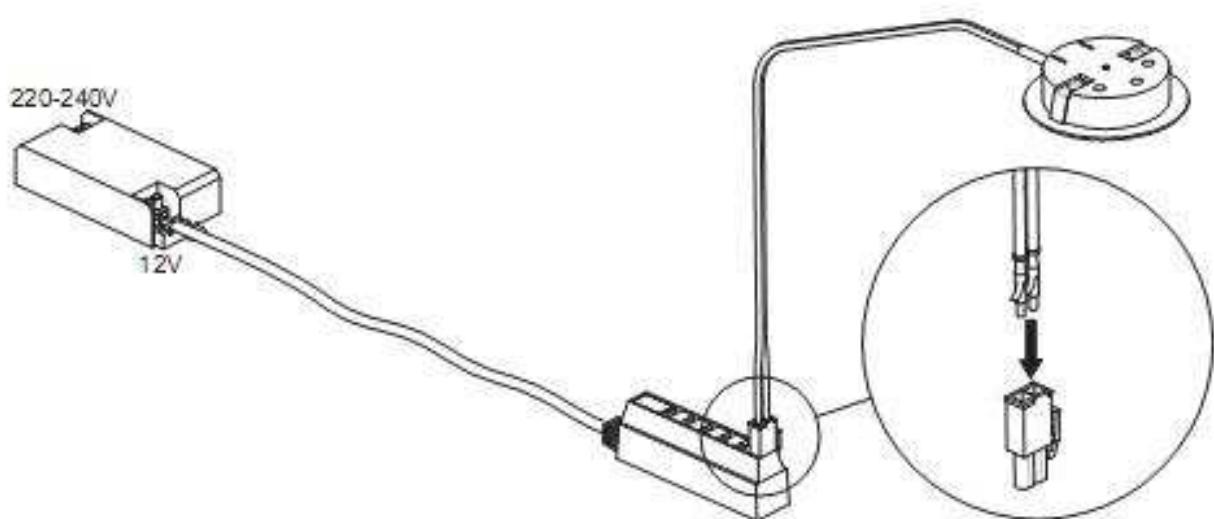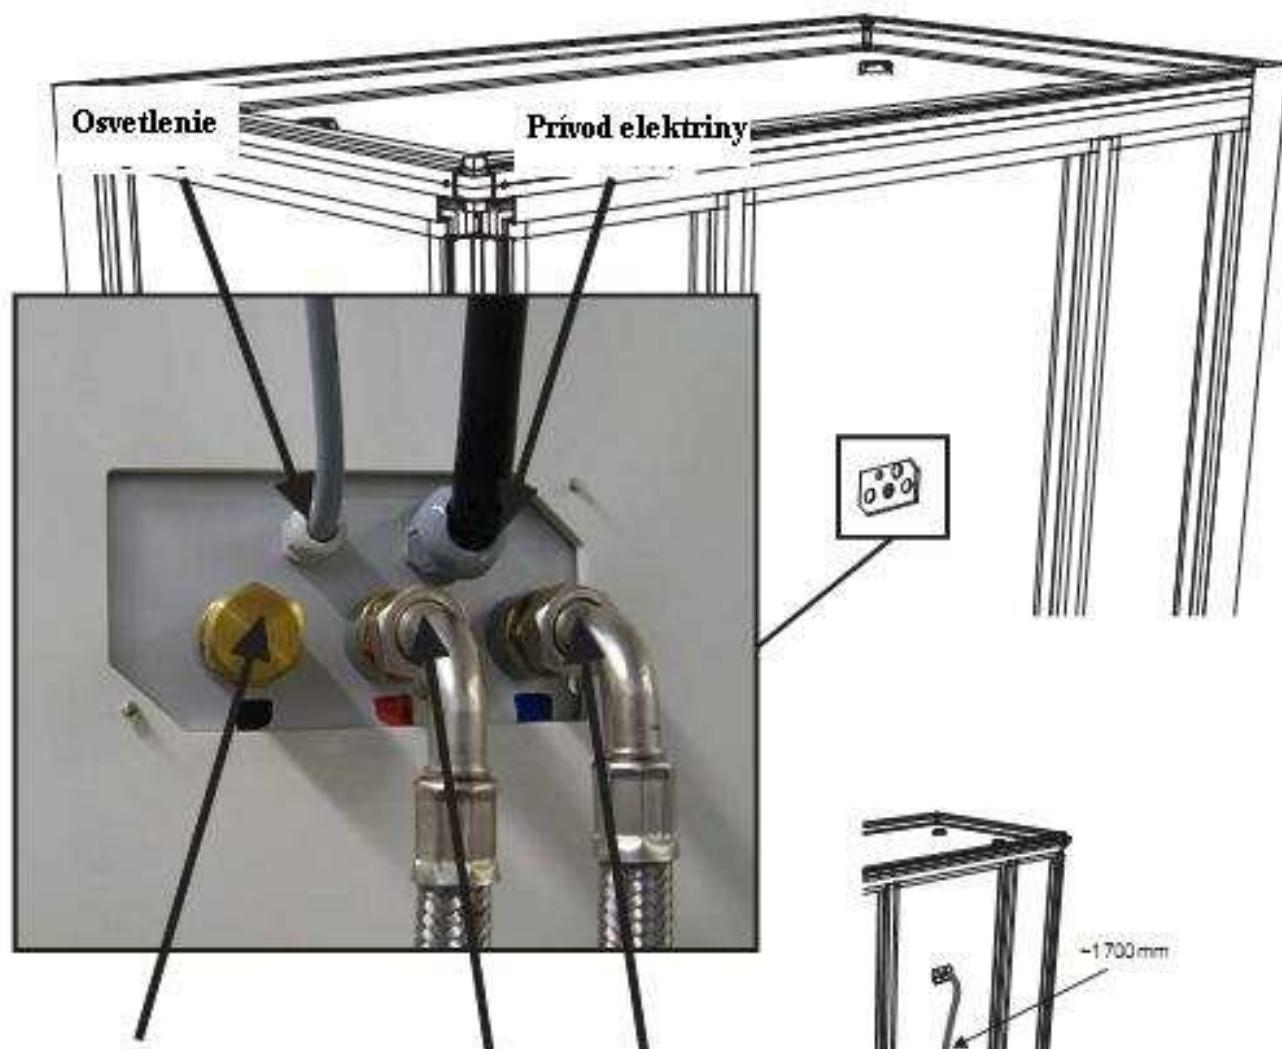

49

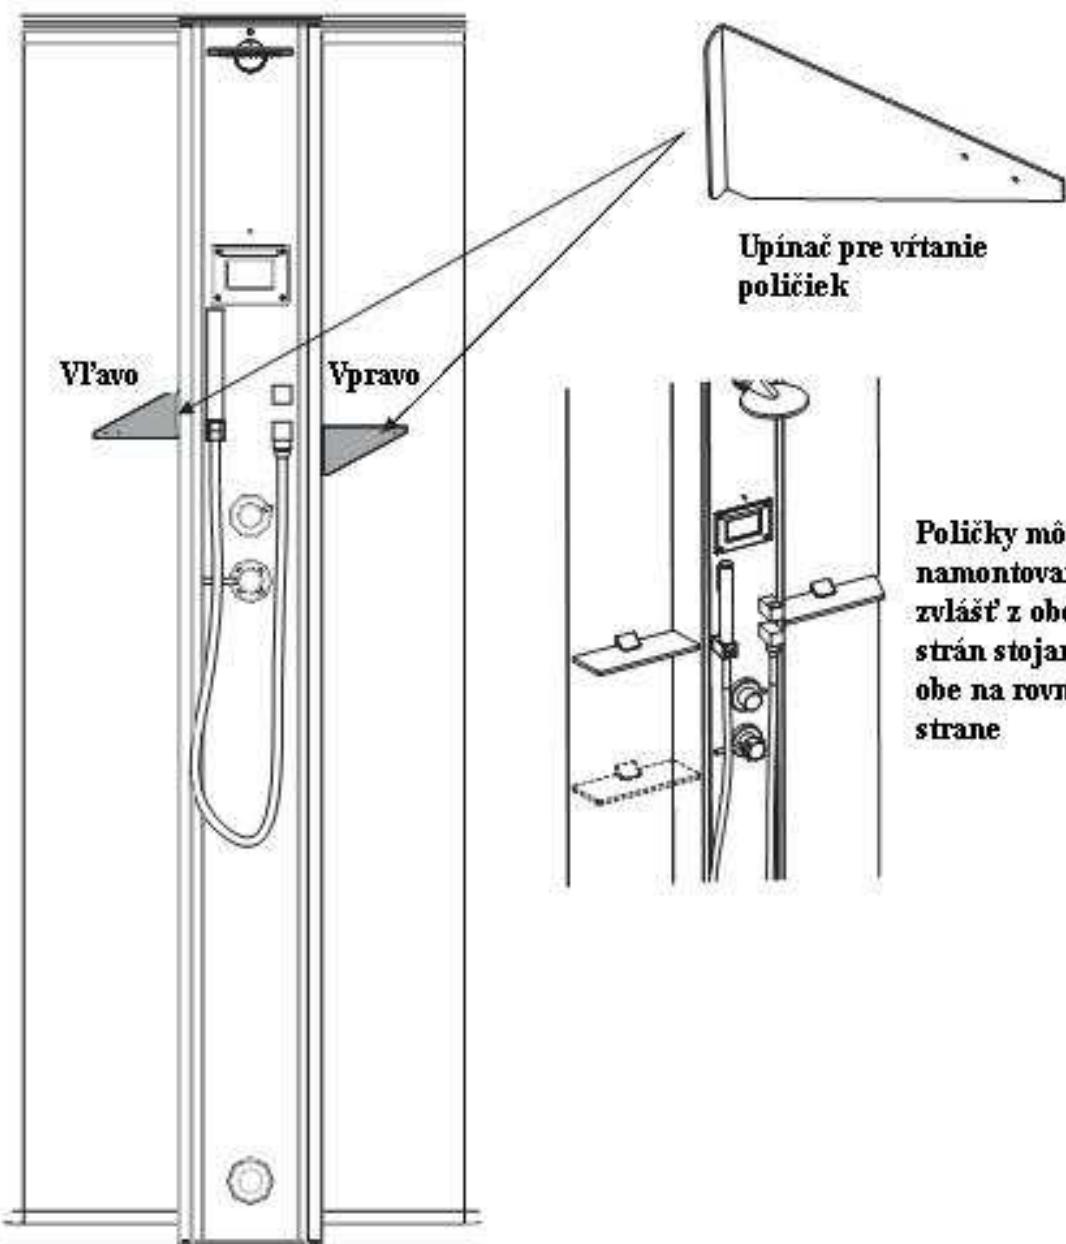

Poličky môžu byť namontované zvlášť z oboch strán stojanu alebo obe na rovnakej strane

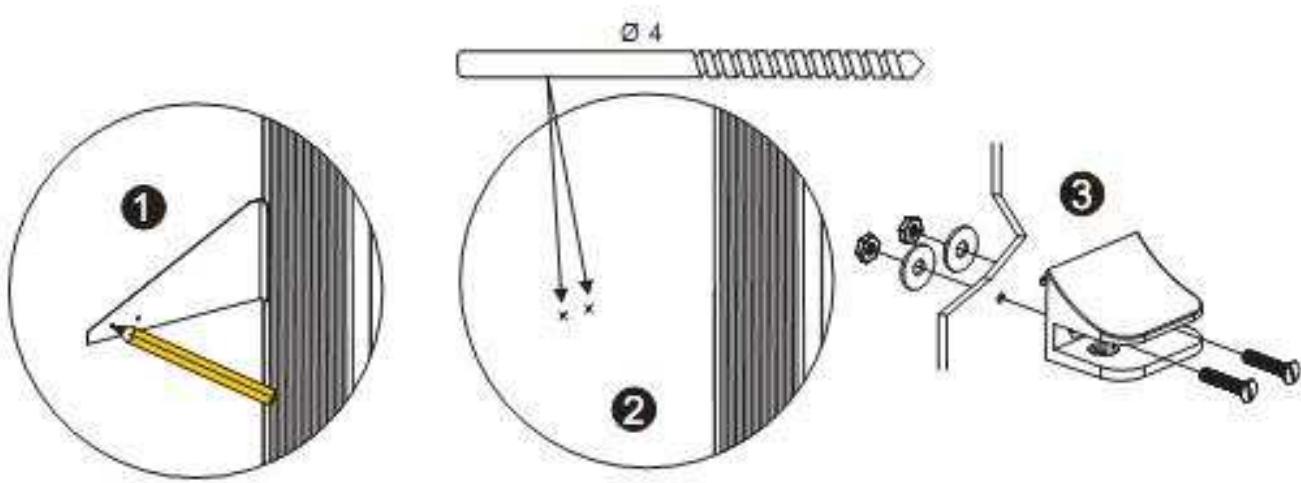



50




Premiestnite kabínu na miesto.

51

Uvoľnite spodné skrutky na stojane. vytiahnite stojan nižšie dolu, aby sa dalo dostať k zadnej časti pozdiž podlahy.

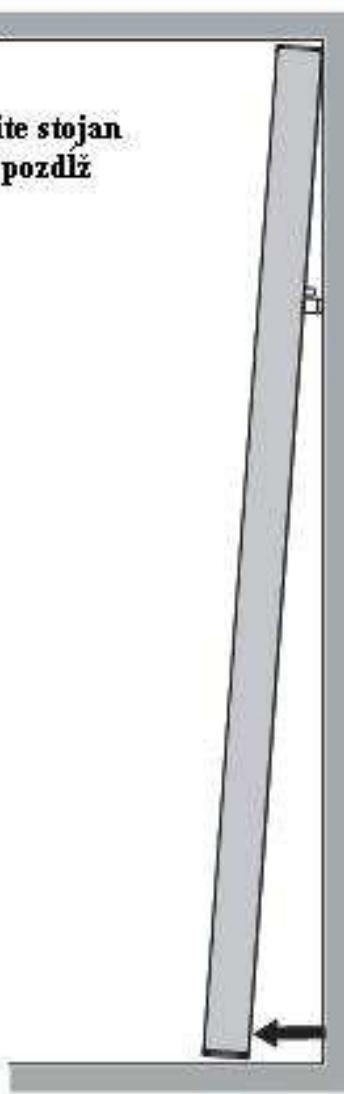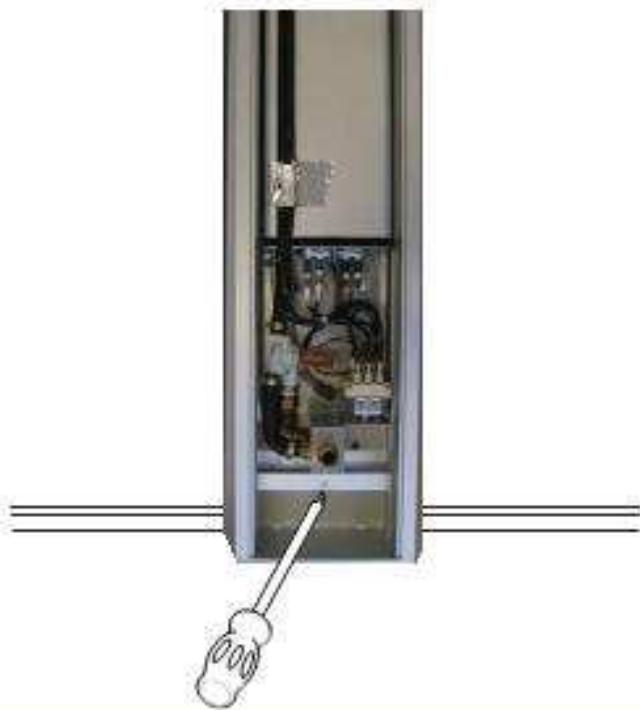

52

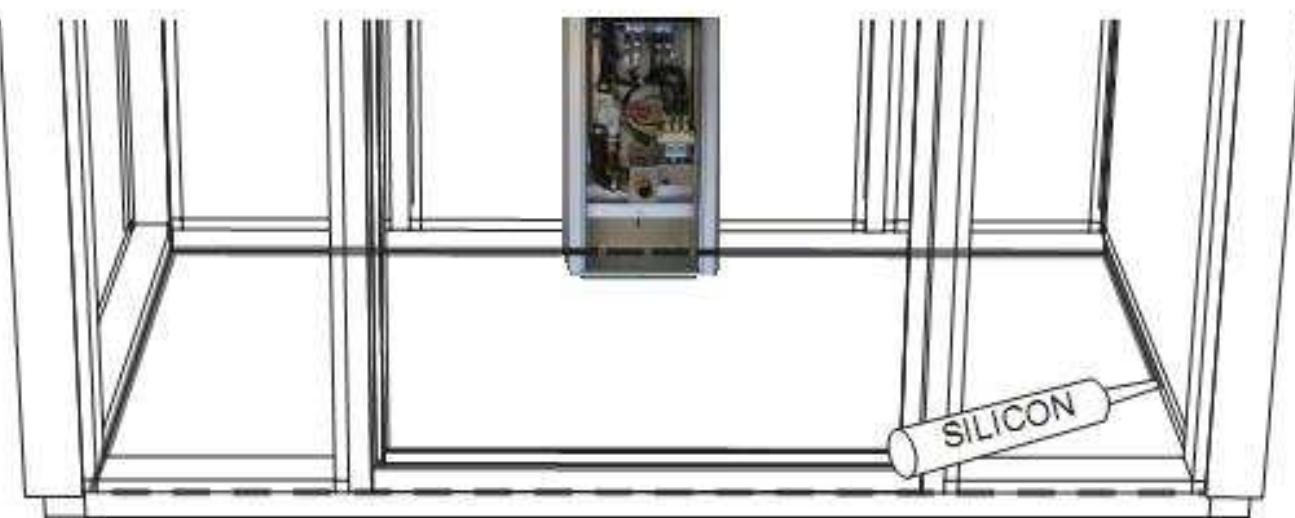


Vytlačte pásek silikonu pozdĺž podlahového rámu vo vnútri sprchy.

53



Upevnite stojan.

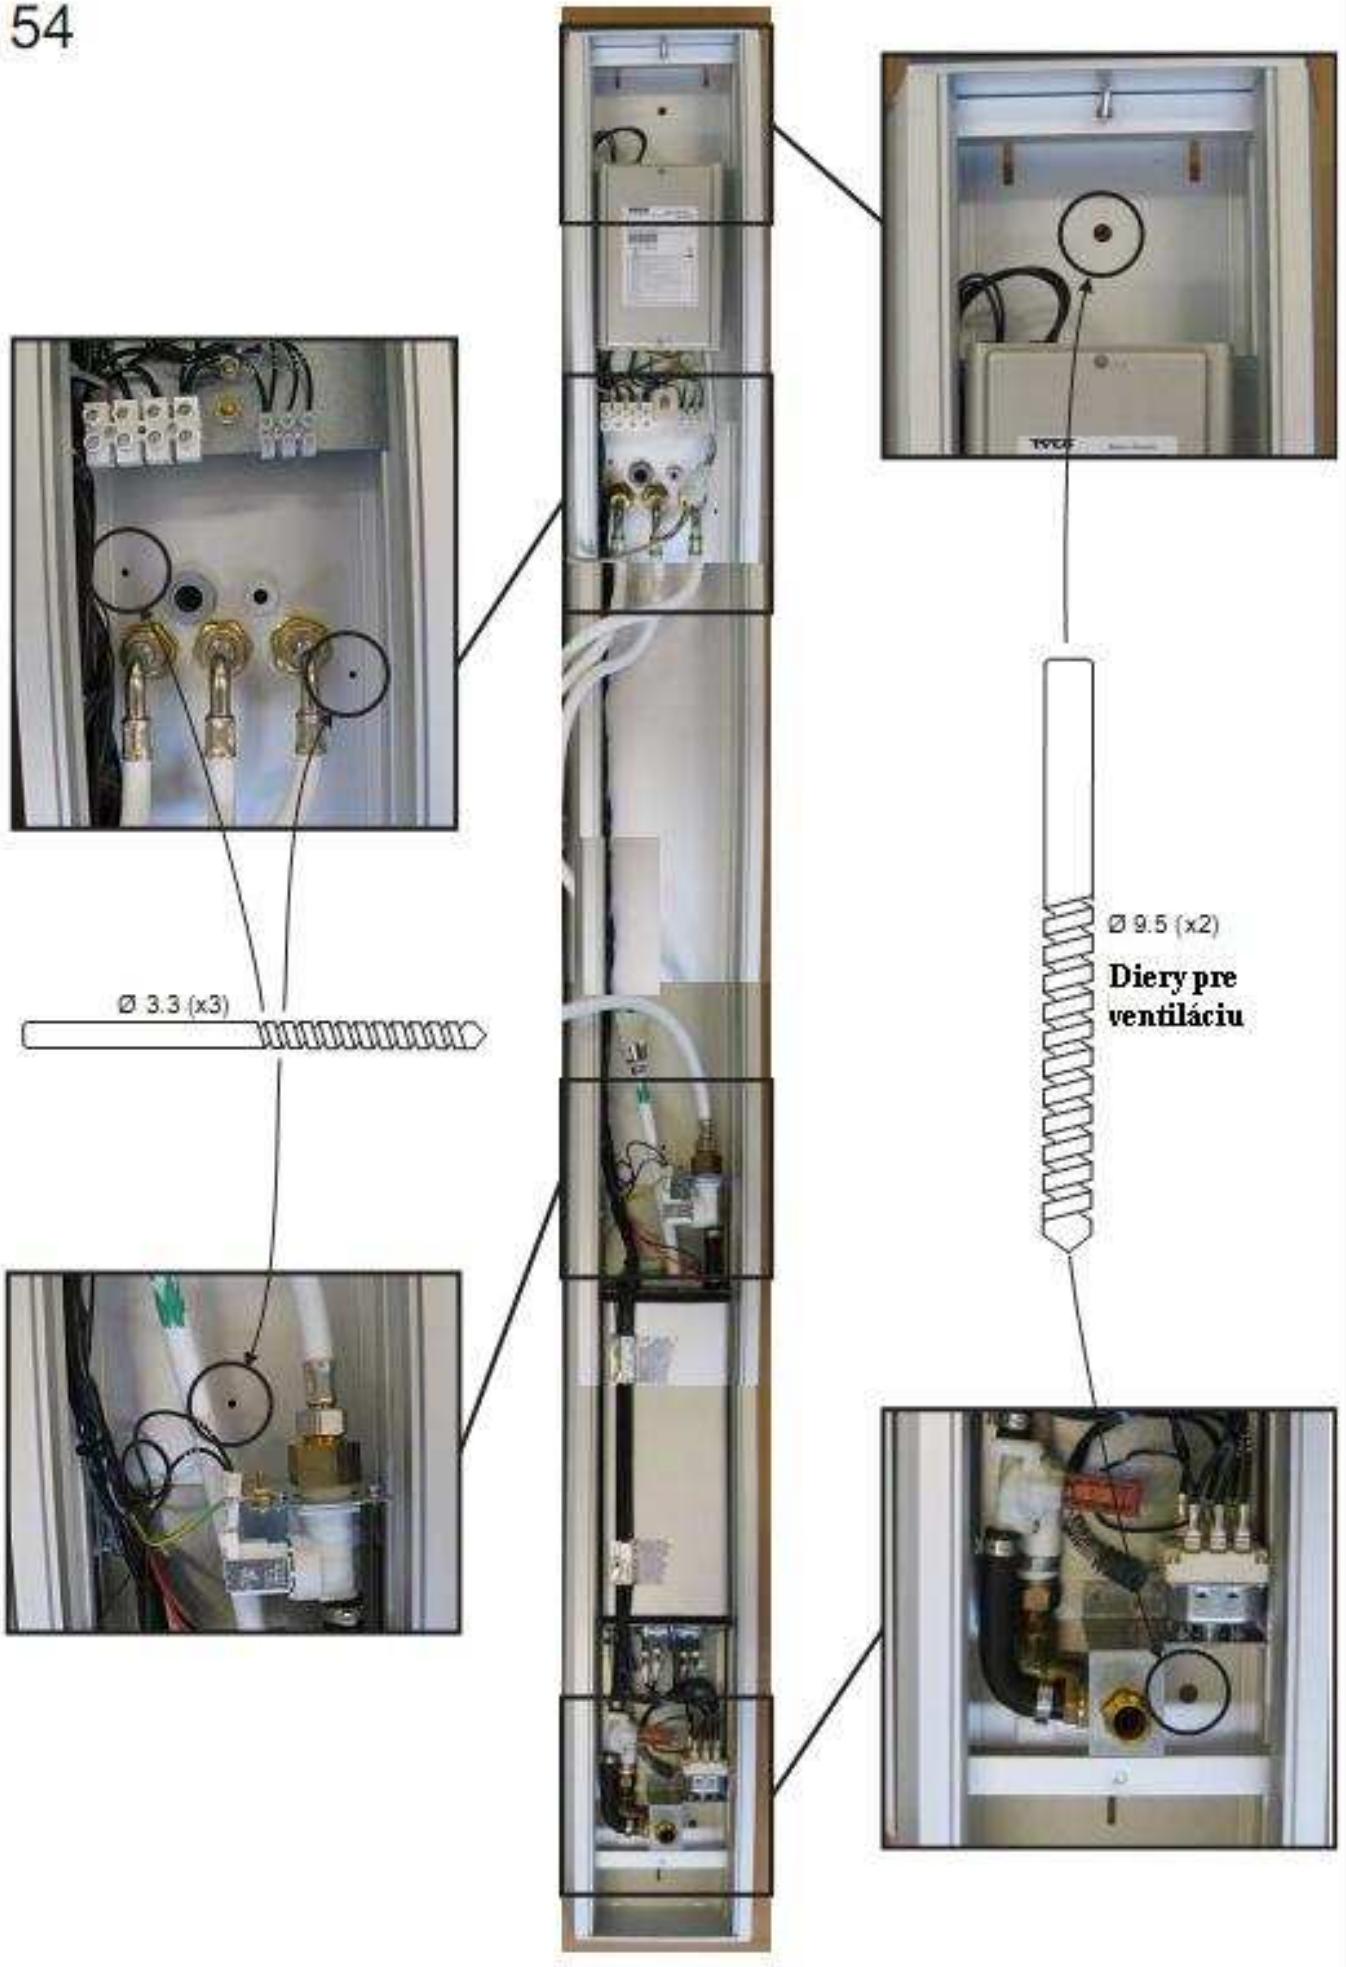

55

Pritiahnite
obe vrchné
skrutky



Do diery dajte
trocha silikónu
ešte pred
skrutkami




x3
B6x16mm




56

Pripojte prívod elektriny a 5 rýchlospinacích spojok pre vodu (2xmodrá, červená, zelená a hnedá). Uistite sa, že skrutka na spodku stojana je preč. Potom upevnite kryt na stojan. Upevnite skrutky na vrchu podľa obrázku.

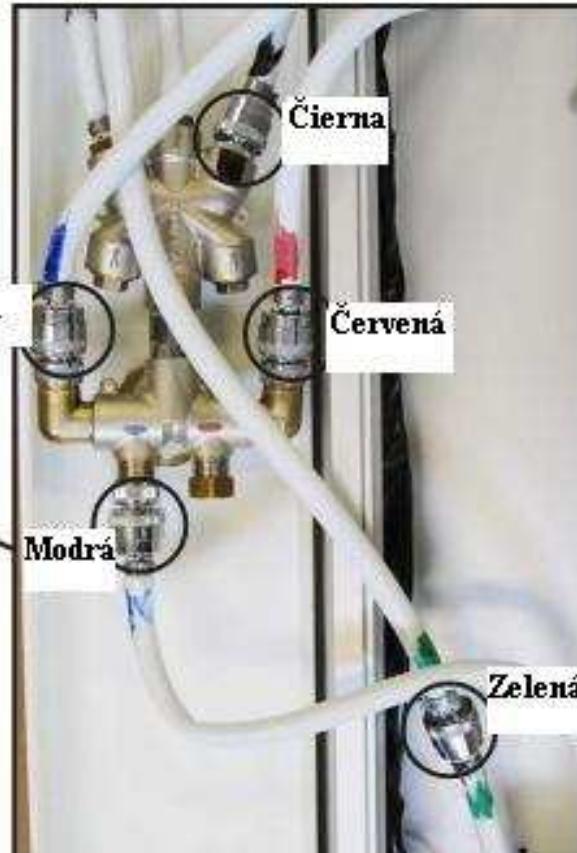




Namontujte sprchovú klavícu, hadicu, ručnú sprchu a poličky.

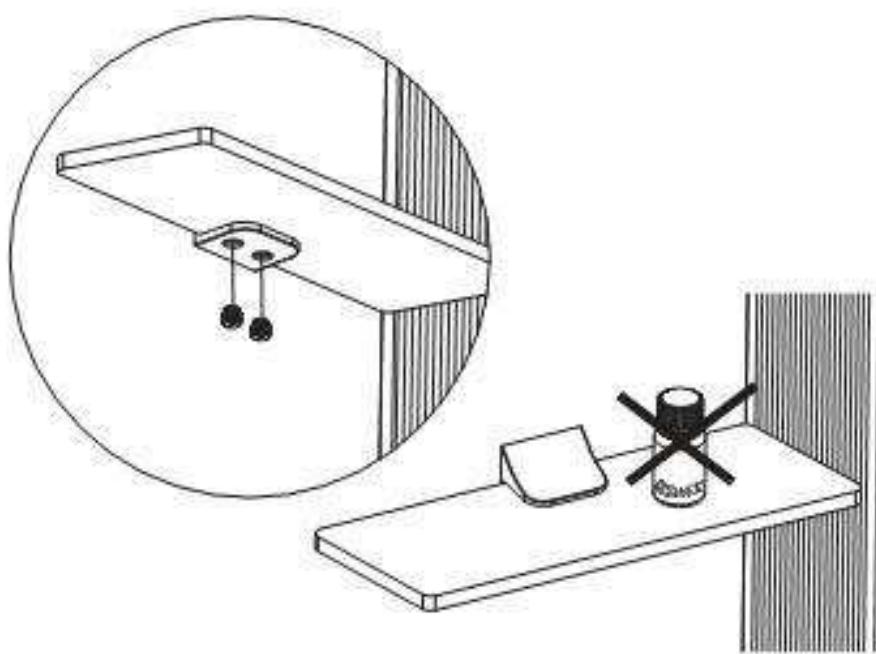

58

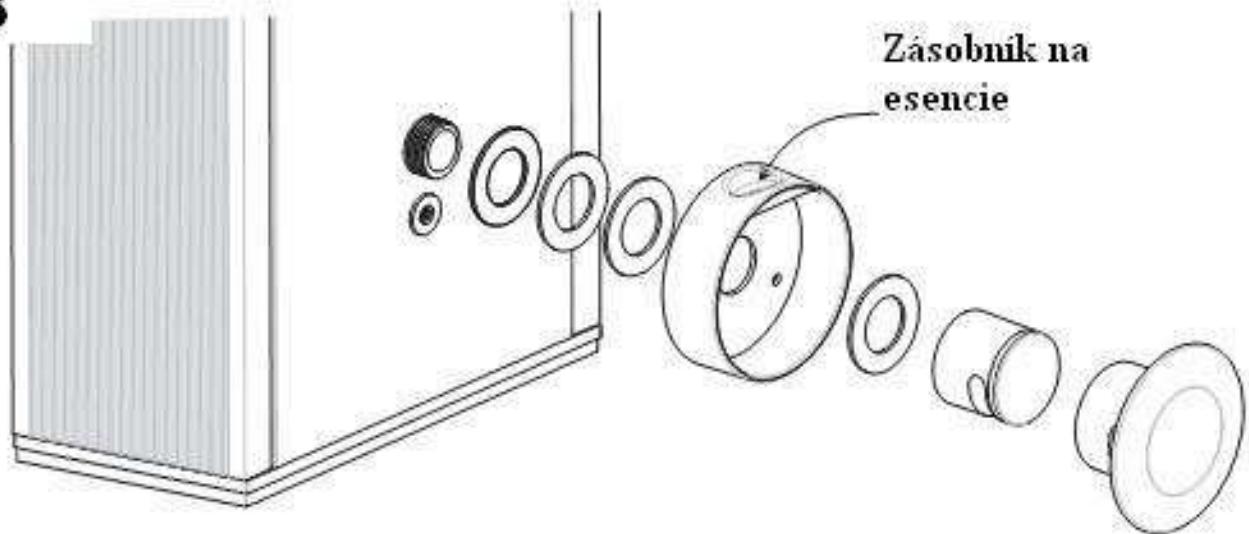

Priklady montáže

